

# Sunvolley® Standard Beach-Volleyball-Anlage

## Montageanleitung



zu Art.nr. 11 117 8904

### Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Lieferumfang:

- |   |   |
|---|---|
| 1 Tasche  | 2 untere Ständerteile (ø 4 cm) mit 5 Löchern für Höhenverstellung |
| 1 Netz  | 1 oberer Ständerteil (ø 4 cm) mit Clamcleat                       |
| 1 Randbegrenzung (9 m x 18 m) (nur bei Komplettsystem!) | 1 oberer Ständerteil (ø 4 cm) ohne Clamcleat                      |
| 2 mittlere Ständerteile (ø 3,5 cm)                      | 2 Bodenteller für Ständer   |
|   | 4 Heringe für Ständer   |

### Montageanleitung

Das System ist für das Aufstellen auf Gras geeignet. Auf Sand sollten Sandanker statt der Heringe verwendet werden. SUNVOLLEY bietet dafür ein eigenes Sand-Kit an. Es geht natürlich leichter und schneller, wenn 2 oder mehr Personen beim Aufstellen helfen, doch kann unser Outdoor-Volleyballsystem auch von einer Person aufgestellt werden.





### Abstecken des Feldes (9 m x 18 m)

1. Man kann an irgendeinem Punkt beginnen, da die Seillänge zwischen den Heringen durchwegs 9 m ist.



### Aufstellen der Ständer

2. Nehmen Sie einen Ständerteil - egal welchen, da alle 1m lang sind - und legen Sie ihn in der Hälfte einer Feldlängsseite im rechten Winkel nach außen. Drücken Sie dort einen Teller in den Boden. Machen Sie das gleiche mit dem zweiten Teller auf der anderen Feldlängsseite.
3. Stecken Sie die Ständerteile wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie die gewünschte Höhe an den unteren Ständerteilen. Oberste Höhe für Herren.

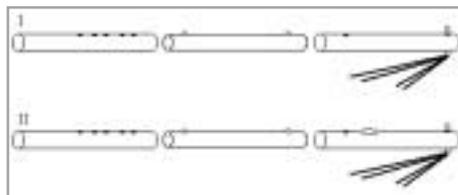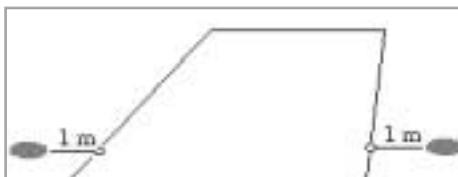

# SPORT-THIEME®

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · [www.sport-thieme.de](http://www.sport-thieme.de)  
Tel. 0 53 57-1 81 81 · Fax 0 53 57-18190 · [info@sport-thieme.de](mailto:info@sport-thieme.de)

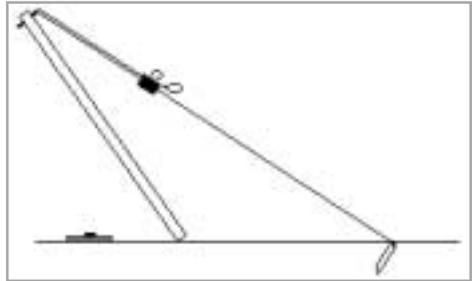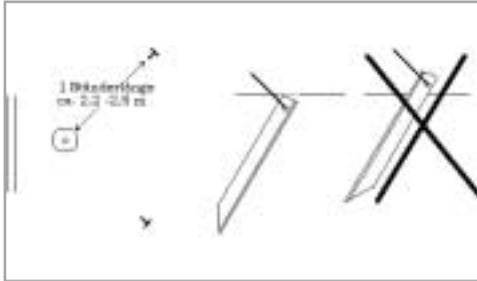

4. Legen Sie den Ständer zum Teller. Schlagen Sie die Heringe etwa im Abstand einer Ständerhöhe vom Teller und ungefähr wie abgebildet in den Boden. Schlagen Sie den Heringe vollständig in den Boden, damit sich niemand bei einem herausstehenden Teil verletzen kann. Nur wenn die Heringe völlig im Boden versenkt sind, ist optimale Verankerung gesichert.
5. Fädeln Sie das Ständerseil in das eingebundene Clamcleat ein. Stellen Sie den Ständer - noch nicht am Teller - schräg auf, um die Netzseile später bequem einfädeln zu können.
6. Machen Sie das gleiche mit Ständer II.

## Einhängen und Spannen des Netzes

7. Öffnen Sie das Netz. Legen Sie das Netz so zwischen den beiden Ständern auf den Boden, daß das Netzende mit der Schlaufe zum Ständer I zu liegen kommt.
8. Haken Sie die Schlaufe in den Karabiner von Ständer I.
9. Gehen Sie zu Ständer II. Fädeln Sie das obere Seil des Netzes (rot) in den Ring von Ständer II ein. Fixieren Sie das Seil locker im Clamcleat. Geben Sie das obere Netzseitenseil (gelb) um den Ständer und fixieren Sie es locker im Clamcleat.
10. Stellen Sie die Ständer auf die Teller. Spannen Sie die Ständerseile so, daß die beiden Ständer gerade stehen. Achten Sie darauf, daß sich die Ständerseile am Ring nicht überkreuzen.
11. Ziehen Sie kräftig am Netzlängsseil an, um das Seil zu spannen und fixieren Sie es im Clamcleat. Überprüfen Sie nochmals, ob die Ständer senkrecht stehen.
12. Führen Sie die unteren Netzseitenseile (gelb) um den Ständer. Spannen Sie diese Seile mit den eingebundenen Clamcleats um das Netz straff zu spannen.
13. Spannen Sie auch die oberen Seitenseile (gelb). Stellen Sie sicher, daß das Netz etwa den gleichen Abstand von beiden Ständern hat.
14. Überprüfen Sie nach einiger Zeit des Spieles die Spannung des Netzes und den Sitz der Heringe im Boden. Spannen Sie eventuell nach.

## Demontage und Einräumen der Tasche

- Heringe nach Gebrauch säubern und in den unteren Ständerteilen verstauen.
- Ständerteile zuerst in die Tasche legen.
- Die beiden Teller an den beiden Enden der Tasche hochstellen.
- Netz nach Gebrauch sauber zusammenlegen und in der Tasche verstauen.
- Eventuell Hammer in die Tasche geben.