

PRISMA 200

Tekniske data


-temperaturinterval

Ved brug -10° til +55°C
Opbevaring -20° til +60°C

-batteri

Type AA(R6)
Brugstid ca. 1½ år
Batteri tid Når spændingen kommer under minimum niveau,
Indikator begynder funktionerne at blinke. På dette tidspunkt er der nok strøm til omkring 30 timer.

-display 6 tal, størrelse af tallene 22/8 mm

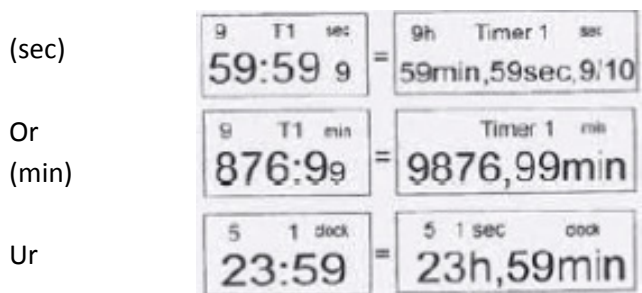

-huset ABS, diameter 115 mm

-vægt 390 g

-nøjagtighed +/- 7 sekunder/måned

-tidsenhed 1/10 sekunder eller 1/100 minutter

-funktioner - 2 timers begge kan bruges som UP eller DOWN counter, med separat START/STOP for hver eller kombineret for begge.

-automatisk eller manual repeat

-selektiv tids interval

- ur timer.

-knapper

1 kombineret START/STOP

2 START/STOP for hver timer

1 FLYBACK knap (på toppen af huset)

1 DISPLAY SELEKTION knap: valg af timer 1 eller 2, eller ur timer

1 SET knap (til at sætte timer eller ur) og MODE

(til at skifte mellem NORMAL og AUTO-REPEAT)

-alarm

justerbar styrke

Max styrke: 100 dB

Piezo-alarm signal på 100 ms varighed ved intervaller på -3, -2, og 1 sekund



Indsætte eller skifte batteri:

-frigør batteridæksel ved at glide det ud mod bagsiden. Indsæt batteriet (IEC R6-AA), vær opmærksom på polariteten. Glid dækslet tilbage på plads.

-sæt skiven på nul og indstil tiden. (se "Indstilling af tid" nedenunder)

Index

- a) Reset
- b) Skifte mellem tidsenheder SEC og MIN
- c) Start/Stop funktion
- d) Stop-ur, count-down, og ur
- e) Repeat funktion
- f) Automatisk repeat funktion
- g) Forudstille count-down tid
- h) Indstille ur

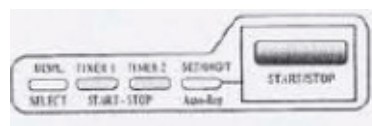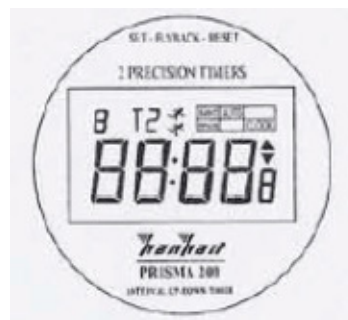

a) **Reset** (slette alle værdier)

Ved gentagne gange at trykke på START/STOP og FLYBACK-RESET knapperne på toppen slettes alle tider og programmerede Hukommelser. Bagefter viser displayet Timer 1.

b) **Skifte mellem tidsenheder**

Tryk og hold SET/DIGIT-knappen nede, mens Reset effektueres ved hjælp af START/STOP- og RESET-knapper.

Den valgte tidsenhed vises i displayet som:

Sec. For 9 timer 59 min, 59 sekunder, 9/10 sekunder eller min. 9999,99 min

c) **START/STOP funktion**

- Kombineret START eller STOP af begge timers ved hjælp af den store START/STOP knap.
- Separat START/STOP funktion ved hjælp af TIMER 1 og TIMER 2 knap. En aktiv timer vises i displayet med symbolet

d) **Stop-ur, count-down, og ur**

- Ved gentagne tryk på DISPLAY/SELECT knappen kan der vælges uret (symbol: CLOCK), Timer 1 (symbol: T 1), eller Timer 2 (symbol: T2).
- Hvis der ikke indsættes nogen værdi når timer startes (Ved START/STOP; enten T 1 eller T 2), vil den valgte timer tælle fra 0 og op på den normale stopur metode.
- Hvis en værdi er valgt når timer startes tælles der fra den valgte værdi: ved -3, -2, og -1 tidsenheder, et kort signal lyder og ved 0 et langt stopsignal.
- De 2 timere kan bruges simultant i begge funktioner f.eks. kan den ene bruges som stopur mens den anden tæller ned – count-down.

e) **FLYBACK funktion**

- Flyback funktionen forekommer når en timer i count-down funktion når nul; tælleprocessen starter så igen fra den før valgte værdi.
- Timeren som er vist kan også resettes manuelt ved at trykke let på den øverste knap ("flying reste").

f) Automatisk repeat

- En timer som lige har givet stopsignal er deaktiveret og den anden timer aktiveres i dens sted.
- Denne proces kan gentages uendeligt. Ved brug af **SET/DIGIT-AUTOREP** knappen kan den automatiske repeat funktion tændes/slukkes.
- Når den er on, ses symbolet **AUTO** i display under funktionen window
- **AUTO** funktionen kan kun bruges når der er sat værdier i begge timere.
- Proceduren kan startes med enten Timer 1 eller Timer 2. Der er ingen mening i at starte med kombineret **START/STOP** knap.

g) Indsætte værdi i timer

- Vælg den ønskede timer ved at trykke **DISPLAY/SELECT** knappen.
- Vælg værdien som skal indsættes ved at trykke **SET/DIGIT** knappen: det valgte tal vil blinke.
- Brug **START/STOP** knappen til at øge blink (0-5 eller 0-9).
- Tryk **FLYBACK-SET** knappen (på toppen) til ønsket værdi. Dette fuldender start processen.
- Timer 1 er synlig i display.

h) Indstilling af ur

- Vælg ur ved at trykke **DISPLAY/SELECT** knappen.
- Vælg den ønskede værdi ved at trykke **SET/DIGIT** knappen; det valgte tal vil blinke.
- Brug **START/STOP** knappen til at øge blink (0-5 eller 0-9).
- Tryk **SET-FLYBACK** knappen (på toppen) til ønsket værdi.