


Tragbare Indoor-Multisportanzeige 50

Funktionen der Fernbedienung



- | | |
|---------------|----|
| 1. Gast | +1 |
| 2. Zurück | -1 |
| 3. Start/Stop | |
| 4. Heim | +1 |
| Shot clock | |
| 5. Reset | |
| 6. Start/Stop | |

Beschriftung Rückseite

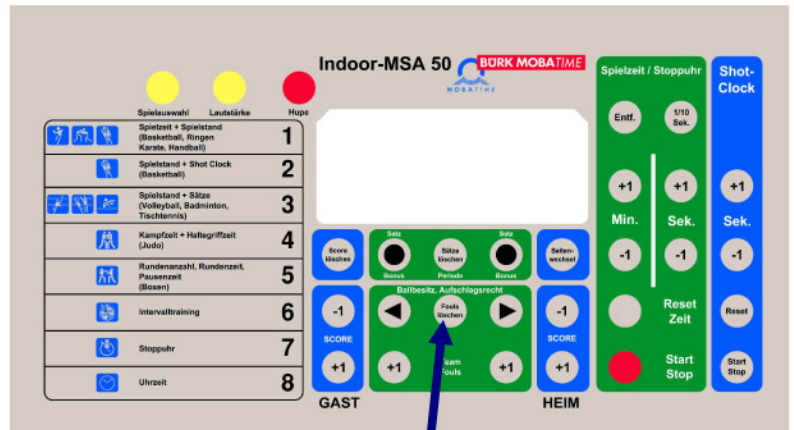

„Fouls löschen“ öfter als 5 x drücken

Neue Fernbedienung programmieren:

1. „**Fouls löschen**“ öfter als 5x drücken, das Display blinkt und zeigt jetzt „LEARN“.
2. Während die Anzeige blinkt, die **Taste 1** auf der Fernbedienung 2 x drücken. Jetzt übernimmt die Anzeige den Code der Fernbedienung.
3. 20 Sekunden nachdem die Anzeige aufgehört hat zu blinken, ist die Fernbedienung einsatzbereit.

Es können max. 8 Fernbedienungen programmiert werden.



Dadurch, daß die MSA 50 gezielt auf eine Fernbedienung eingestellt werden kann, besteht die Möglichkeit, mehrere MSA 50 in einer Sporthalle einzusetzen, ohne das sich die Anzeigen gegenseitig stören.

Funktionen der Fernbedienung:

Mit den 6 Tasten der Fernbedienung können Sie folgende Funktionen der MSA 50 bedienen:

1. **Spielstand:**
„Heim +1“ mit der **Taste 4**
„Gast +1“ mit der **Taste 1**
mit der **Taste 2** „Zurück -1“ kann der vorangegangene Spielstand wieder hergestellt werden.
2. **Spielzeit + Stoppuhr:**
Mit der **Taste 3** wird die Spielzeit gestartet und gestoppt bzw. die Stoppuhr gestartet und gestoppt.

Punkt 3. nicht für MSA 50

3. **Shot clock (24 Sekundenanzeige Basketball):**
Mit der Taste 5 wird die Shot clock auf 24 Sekunden zurückgestellt, mit der Taste 6 wird die Shot clock gestartet und gestoppt.



Stromversorgung

1 Batterie Typ 23 A 12 V

Reichweite:

Max. 15 m