

AVB-Verstärkerbox



V 888 V 888/UHF V 888/UHF-2 FB800 AL800 Art. 131 7608 131 7611 131 7624 131 7637

Bedienungsanleitung

ZUR SICHERHEIT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht geöffnet werden. Überlassen Sie alle Arbeiten einem Fachmann.

Bei diesem Gerät ist ein CD-Player der Laser-Klasse 1 eingebaut. Die Aufschrift Class 1 Laser Product befindet sich am CD-Player.

CLASS 1 LASER PRODUCT I LUOKAN 1 LASERLAITE | KLASS 1 LASERAPPARAT |


Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, daß die Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Die Betriebsspannung können Sie der Beschriftung Netzteil entnehmen. Beachten Sie, daß das Netzkabel nur von einem Fachmann ausgewechselt werden darf. Pflege und Wartung

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, soll das Cassetten- und CD-Fach immer geschlossen bleiben, damit der Mechanismus gegen Staub geschützt wird. Benutzen Sie zur Reinigung eine Reinigungs-Cassette bzw. Reinigungs-CD. Schützen Sie die Verstärkerbox durch Verwendung der Geräteschutzhaube.

Sicherungswechsel

Zeigt das Gerät bei eingeschaltetem Netzschalter (3) keine Funktion, so ist u. U. die Netzsicherung (4) defekt und muß ausgetauscht werden. Achtung: vorher Netzstecker ziehen.

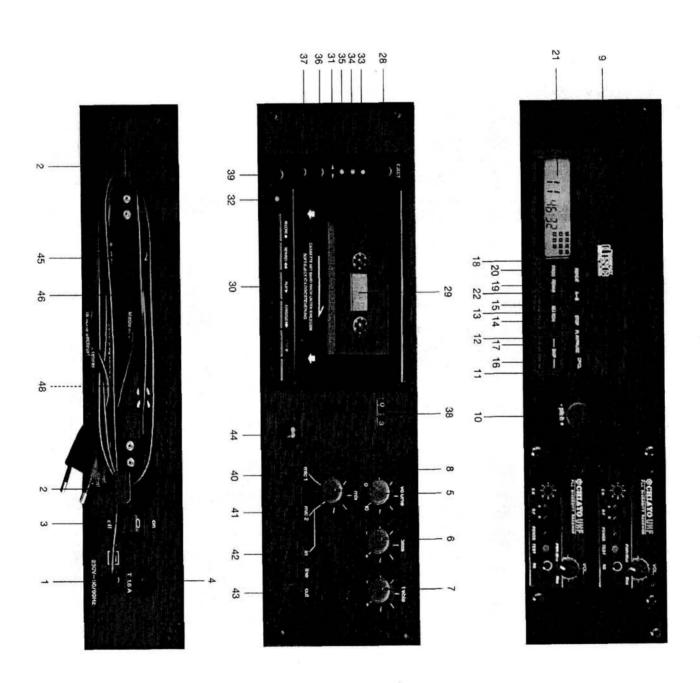

- 1 Netzkabel
- 2 Kabelaufwickler
- 3 on/off Schalter zur Inbetriebnahme der Verstärkerbox
- 4 Netzsicherung
- 5 volume Lautstärkeregler
- 6 bass Tonblende Bässe
- 7 treble Tonblende Höhen
- 8 mix Mischregler
- 9 CD-Schublade
- 10 Geschwindigkeitsregler
- 11 Öffnen/Schließen
- 12 Wiedergabe/Pause
- 13 Stopp
- 14 Suchlauf vorwärts
- 15 Suchlauf rückwärts
- 16 Titelsprung vorwärts
- 17 Titelsprung rückwärts
- 18 Wiederholungstaste
- 19 Restzeittaste
- 20 Programm-Taste
- 21 LCD-Anzeige
- 22 Wiederholung von A nach B
- 28 eject zum Öffnen des Cassettenfaches
- 29 Cassettenfach
- 30 Funktionswahltasten zur Laufwerksteuerung
- 31 LED-Anzeige Wiedergabe, Vor-/Rücklauf

- 32 LED-Anzeige Aufnahme
- 33 LED-Anzeige Pause
- 34 LED-Anzeige Memory
- 35 LED-Anzeige Repetieren
- 36 Memorytaste
- 37 Repeattaste
- 38 Zählwerk mit Rückstelltaste
- 39 Bandgeschwindigkeitsregler
- 40 mic 1 Mikrofonanschlussbuchse
- 41. mic 2 Mikrofonanschlussbuchse
- 42 Line ein
- 43 Line aus
- 44 Fernbedienungssensor 1
- 45 Anschlussbuchse für Zusatzlautsprecher
- 46 Anschlussbuchse für Aktivlautsprecher AL800
- 47 Fernbedienungssensor 2
 - auf Lautsprecherseite -
- 48 Boxenflansch

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen...

beachten Sie bitte die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführten Hinweise. Die funktionelle Anordnung der Betriebselemente erleichtert die Handhabung dieses Gerätes. Um alle Möglichkeiten voll auszunutzen, sollten Sie jedoch diese Anleitung studieren.

Netzanschluß

Das Netzkabel (1) ist fest mit dem Gerät verbunden und kann auf die Kabelhalter (2) aufgewickelt werden.

Das Gerät darf nur bei einer Wechselspannung von 230 Volt/ 50-60 Hz betrieben werden.

Netz Ein/Aus

Mit dem Netzschalter (3) wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet. Bei "On" leuchtet die eingebaute Kontrolleuchte.

Lautstärke

Mit dem Dreh knöpf "volume" (5) wird die gewünschte Lautstärke eingestellt.

Tonblende Bass

Mit dem Drehknopf "bass" (6) wird die Basswiedergabe verringert oder verstärkt. Bei Mittelstellung werden die Bässe normal wiedergegeben.


Tonblende Höhen

Mit dem Drehknopf "treble" (7) wird die Höhenwiedergabe verringert oder verstärkt. Bei Mittelstellung werden die Höhen normal wiedergegeben.

Bedienung des CD-Players

Dieses Gerät ist geeignet für die Wiedergabe von 8 cm und 12 cm Compact-Discs.

Legen Sie die CD immer mit dem Aufkleber nach oben ein.

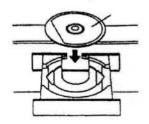



Fingerabdrücke und Staub sollten vorsichtig mit einem weichen Lappen entfernt werden.

Schreiben Sie niemals auf das Label der CD. Setzen Sie die CD niemals direkter Sonneneinstrahlung oder einer heißen Oberfläche aus.

^BB'BB-.BS^ä

E D F G

LCD-Anzeigefenster:

A Restanzeige	E Kurzanspielung	K Gesamtwiederholung
B Ifd. Titel	F Speicher	L Titelwiederholung
C Zeitanzeige	G_ TiteInummern	M Wiedergabe
D Zwischenraum	H Programm-Anzeige	N Pause

Einlegen und Entnehmen der CD

Verstärkerbox einschalten (Sollte die CD-Schublade (9) offen sein, so schließt sie sich automatisch.)

Das Display (21) zeigt für ca. 5 sec "OO".

Wenn keine CD eingelegt ist, zeigt das Display "No dISC".

Ist eine CD eingelegt, zeigt das Display die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspielzeit.

Drücken Sie die Öffnen/Schließen-Taste (11). Die CD-Schublade öffnet sich. Wenn die CD-Schublade offen ist, legen Sie die CD vorsichtig, mit dem Aufkleber nach oben, ein.

Hinweis:

Nachdem die CD-Schublade vollständig geschlossen ist, könnte "dISC" angezeigt werden. Dies bedeutet, daß die CD nicht richtig geladen wurde (meist verdreht, mit der falschen Seite eingelegt). Zur Überprüfung die CD-Schublade nochmals öffnen und richtig einlegen. Sollte die CD stark verkratzt oder zu schmutzig sein, so kann es sein, daß die Wiedergabe nicht startet.

Die CD-Schublade kann jederzeit durch Drücken der Öffnen/Schließen-Taste (11) geöffnet werden.

Entfernen Sie die CD nur, wenn die Schublade vollständig geöffnet ist.

Achtung: Legen Sie nichts anderes als eine CD in die Schublade. Andere Dinge können die Mechanik beschädigen. Schieben Sie die Schublade nicht mit der Hand. Legen Sie nie zwei CD's in die CD-Schublade.

Das Gerät ist mit einem CD-Player mit Geschwindigkeitsregler (9) ausgestattet. Stellung 0 = Sollgeschwindigkeit

Stellung - = langsamer

Stellung + = schneller

Wiedergabe CD

Drücken Sie die PLAY-Taste (12). Die Wiedergabe beginnt. Im Display erscheint "PLAY", Titelnummer und die abgelaufene Spieldauer des laufenden Titels, die Gesamtzahl der noch vorhandenen Titel, die noch gespielt werden können (ins-

 $> \lim_{u \to u} i_{uu-u}$

gesamt 16). Die laufende Titelanzeige blinkt. Wenn der letzte Titel gespielt wurde, geht der CD-Player in Abspielbereitschaft.

Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie die STOP-Taste (13). Die Wiedergabe stoppt. Die Wiedergabe-Anzeige erlischt.

Kurzzeitige Unterbrechung der CD-Wiedergabe

Drücken Sie die PAUSE-Taste (14). Die Wiedergabe stoppt an der derzeitigen

»·11 D 1 00:08

Wiedergabeposition. Die PAUSE-Anzeige zeigt dies an. Drücken Sie die PAUSE-Taste erneut oder die PLAY-Taste, um die Pause aufzuheben. Die PAUSE-Anzeige erlischt.

Ausgewählte Titelwiedergabe

Drücken Sie die Taste Titelsprung (16/17), um den gewünschten Titel auszuwählen. Die Nummer des ausgewählten Titels wird in der lfd. Titelanzeige angezeigt. Zum nächsten Titel springen:

Press Ihe M butlon once.

ņс

B'BBQ

QODQ

...z. B.: Vorwärts zum Beginn des Titels 5,

während Titel 4 gespielt wird...

Drücken Sie die Titelsprungtaste (16) ein mal.

Die Wiedergabe von Titel 5 beginnt.

Der CD-Player geht vorwärts, an den Anfang des nächsten Titels, immer dann, wenn die Taste (16) gedrückt wird. Dauerndes Drücken

der Taste (16) läßt den CD-Player vorwärts

บารเกาได้

springen, von einem Titel zum anderen auf der gesamten CD, bis zu dem Titel den Sie hören möchten. Der CD-Player kann so bis zum letzten Titel springen. Die CD-Wiedergabe beginnt, wenn die Taste (16) losgelassen wird.

...z.B.: Rückwärts zum Beginn des Titels 3, während Titel 4 gespielt wird...

n» į

Drücken Sie die Titelsprungtaste (17) ein mal, der CD-Player geht an den Anfang des derzeit

laufenden Titels.

Drücken Sie die Taste (17) noch ein mal, der CD-Player geht an den Anfang des vorhergehenden

Titels.

G"-? ถูก-ถูก

Schnelles Suchen eines bestimmten Punktes:

Drücken Sie während der Wiedergabe die Suchlauftaste (14/15) für schnellen Vor- oder schnellen Rücklauf.

... während der Wiedergabe

Taste (14) oder (15) gedrückt, wird die Lautstärke automatisch auf ca. 1/4 der normalen Lautstärke reduziert

...während Pause

kein Ton bei Suchlauf

Überprüfen der verbleibenden Spielzeit

Drücken Sie während normaler Wiedergabe die Taste REMAIN (17) ein mal. Die REMAIN-Anzeige zeigt die verbleibende Spielzeit des Titels an. Wenn der Knopf wieder gedrückt wird, erlöscht die TIME-Anzeige und die Restspielzeit der CD wird in der TIME-Anzeige angezeigt. Wenn der Knopf ein drittes Mal gedrückt

wird, zeigt die TIME-Anzeige die abgelaufene Zeit des derzeit laufenden Titels und die

REMAIN-Anzeige erlischt.

> 5'C'- nn.r"t[]

DBBQ

Programmierte Wiedergabe

Während der Wiedergabe kann kein Programm gespeichert werden. Erst die STOP-Taste (13) drücken, damit das Gerät in Abspielbereitschaft geht.

1. Drücken Sie die STOP-Taste (13)

2. Drücken Sie die PROGRAMM-Taste (20), die MEMORY-Anzeige leuchtet und die TITEL-Anzeige zeigt "OO", die ZEIT-Anzeige zeigt "P.01". Wählen Sie nun den zu speichernden Titel mit der Taste (16) oder (17).

 Drücken Sie die PROGRAMM-Taste. Der ausgewählte Titel ist nun gespeichert. Die TITEL-Anzeige zeigt nun "OO" und die Zeit-Anzeige "P.02". Wählen

Sie den zu speichernden Titel mit der Taste (10) oder (11).

 Wiederholen Sie Absatz 3, bis alle gewünschten Titel gespeichert sind (bis zu max. 21). Wenn mehr als 16 Titel gespeichert sind, wird der Rest nicht mehr in der TITELNUMMERN-Anzeige angezeigt.

Hinweis: Wenn ein Titel während der Wiedergabe beendet ist, so verschwindet der gespielte Titel automatisch von der TITELNUMMERN-Anzeige. Um das Programm zu ändern, drücken Sie die STOP-Taste und beginnen wieder wie ab 2. beschrieben.

Beispiel:

Es sollen Titel 5, Titel 2 und Titel 8 programmiert werden.

Um Titel 5 zu speichern, drücken Sie die Taste (16).

Drücken Sie die PROGRAMM-Taste (20), programmieren Sie den Titel 2 mit der Taste (16). Drücken Sie die PROGRAMM-Taste (20), und um den Titel 8 zu speichern, drücken Sie die Taste (16).

Drücken Sie die Wiedergabe-Taste (12).

Der erste programmierte Titel beginnt zu spielen.

Abhören der programmierten Titel

 Drücken Sie die WIEDERGABE-Taste, die WIEDERGABE-Anzeige leuchtet.

2. Die CD-Wiedergabe beginnt mit dem ersten programmierten Titel.

3. Wenn alle programmierten Titel abgespielt sind, wird in der LCD-Anzeige die Gesamtzahl der gespielten Titel und die Gesamtspielkeit angezeigt. ", - Überprüfung der programmierten Titel...

1. Drücken Sie die STOP-Taste während der Wiedergabe der programmierten

Titel.

2. Drücken Sie die PROGRAMM-Taste. Alle programmierten Titelnummern (bis zu 16 Titel) werden in der TITELNUMMERN-Anzeige angezeigt.

Löschen der Programmierung...

1. Während der Wiedergabe der programmierten Titel drücken Sie die STOP-Taste ein mal, um den CD-Player in Wiedergabebereitschaft zu bringen.

2. Drücken Sie ein mal die ÖFFNEN/SCHLIESSEN-Taste, die programmierten Titel sind gelöscht.

Hinweis: Die Programmierung wird ebenfalls gelöscht, wenn der CD-Player ausgeschaltet wird.

Wiederholte Wiedergabe

Sie können automatisch einen Titel, die gesamte CD, oder das gesamte Programm wiederholen lassen.

Wiederholung eines Titels

- 1. Drücken Sie während der normalen Wiedergabe die Wiederholungstaste (18) ein mal.
- 2. Die Titelwiederholungsanzeige leuchtet auf, und der laufende Titel wird immer wieder abgespielt, bis die STOP-Taste (13) betätigt wird.
- 3. Soll die Wiederholung abgebrochen und die normale Wiedergabe fortgesetzt werden, drücken Sie den Wiederholungsschalter noch zwei mal.
- 4. Ist das Gerät in Abspielbereitschaft, dann drücken Sie die Wiederholungstaste (18) ein mal, wählen den zu wiederholenden Titel mit den Titelsprungtasten (16/17) und starten die Wiedergabe mit der Taste (12).

Wiederholung der gesamten CD

- Drücken Sie während oder vor der Wiedergabe die Wiederholungstaste (18) zwei mal.
- 2. Die Gesamtwiederholungsanzeige leuchtet auf, und die gesamte CD wird immer wieder abgespielt, bis die STOP-Taste (13) betätigt wird.
- 3. Soll die normale Wiedergabe ohne Wiederholung fortgesetzt werden, drücken Sie die Wiederholungstaste noch ein mal.

Wiederholung des gesamten Programms

- 1. Speichern Sie ein Programm.
- 2. Drücken Sie die Wiederholungstaste (18) zwei mal.
- 3. Die Gesamtwiederholungs-Anzeige leuchtet auf, und das Programm wird immer wieder abgespielt, bis die STOP-Taste (13) betätigt wird.
- 4. Zur Fortsetzung der programmierten Wiedergabe ohne Wiederholung drücken Sie die Wiederholungstaste noch ein mal.

Bedienung des Cassettengerätes

Einsetzen der Cassette

Durch Drücken der Taste eject (28) öffnet sich der Cassettenfachdeckel (29). Die Cassette wird nun so eingelegt, daß die volle Spule links und die offene Cassettenseite unten ist. Der Cassettenfachdeckel wird jetzt geschlossen. Das .Gerät ist nun betriebsbereit.

Die Cassette kann jederzeit umgedreht werden, ohne daß das Band vollkommen zurück- oder vorwärtsgespult wird. Vorher ist jedoch die "stop"-Taste zu drücken.

Funktionswahltasten

Folgende Funktionen können durch Drücken der jeweiligen Taste bedient werden.

play Wiedergabe

» schneller Vorlauf

« schneller Rücklauf

record Aufnahme

stop Löschen der betätigten Funktionen

pause Unterbrechung

Bandzählwerk

Eine bestimmte Bandstelle läßt sich wiederfinden, wenn Sie vor Beginn der Aufnahme das Zählwerk durch Druck auf die Taste (38) auf "000" stellen und sich am Ende der Aufnahme die Zählwerk-Stellung merken - noch besser - notieren!

Wiedergabe Cassette

Der Regler "mix" (8) muß in Mittelstellung stehen. Legen Sie eine bespielte Cassette wie beschrieben ein und betätigen Sie die "play"-Taste (30) - Anzeige > (31) leuchtet. Das Tonband läuft jetzt an.

Nach Beendigung der Tonbandwiedergabe (Ende der Cassette) schaltet das Gerät automatisch ab. Die Endabschaltung ist auch bei schnellem Vor- und Rücklauf wirksam.

Memoryeinrichtung

Zum Wiederholen einer bestimmten Programmstelle - die beliebig gewählt werden kann - an der gewünschten Bandstelle die Taste (36) "memo" drücken. Anzeige Memory (34) leuchtet. Bei Erreichen dieser Stelle über schnellen Rücklauf stoppt das Band automatisch. Solange die Taste "memo" gedrückt bleibt, stoppt das Band immer wieder an dieser Stelle, daher gegebenenfalls Taste "memo" auslösen.

Repetiereinrichtung

Während der Wiedergabe kann ein beliebiger Programmabschnitt zwecks Wiederholung festgelegt werden. Taste Repeat (37) drücken, Anzeige (35) leuchtet. Am gewünschten Ende des Programmabschnittes Taste Repeat nochmals drücken. Das Gerät schaltet automatisch auf schnellen Rücklauf, LED (35) flackert, und beginnt dann mit der Wiedergabe, Anzeige (35) flackert. Die Repeat-Funktion bleibt jetzt solange erhalten, bis die Taste Repeat oder eine andere Taste betätigt wird.

Variable Bandgeschwindigkeit

Die Soll-Geschwindigkeit kann über den Regler (39) "vari speed" verändert werden.

Stellung 0 = Sollgeschwindigkeit

Stellung - = langsamer Stellung + = schneller

Suchlauf Cue/Review

Um über größere Programmabschnitte bestimmte Bandstellen aufzufinden, kann bei Wiedergabe - Taste "play" gedrückt, Anzeige > (31) leuchtet - die Taste « bzw. » gedrückt werden - Anzeige -4 > (31) blinkt. Bei Erreichen der gewünschten Bandstelle Taste "play" drücken - Anzeige > leuchtet - Gerät geht in Wiedergabe.

Wiedergabe Mikrofon

Der Regler "mix" (8) muß in Mittelstellung stehen. Mikrofon an Buchse "mic 1" (40) oder "mic 2" (41) anschließen und Lautstärkeregelung über den Regler "volume" (5) und Tonregelung über den Regler "bass" (6) und "treble" (7) einstellen.

Wiedergabe Extern

Der Regler "mix" (8) muß in Mittelstellung stehen. Extern-Geräte, z.B. Radio, mit entspr. Verbindungskabel an die Buchse "in" (42) anschließen: Lautstärkeregelung über den Regler "volume" (5) und Tonregelung über Regler "bass" (6) und "treble (7) einstellen.

Mischmöglichkeiten

Cassette-Mikrofon

Bei Wiedergabe Cassette kann gleichzeitig ein Mikrofon an der Buchse "mic 1" (40) angeschlossen und wiedergegeben werden. Das gewünschte Mischungsverhältnis wird über den Regler "mix" (8) eingestellt.

Mikrofon-Mikrofon

Bei Wiedergabe von Mikrofon 1 kann ein weiteres Mikrofon an Buchse "mic 2" (41) angeschlossen und wiedergegeben werden. Das gewünschte Mischverhältnis wird über den Regler "mix" (8) eingestellt.

Mikrofon-Extern

Bei Wiedergabe von Mikrofon 1 kann gleichzeitig eine externe Programmquelle, z. B. Radio, an die Buchse "in" (42) angeschlossen und wiedergegeben werden. Das gewünschte Mischverhältnis wird über den Regler "mix" (8) eingestellt.

Aufnahme auf eingebautem Cassettengerät

Achtung: Regler "tape speed" muss in Stellung "O" stehen.

Regler "mix" muss in Mittelstellung stehen

Compact Disc

CD einlegen (siehe Punkt "Wiedergabe CD")

Zählwerk auf "OOO", Cassette einlegen, Taste "record" (30) und anschl. Taste "play" drücken, Anzeige Record (32) und > (31) leuchten.

Mikrofon

Mikrofon an Buchse "mic 1" (40) bzw. "mic 2" (41) anschließen. Anlage einschalten, Zählwerk auf "OOO", Cassette einlegen, Taste "record" (30) und anschließend Taste "play" (30) drücken - Anzeige "record" und > (31) leuchten. Aufnahmeaussteuerung erfolgt automatisch. Nach Beendigung Taste "stop" (30) drücken - anschließend Taste "«" (4) drücken - Gerät schaltet bei Bandende automatisch ab.

Extern

Gerät, z. B. Radio, an Buchse "in" (42) anschließen. Anlage einschalten, Zählwerk auf "OOO", Cassette einlegen, Taste "record" (30) und anschließend Taste "play" (30) drücken - Anzeige "record" (32) und > (31) leuchten - Aufnahmeaussteuerung erfolgt automatisch. Nach Beendigung Taste "stop" (4) drücken -anschließend Taste "«" (30) drücken - Gerät schaltet bei Bandende automatisch ab.

Überspielung von einem zu einem anderen Tonband- oder Cassettengerät. Verbindung über Tonleitung von Buchse "in" (42) zu externem Gerät herstellen. Weiter entspr. Absatz "Wiedergabe oder Aufnahme" verfahren.

Zusatzlautsprecher/Aktivlautsprecher

Über die Buchse (45) kann ein Lautsprecher 8-16 Ohm bzw. über die Buchse (46) der Aktivlautsprecher AVB AL800 angeschlossen werden. Bei angeschlossenem Lautsprecher erfolgt die Wiedergabe in Mono, bei angeschlossenem Aktivlautsprecher erfolgt die Wiedergabe in Stereo.


Absicherung gegen unbeabsichtigtes Löschen

Bei jeder Neuaufnahme werden vorherige Aufnahmen auf dem Band automatisch gelöscht. Zur Absicherung wertvoller Aufnahmen befinden sich an der Rückseite der Cassette zwei kleine Plastikzungen. Wenn diese herausgebrochen werden, ist das Band vor zufälligem Löschen geschützt. Falls nur eine Spur abgesichert werden soll, brechen Sie nur die Vertiefung aus, die sich links befindet, wenn die abzusichernde Spur wiedergegeben wird.

Fernbedienung FB888

Einlegen der Batterien:

Batteriefach auf Rückseite öffnen und 2 Batterien Micro LR03 mit richtiger +/- Polarität einlegen. Bei normalem Betrieb halten die Batterien etwa sechs Monate. Wenn keine einwandfreie Steuerung mit der Fernbedienung mehr möglich ist, wechseln Sie alle Batterien gegen neue aus. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotsensor aus. Achten Sie darauf, dass der Infrarotsensor keinem direkten Sonnenlicht und keinen anderen Lichtquellen ausgesetzt ist, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Damit Sie die Verstärkerbox bei jeder gewünschten Aufstellung bedienen können, hat diese auf der Geräte- und Lautsprecherseite jeweils einen Infrarotsensor.

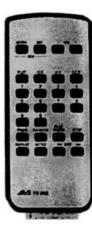

Tastenreihe 1 = Verstärker

Vol + = Lautstärke lauter
Vol - = Lautstärke leiser
Mix = zur Einstellung des

Mischverhältnisses

der Lautstärke Musik/Mikrofon

Musik = Musik lauter
Mic = Mikrofon lauter

Tastenreihe 2 = Kassette

Play = Start Kassette

>> = schneller Vorlauf/Review </ = schneller Rücklauf/Review

Stop = Stop Kassette

Tastenreihe 3 bis 5 = CD/USB

1-0 = Ziffern zur direkten Anwahl von

Musiktiteln

Prog = Programmieren

Random = Titelwiedergabe willkürlich

Play/Pause = Wiedergabe und Pause

= länger drücken umschalten auf

USB oder CD

Stop = Stop

Repeat = Wiederholung

Intro = Titel anspielen ca. 10 Sek.
Skip << = Titelsprung rückwärts
Skip >> = Titelsprung vorwärts

Aktivlautsprecher AL800 Netz Ein/Aus

Mit dem Netzschalter wird der AL 800 ein- bzw. ausgeschaltet. Bei "on" leuchtet die eingebaute Kontrollleuchte.

Anschluß an die Verstärkerbox

Das Anschlußkabel wird bei der Verstärkerbox in die Buchse "AL800" (46) und bei dem Aktivlautsprecher in die Buchse "V888" angeschlossen. Die Lautstärkeund Ton-Regelung erfolgt über die Verstärkerbox.

Sonderausführungen

V 888/UHF

Dieses Gerät ist mit einem UHF-Empfangsmodul (16 Kanäle umschaltbar) für Drahtlos-Mikrofone ausgestattet.

V 888/UHF-2

Dieses Gerät ist mit zwei UHF-Empfangsmodulen (16 Kanäle umschaltbar) für Draht-los-Mikrofone ausgestattet.

Achtung: Der eingestellte Frequenz-Kanal am Empfänger muss der gleiche wie am verwendeten Sender sein.

Kanalwahl nur bei ausgeschaltetem Empfänger und Sender möglich.

Empfänger einschalten (50) LED (51) leuchtet und den Ausgangspegel mit dem Potentiometer (50) an die Eingangsempfindlichkeit der Verstärkerbox anpassen. Ideal ca. 1/3 aufgedreht.

Der Squelchregler (54) verändert die Empfangsempfindlichkeit.

(Linksanschlag = höchste Empfangsempfindlichkeit)

Die Diversity-LEDs A und B (53) zeigen an welche der beiden im Gerät eingebauten Antennen aktiv ist.

Frequenzliste:

Kanal	Frequenz	Kanal	Frequenz
1	863.050 Mhz	9	864.050 Mhz
2	863.175 Mhz	10	864.175 Mhz
3	863.300 Mhz	11	864.300 Mhz
4	863.425 Mhz	12	864.425 Mhz
5	863.550 Mhz	13	864.550 Mhz
6	863.675 Mhz	14	864.675 Mhz
7	863.800 Mhz	15	864.800 Mhz
8	863.925 Mhz	16	864.925 Mhz

Für die Sende-Mikrofone

Siehe entsprechende Zusatzbedienungsanleitung.

Achtung: Der Betrieb drahtloser Mikrofonanlagen bedarf der Genehmigung durch das zuständige BAPT. Die verwendeten Geräte haben die BZT-Zulassung.



- 50 Ein/Ausschalter mit Volume-Potentiometer
- 51 Anzeige Ein/Aus
- 52 Frequenz-Kanalschalter
- 53 Diversity LEDs
- 54 Squelchregler
- 55 Test-Schalter (optional)

Techn. Änderungen vorbehalten.

Fernbedienung FB 888

Batterie/Knopfzelle (Typ CR 2025, 3 V) ist eingelegt. Bei nicht Benützung immer Papierstreifen eingelegt lassen, damit kein Batterieverbrauch stattfindet.

Sobald keine einwandfreie Steuerung mehr möglich ist, bitte Batterie auswechseln.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotsensor aus. Bitte achten Sie darauf, dass der


Infrarotsensor keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen ausgesetzt ist, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

Ein Infrarotsensor ist auf der Bedienseite und Lautsprecherseite der Verstärkerbox.

Programmierung am CD/MP3/USB

- 1. Taste USB/CD länger gedrückt halten bis CD oder USB erscheint
- 2. Taste Programm drücken
- Ordner wählen mittels Skip-Tasten (1xdrücken = 1, 2xdrücken = 2, usw) (trifft nur zu, wenn die Titel in mehreren Ordnern aufgeteilt sind, z.B. selbstgebrannte CD's)
- 4. Taste Programm drücken
- 5. Titel wählen mittels Skip-Tasten
- 6. Taste Programm drücken
- 7. Taste Play

Die Musikstücke werden in der ausgewählten Reihenfolge gespielt.

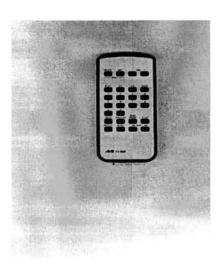

Tastenreihe 1 = Verstärker

Vol + = Lautstärke lauter

Vol - = Lautstärke leiser

Mix = zur Einstellung des Mischverhältnisses der Lautstärke Musik/Mikrofon

Musik = Musik lauter

Mic = Mikrofon lauter

Tastenreihe 2 = Kassette

Play = Start Kassette

>> = schneller Vorlauf/Review

<< = schneller Rücklauf/Review

Stop = Stop Kassette

Tastenreihe 3 bis 5 = CD/USB

1-0 = Ziffern zur direkten Anwahl von Musiktiteln

Prog = Programmieren Random = Titelwiedergabe willkürlich

Play/Pause = Wiedergabe und Pause

= länger drücken umschalten auf USB oder CD

Stop = Stop


Repeat = Wiederholung

Intro = Titel anspielen ca. 10 Sek.

Skip << = Titelsprung rückwärts Skip >> = Titelsprung vorwärts

Bedienungsanleitung für CD-Player, Typ EC-356 U Compact-Disk, CD, CD-R, CD-R/W, MP3, USB MP3 abrufbar

REPEAT	Wird die Taste gedrückt [repeat] kann wie folgt gewechselt werden REPEAT aus REPEAT 1 Titel REPEAT alle Titel In MP3 mode : [repeat] Wird die Taste gedrückt kann wie folgt gewechselt werden Repeat aus repeat 1 Titel repeat 1 Ordner repeat alle Titel		√
OP/CL	Knopf drücken um CD-Schlitten heraus-/hinein zu fahren.	√	√
PROG	Wechsel auf Programmiermodus. Um das programmierte zu löschen einmal auf STOP drücken.	1	√
MUTE	Durch drücken dieser Taste bei laufender CD wird die Lautstärkeausgabe auf null gesetzt. Durch erneutes drücken der Taste wird die Lautstärkeausgabe auf das vorherige Level zurückgestellt.		√
INTRO	Durch drücken dieser Taste wird jeder Titel für 10 Sekunden angespielt.		1
RANDOM	Durch drücken dieser Taste werden die Titel willkürlich abgespielt.		$\overline{}$
VOL	Durch drücken dieser Taste wird die Lautstärke um 1db schrittweise abgesenkt, Minimum 0db.		V
VOL.+	Durch drücken dieser Taste wird die Lautstärke um 1db schrittweise angehoben, Maximum 30db.		√
ESP/FIND	Im CD Modus diesen Knopf einmal drücken und das Antishockprogram wird aktiviert. Die Antishockzeit beträgt ca. 40 Sekunden. Erneutes Drücken der Taste deaktiviert den Antishock wieder. Im USB Modus: Einmaliges drücken der Taste und der Player wechselt in die Titelsuchfunktion. Zweimaliges drücken der Taste und der Player wechselt in die Albumsuchfunktion. Einmaliges langes drücken Titel wird angezeigt. Erneutes drücken und der ID3 TAG (Titelname/Interpret) wird angezeigt.	7	V
0~10;	Diese Knöpfe können für direkte Titelauswahl genutzt werden.		V

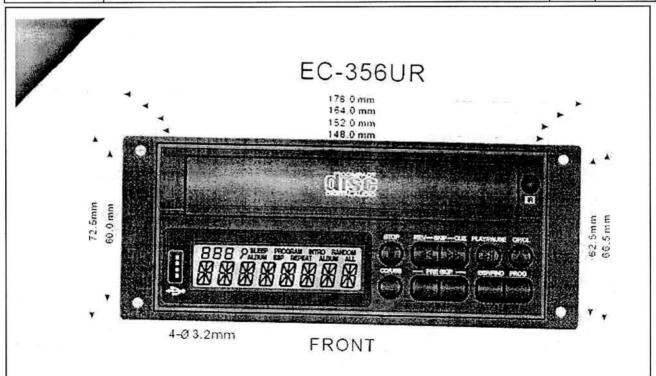

Bedienungsanleitung für CD-Player, Typ EC-356 U Compact-Disk, CD, CD-R, CD-R/W, MP3, USB MP3 abrufbar

Tasten	Erklärung	Front CD	Fernbe- dienung
DI AW/DALIGE	Taste drücken und CD abspielen zu starten. Bei laufender CD Taste drücken um Pause zu machen. Erneutes drücken der Taste setzt abspielen der CD fort.		√
PLAY/PAUSE	Taste 3 Sekunden gedrückt halten um von CD auf USB bzw. umgekehrt umzuschalten.		√
STOP	Diese Taste drücken um laufende CD zu stoppen.	√	√
CD/USB	Taste 3 Sekunden gedrückt halten um von CD auf USB bzw. umgekehrt umzuschalten.	√	
UP/CUE	Stoppmodus: Durch drücken dieser Taste bei stehender CD wird der Starttitel gewechselt, beim letzten Titel springt die Anzeige wieder zurück auf den ersten Titel. Programmiermodus: Wechsel zum nächsten zu speichernden Titel. Play-/ Pausemodus, programmierten Playmodus, willkürlicher Wiedergabemodus: Einmaliges drücken, Titelsprung zum nächsten Titel im normalen PLAY/PAUSE Modus, Titelsprung zum nächsten programmierten Titel, Wechsel zum nächsten willkürlich Titel. Durchgehendes drücken, schnelles vorspulen um mehr als 0,7 Sekunden im PLAY/PAUSE Modus.	1	V
DOWN/REV	Stoppmodus: Durch drücken dieser Taste bei stehender CD wird der Starttitel gewechselt, beim ersten Titel springt die Anzeige zurück auf den letzten Titel. Im Programmiermodus: Wechsel zum vorherigen zu speichernden Titel. Play-/Pausemodus, programmierter Playmodus, willkürlicher Wiedergabemodus: Einmaliges drücken, Titelsprung zum vorherigen Titel im normalen PLAY/PAUSE Modus, Titelsprung zum vorherigen programmierten Titel, Wechsel zum vorherigen willkürlich Titel. Durchgehendes drücken, schnelles zurückspulen um mehr als 0,7 Sekunden im PLAY/PAUSE Modus.	√	V
1 PRE SKIP RECHTS (nur MP3)	Taste drücken und CD abspielen zu starten. Bei laufender CD Taste drücken um Pause zu machen. Erneutes drücken der Taste setzt abspielen der CD fort	V	√
PRE SKIP LINKS (nur MP3)	Stoppmodus, Programmiermodus: Durch drücken der Taste Wechsel des Startordners zum vorherigen Ordner, Sprung zum letzten Ordner wenn beim ersten Ordner angelangt. Bei spielender CD: Durch drücken der Taste Wechsel des laufendes Titels zum ersten Titel des Ordners.	√.	٧