

Novacare

Wellnes Oasis - naturlyde og aromaterapi.



Manual til brug og vedligeholdelse

Instruktions manual:

Natur musikken og aromaterapien tilbyder den ultimative miljøvenlige wellness oplevelse - lyd og aroma, hver især kan tilkobles alene med en "easy-to-operate" (let at betjene) enhed. Bare et enkelt tryk på en knap, så kan en af de 7 lyde fra naturen nydes (hjerteslag, havet, rislende vand, fugle-kvidder, sommernat, "white noise" og forårs regn) Tryk på en anden knap for at tilføje det sensuelle bløde element: duft til luften omkring dig. Med denne enhed leveres 4 forskellige dufte - en til at genopfriske, en til at slappe af og afstresse, en til at genvinde ny energi og motivation samt en til at genvinde en generel følelse af velbehag. Nyd lyd og duft sammen eller hver for sig, efter eget ønske og behov. Enheden bruger enten 4 stk. AA batterier (er ikke med i leveringen) eller den praktiske "easy-to-use" adapter.

Advarsel: Aroma kuglerne er kun til udvortes brug. Spis dem aldrig. Skulle uheldet være ude kontakt straks lægen. **Lad ikke børn være alene med disse.**

Tag enheden i brug:

Sådan sættes batterierne i: Fjern batteridækslet i bunden af enheden ved at presse den lille tap fremad og løfte dækslet af. Sæt 4 stk. AA batterier i med de positive og negative ender placeret som vist på figur 2. Sæt nu dækslet på igen.

Sådan bruges enheden med adapter: Sæt jack-stikket fra adapteren i på bagsiden af enheden. Sæt adapters stik i en alm. stikkontakt (230 V) NB: hvis enheden

indeholder batterier, bør disse fjernes før strømmen tilsluttes. Brug aldrig andre adaptere end den som er leveret med enheden.

Sådan fyldes duftkuglerne i: Træk duftkugle-beholderen ud fra den gennemsigtige del på den venstre side af enheden. Fjern dækslet. Beholderen fyldes med en hættefuld duftkugler (lidt mindre end en spiseskefuld) af den ønskede duft. Der kan tilføres flere duftkugler hvis man synes. Husk: Jo flere duftkugler des stærkere duft. Sæt nu dækslet på igen og sæt beholderen ind i enheden. **Bemærk:** Efter brug hældes de resterende kugler tilbage i flasken - luk altid flasken omhyggeligt for at bevare duften.

Sådan startes enheden: Tryk på power knappen on/off en gang. **Bemærk:** enheden skal være tændt for at hhv. duft og lyd kan aktiveres.

Sådan aktiveres lyd: Når power knappen er tændt på on - tryk på knappen for at vælge hvilken lyd. For at justere lydstyrken, drejes knappen på siden af enheden. For at ændre den valgte lyd: tryk på en af de andre valgknapper foran på enheden.

Sådan aktiveres timeren: Enheden er udstyret med en timer. Denne kan programmere duft og/eller lyd således at den stopper automatisk efter 15, 30 eller 45 min. efter start. To LED lys lige under timer knappen vil lyse for at fortælle hvilken tid der er valgt.

1. Tryk en gang på timer knappen (den ovale knap) foran på enheden. LED lyset til venstre vil lyse for at indikere at 15 min. er valgt.
2. Tryk på timer knappen en gang til og Led lyset til højre vil lyse for at indikere at 30 min. er valgt.
3. Tryk på timer knappen for tredje gang og begge LED lys vil nu lys for at indikere at 45 min. er valgt.

Når først timeren er sat, vil følgende ske:

4. Hvis 45 min er valgt og der resterer mellem 30 og 45 min. tilbage, vil begge LED lys være tændt.
5. Hvis der resterer mellem 15 og 30 min. vil Led lyset i højre side være tændt.
6. Hvis der er mindre end 15 min. tilbage, vil LED lyset i venstre side være tændt.

Når både lys- og duftfunktionerne er deaktiverede, vil enheden automatisk slukke efter 10 sekunder. Hvis man vil tænde igen trykkes på power knappen on/off.

For at spare på batterierne, brug adapteren som er med i leveringen. Hvis batterierne ikke skal bruges i længere tid, fjern dem fra enheden.

Vedligeholdelse:


Denne enhed kræver meget lidt vedligeholdelse.

Forsøg aldrig at reparere selv. Kontakt altid en fagmand.

Rengøring: Tør med en hårdt opvredet blød klud eller svamp. Anvend aldrig skuremiddel eller hårde/skrappe rengøringsmidler. Sænk aldrig enheden ned i vand. Hold vand og andre væsker borte fra enheden.

Rengøring af duft-beholderen: Hæld resterende duftkugler tilbage i flasken og rengør beholder og dæksel med varm vand. Lad begge dele tørre grundigt før de sættes tilbage i enheden.

Opbevaring: enheden bør opbevares i originalemballagen eller på et rent og tørt sted. For langtids-opbevaring: fjern batterier. Hvis duftkuglerne opbevares sammen med enheden er det meget vigtigt at låget er omhyggeligt/grundigt lukket før det hele sættes væk.

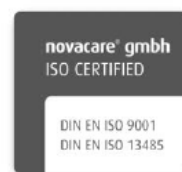

Adjustable volume control = Knap til regulering af lydstyrken

7 sound selection buttons = 7 knapper til valg af lyde

Fragrance compartment = Beholder til duftkugler

Fragrance button = Duft knap

Power on/off button = tænd sluk knap

LED indicators = LED lys

Timer Button = Timer knap

Illustration 1 outlook = Ill. 1 udseende

Battery compartment = rum til batterier

Battery compartment cover = dæksel til batteri-rum

Illustration 2 Battery compartment = Ill. 2 rum til batterier

Fragrance release vents = duft-kanaler

Fragrance container = beholder til duftkugler

Container cover = dæksel til duftkugle-beholderen

Fragrance vials = duftkugler

Illustration 3 fragrance compartment = Ill. 3 Beholder til duftkugler

