

# SPORT-THIEME®

by **GAMETIME**  
SCOREBOARD

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

Art.Nr. 2810209



### GAMETIME TRAGBARE ELEKTRONISCHE ANZEIGETAFEL UND AUDIO ABSPIELGERÄT

MODELL: GTSB

Gametime Wi-Fi Passwort: 88888888

**Mehr Informationen bei:**  
[gametimescoreboard.com](http://gametimescoreboard.com)

Wenn Sie diese Anleitung lesen, haben Sie vermutlich schon eine Gametime Anzeigetafel gekauft. Bevor Sie in dieser Anleitung weiterlesen, möchten wir Ihnen ganz herzlich für Ihr Vertrauen DANKE SAGEN!

Sie können jetzt ein Stück Stadionatmosphäre nach Hause, ins Gym und zu jeder Aktivität bringen, an der Sie teilnehmen!



### **JETZT unsere KOSTENLOSE App runterladen!**

Wenn Sie ein iOS-Gerät wie ein iPhone, iPad oder iPad mini haben, empfehlen wir Ihnen, im App Store oder im Google Play Store die kostenlose App „GametimeSB“ herunterzuladen.

Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät mit dem WLAN-Netzwerk der Gametime Anzeigetafel. Jetzt können Sie das Gerät einfach fernbedienen, Ihre Lieblingssongs abspielen, Ihre eigenen Soundeffekte kreieren oder personalisierte hinzufügen und sogar Ihre eigene Stimme als echter Stadionsprecher übertragen.



### **Entsorgung Ihres alten Geräts**

Ihr Produkt ist aus hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Wenn dieses Symbol mit einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt von der Europäischen Richtlinie (EG) 2012/96 abgedeckt ist.

Bitte informieren Sie sich über das getrennte Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte an Ihrem Wohnort.

Bitte handeln Sie nach den Vorschriften an Ihrem Wohnort und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die sachgerechte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
2. VERWENDEN SIE DAS AN STROM ANGESCHLOSSENE GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER ODER WENN ES AUF DAS GERÄT REGNET.
3. Reinigung nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
4. Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgegebene(s) Zubehör-/Anschlussteile.
5. Während eines Gewitters und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte es immer vom Stromnetz getrennt sein.
6. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Personal durchführen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist.
7. Auf dem Gerät sollten keine Behältnisse abgestellt werden, die eine Flüssigkeit enthalten.
8. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme, wie z.B. eine Kerze, auf das Gerät.
9. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß nach den Vorgaben des Herstellers hergestellt werden. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter, bevor Sie irgendwelche Verbindungen ändern.
10. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzadapter an einer Stelle befindet, wo man nicht auf ihn treten kann und er nicht Wasser und Hitze ausgesetzt ist.
11. Verdecken Sie die Lautsprecher nicht mit Dingen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Zweifel haben, ob es normal funktioniert oder ob es irgendwie beschädigt ist.
13. Stellen Sie sicher, dass es um das Gerät herum ausreichenden Lüftungsraum gibt, mindestens 10 cm an den Seiten und oben.
14. Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie das Gerät mit Kopfhörern benutzen, und erhöhen Sie sie dann langsam auf ein angenehmes Niveau. Musik sehr laut und über einen längeren Zeitraum zu hören, kann Gehörschäden verursachen.

## Informationen zur Elektrik



### Warnhinweise

Lesen Sie diese Hinweise zur elektrischen Sicherheit sorgfältig, bevor Sie den Netzadapter an den Strom anschließen.

- Dieses Gerät wird mit einem Netzadapter geliefert.
- Der Netzadapter ist nur für die Nutzung mit 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz geeignet.
- Den Adapter an irgendeine andere Stromquelle anzuschließen, kann das Gerät beschädigen.
- Der Wechselstrom-Netzadapter ist nur für den Innengebrauch konstruiert.
- Der Wechselstrom-Netzadapter ist ein versiegeltes Gerät. Im Adapter befinden sich keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden müssten, und er erfordert auch keine elektrischen Anpassungen.
- Versuchen Sie nicht, den Wechselstrom-Netzadapter zu öffnen.
- Wenn der Wechselstrom-Netzadapter nicht für Ihre Steckdose geeignet ist oder beschädigt wird, muss er ersetzt und auf eine sichere und umweltfreundliche Art und Weise entsorgt werden.
- Wenden Sie sich immer an qualifiziertes Personal.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter des Akkus auf Schäden. Benutzen Sie ihn nicht, wenn Fehler oder Schäden gefunden werden. Wenden Sie sich immer an qualifiziertes Personal.
- Der Akku soll nicht großer Hitze wie durch Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Wenn der Akku unsachgemäß ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Versuchen Sie niemals selbst, das Gehäuse des Geräts zu öffnen und den Akku zu ersetzen.
- Wenn der Stecker des Direktstecker-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, bleibt die Trennvorrichtung leicht betriebsbereit.
- Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect device remain readily operable.

## **FCC**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Konformität verantwortlich ist, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Vorgaben für ein digitales Klasse B Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Vorgaben sollen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen in einem Wohngebäude bieten. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Versetzen Sie die Empfangsantenne oder richten Sie sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers gehört.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorgaben für Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

## **IC**


Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

---

# ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE DES GERÄTS


## VORDERANSICHT

1. HOME (HEIM) BLENDE
2. HOME SCORE (HEIM SPIELSTAND)
3. HOME (HEIM) BONUS LED
4. HOME POSSESSION (HEIM-BESITZ) LED
5. PERIOD DISPLAY (ANZEIGE PERIODE)
6. TIMER & DAY TIMER (TIMER & TAGESZEIT)
7. GUEST POSSESSION (GAST-BESITZ) LED
8. GAST BONUS LED
9. GUEST SCORE (GAST SPIELSTAND)
10. GUEST (GAST) BLENDE

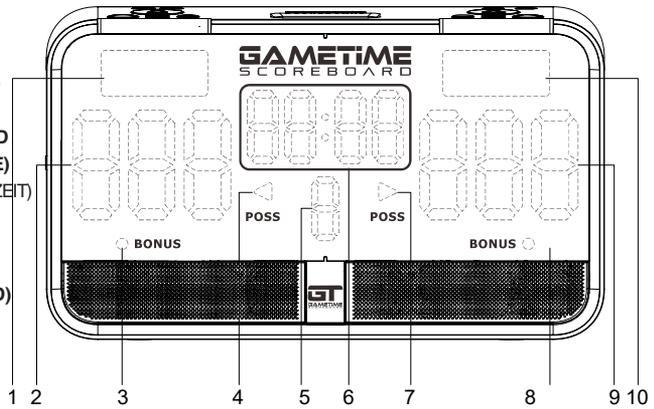


## LINKE ANSICHT

11. MUSIKQUELLE & 2nd F TASTE
12. AUXILIARY IN FÜR AUDIO
13. AUDIO AUSGANG
14. STROMBUCHSE
15. MCE/WLAN RESET-TASTE
16. MIKROFONBUCHSE
17. USB SCHNITTSTELLE

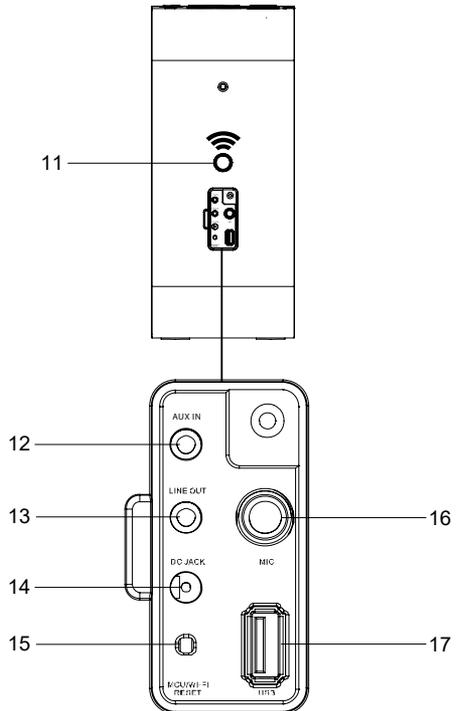

# ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE DES GERÄTS

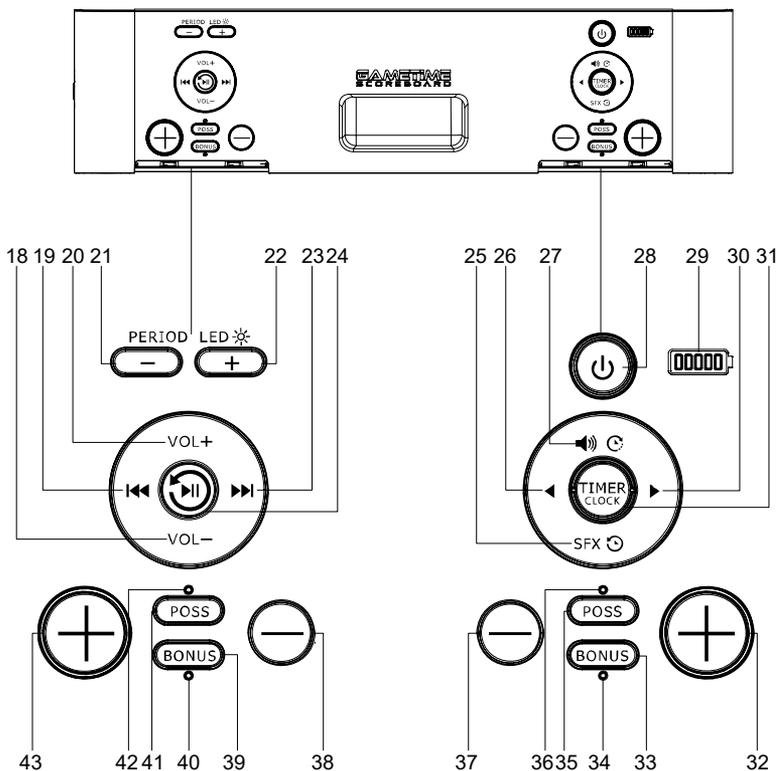

## Ansicht von oben

- |   |  |
|---|--|
| 18. LAUTSTÄRKE SENKEN   | 32. GUEST SCORE (GAST SPIELSTAND) ERHÖHEN    |
| 19. VORHERIGER TITEL  | 33. GUEST BONUS (GAST BONUS) TASTE           |
| 20. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN  | 34. GUEST BONUS (GAST BONUS) LICHT           |
| 21. PERIODE VERRINGERN & LED-HELLIGKEIT VERRINGERN            | 35. GUEST POSS (GAST-BESITZ) TASTE           |
| 22. PERIODE VERLÄNGERN & LED-HELLIGKEIT ERHÖHEN               | 36. GUEST POSS (GAST-BESITZ) LICHT           |
| 23. NÄCHSTER TITEL  | 37. GUEST SCORE (GAST SPIELSTAND) VERRINGERN |
| 24. MUSIK-WIEDERGABE / PAUSE & RESET-FUNKTIONEN               | 38. HOME SCORE (HEIM SPIELSTAND) VERRINGERN  |
| 25. SOUNDEFFEKTE AN/AUS & COUNTDOWN-TIMER                     | 39. HOME (HEIM) BONUS TASTE                  |
| 26. EINSTELLUNG TIMER VERKÜRZEN                               | 40. HOME (HEIM) BONUS LICHT                  |
| 27. SUMMER & STOPPUHR-MODUS                                   | 41. HOME POSS (HEIM-BESITZ) TASTE            |
| 28. POWER AN/AUS  | 42. HOME POSS (HEIM-BESITZ) LICHT            |
| 29. ANZEIGE AKKULADUNG  | 43. HOME SCORE (HEIM SPIELSTAND) ERHÖHEN     |
| 30. EINSTELLUNG TIMER VERLÄNGERN                              |  |
| 31. TIMER START/STOP, TIMER EINSTELLUNGEN & UHR EINSTELLUNGEN |  |

## SO FANGEN SIE AN

### Strom anschließen

Sie können die Gametime Anzeigetafel mit Wechselstrom oder Akku-betrieben benutzen.

### OPTION 1: WECHSELSTROM

---

#### Achtung

- Es besteht das Risiko, das Produkt zu beschädigen! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der übereinstimmt, die auf dem Etikett auf der Rückseite des Produkts angegeben ist.
  - Es besteht das Risiko eines Stromschlags! Wenn Sie den Netzadapter ausziehen, ziehen Sie immer auch den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nie am Kabel.
  - Verwenden Sie nur einen vom Hersteller angegebenen oder den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter.
1. Verbinden Sie ein Ende des Netzadapters mit der DC-Buchse am Gerät **14**.
  2. Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapters mit der Steckdose.

### OPTION 2: AKKUBETRIEB

---

Die Gametime Anzeigetafel kann mit dem eingebauten Akku betrieben werden.

#### Akku laden

- Vor der ersten Benutzung sollten Sie Ihre Gametime Anzeigetafel über Nacht oder mindestens sechs Stunden am Stück laden. Das maximiert die Lebensdauer des Akkus.
- Anschließend wird die Ladezeit zwischen vier und sechs Stunden betragen, was davon abhängt, ob das Gerät geladen wird, während es AUS ist oder benutzt wird.
- Die grüne Ladeanzeige **29** hört auf zu blinken, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Die Betriebszeit des Akkus kann abhängig von den verwendeten Funktionen zwischen drei und fünf Stunden liegen.

#### Unbedingt beachten

- Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- Laden Sie den Akku, wenn Sie das Gerät wieder benutzen wollen.
- Für eine lange Lebensdauer des Akkus sollten Sie ihn bei Raumtemperatur laden.
- Entsorgen Sie den Akku nie in Wasser oder in einem Feuer. Erhitzen Sie den Akku nie.

#### TIP

Wenn der Ladestand  **29** auf 10% sinkt, beginnt das rote Licht zu blinken. Laden Sie den Akku, um normalen Betrieb sicherzustellen.

# BEDIENUNG ANZEIGETAFEL

## TIPP:

Die Anzeigetafel wird mit Home **1** und Guest **10** Blenden in zwei Sprachen (Englisch und Französisch) geliefert. Auf unserer Website können Sie eine Blenden-Vorlage herunterladen, die Sie für Ihr individuelles Teamlogo benutzen können.

## Gerät einschalten

Drücken Sie POWER  **28**.

→ Das Gerät zeigt folgendes an:



→ Nach 5 Sekunden zeigt das Gerät folgendes an:



## HAUPTBEDIENELEMENTE

### Spielstand Steuerung

Drücken Sie die SCORE Plus-Tasten **32** **43** oder SCORE Minus-Tasten **37** **38**, um den Spielstand zu erhöhen oder zu verringern.

Der Spielstand kann von 0–999 eingestellt werden.

### Timer Steuerung

1. Drücken und halten Sie die TIMER CLOCK Taste **31** 3 Sekunden lang.
  - Die Timer-Ziffern für die Minuten blinken jetzt.
  - Die Timer-Ziffern für die Minuten blinken immer, wenn sie nicht in Betrieb sind.
2. Drücken Sie Taste  **26** oder Taste  **30** um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann die Taste TIMER CLOCK zur Bestätigung.
3. Wiederholen Sie Schritt 1, um die anderen Minuten und die Sekunden-Ziffern einzustellen.
4. Wenn der Timer eingestellt ist, drücken und halten Sie TIMER CLOCK **31**, bis die Ziffern nicht mehr blinken.
  - Der Countdown-Timer kann von 00:00 bis 99:59 (99 Minuten und 59 Sekunden) eingestellt werden.

Drücken Sie die TIMER CLOCK Taste **31**, um den Timer zu starten oder zu stoppen.

\* Der Timer kann nicht verändert werden, wenn er läuft.

### Timer-Einheiten


Wenn die Uhr nach unten zählt und weniger als 60 Sekunden Spielzeit anzeigt, zeigt die Uhr Sekunden und Hundertstel einer Sekunde an.

Das wird durch einen Punkt (.) angezeigt und nicht durch einen Doppelpunkt (:) zwischen den Ziffern.

# BEDIENUNG ANZEIGETADEL


## Periode Steuerung

1. Drücken Sie die PERIOD LED Plus-Taste **22** oder PERIOD LED Minus-Taste **21**, um die Anzahl der Perioden zu erhöhen oder zu verringern.  
→ Die Zahl der Perioden kann von 1–9 eingestellt werden.

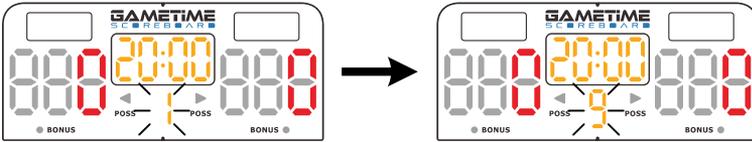


## Besitz Steuerung

1. Drücken Sie die POSS-Tasten **35** **41**, um die angreifende Mannschaft im Ballbesitz auszuwählen.  
→ Die Home POSS LED **4** leuchtet auf, wenn Sie die Home POSS-Taste **41** drücken.  
→ Die Guest POSS LED **7** leuchtet auf, wenn Sie die Guest POSS-Taste **35** drücken.
2. Um das POSS-Licht auszuschalten, drücken Sie einfach die Taste der leuchtenden POSS LED.

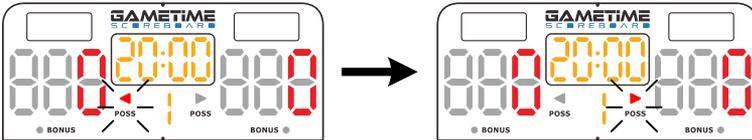

## Bonus Steuerung

1. Drücken Sie die BONUS-Tasten **33** **39**, um das Bonus-Team auszuwählen.  
→ Die Home BONUS LED **3** leuchtet auf, wenn Sie die Home BONUS-Taste **39** drücken.  
→ Die Guest BONUS LED **8** leuchtet auf, wenn Sie die Guest BONUS-Taste **33** drücken.
2. Um das BONUS-Licht auszuschalten, drücken Sie einfach die Taste der leuchtenden BONUS LED.

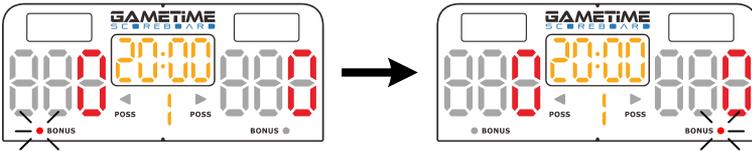

## Spiel Soundeffekte (SFX)

Die Gametime Anzeigetafel ist dazu konzipiert, die Atmosphäre eines Stadions direkt zu Ihnen nach Hause zu bringen! Wenn bestimmte Dinge passieren, werden sie von einem geeigneten Soundeffekt aus den Lautsprechern begleitet.

1. Drücken Sie die SCORE + Taste für Home **43** oder Guest **32**.  
→ Lauter Jubel ertönt.
2. Drücken Sie die SCORE - Taste für Home **38** oder Guest **37**.  
→ Publikumlärm ertönt.
3. Drücken Sie die TIMER CLOCK Taste **31**.
4. Um alle SFX auszuschalten (außer den SUMMER), drücken Sie einmal die SFX-Taste **25**. Wenn SFX ausgeschaltet ist und Sie es einschalten möchten, drücken Sie einfach dieselbe Taste und SFX wird aktiviert.

## Timer, Punktzahl und Periode zurücksetzen

Halten Sie die MUSIC SOURCE & « 2ndF » Taste **11** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zusatzfunktionen aufzurufen

Sobald Sie sich im « 2ndF » Modus befinden, genügt ein einziger Druck auf die Taste **24** **PLAY/PAUSE & RESET FUNCTIONS** um den Timer zurückzusetzen. Drücken und halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt (immer unter « 2ndF » Modus) dies setzt den Timer auf die voreingestellte Zeit zurück (oder um 20:00 Uhr Standardeinstellung, falls nicht geändert), die Ergebnisse von HOME und GUEST zeigen dann 0 an, der ZEITRAUM wird auf 1 reduziert und die die LED-Leuchten BONUS und POSS werden ausgeschaltet.

# BEDIENUNG ANZEIGETAFEL

## Summer Klang

Einmaliges Drücken auf **27** lässt den Summer für 3 Sekunden ertönen.

\* Der Summer kann nicht ertönen, wenn die Zeit im Count-up- oder Count-down-Modus läuft.

\* Die Lautstärke kann nicht verändert werden, hier ist maximale Lautstärke fix voreingestellt.

## ANDERE FUNKTIONEN

### USB-BETRIEB

Hören Sie Audiodateien von Ihrem USB-Stick.

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie POWER  **28**.
2. Schließen Sie einen USB-Datenträger an der USB-Schnittstelle **17** an.
3. Drücken Sie die MUSIC SOURCE Taste **11**, um den USB-Modus auszuwählen.  
→ Das Gerät sagt „USB“ und beginnt automatisch zu spielen.  
→ Wenn keine Audiodatei zur Verfügung steht, wird das Gerät nichts spielen.

Drücken Sie die VOL Plus-Taste **20** oder VOL Minus-Taste **18**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

4. Drücken Sie Taste  **19** oder Taste  **23**, um den gewünschten Titel auszuwählen (nur mit USB).
5. Drücken Sie Taste  **24**, um die Musik zu starten oder anzuhalten.

### Achtung

Die USB-Verbindung ist nur für USB-Sticks konzipiert. Andere externe Speichermedien wie externe Festplatten können nicht über die USB-Schnittstelle betrieben werden. Sie können diese Schnittstelle verwenden, um Ihr tragbares Gerät aufzuladen, aber wir empfehlen, dies nur zu tun, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

### AUDIO LINE IN & LINE OUT

Das Gerät hat einen Eingang und einen Ausgang. AUX IN **12** ermöglicht den Anschluss eines tragbaren Geräts zur Musikwiedergabe, während mit LINE OUT **13** ein zusätzlicher Lautsprecher an das Gerät angeschlossen werden kann.

1. Schließen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3,5-mm-Stecker an beiden Enden an die AUX IN Buchse **12** auf der linken Seite des Geräts und an den Kopfhöreranschluss Ihres tragbaren Geräts an.
2. Drücken Sie die MUSIC SOURCE Taste **11**, um den AUX IN Modus auszuwählen. Eine Stimme sagt jetzt: „Auxiliary in“, wenn diese Schnittstelle gewählt wurde.
3. Spielen Sie Audiodateien von Ihrem tragbaren Gerät ab (siehe dessen Bedienungsanleitung).

### MIKROFON

Ein Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) kann benutzt werden, um Ansagen zu machen, Schiedsrichter zu spielen oder Teams anzufeuern. Ihre Stimme wird verstärkt und über die Lautsprecher wiedergegeben! Das Mikrofon kann in die MIC-Buchse **16** auf der linken Seite des Geräts gesteckt werden.

### WLAN-NUTZUNG

Das integrierte WLAN-Modul der Gametime Anzeigetafel ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiodateien verschiedener Geräte (z.B. Mobiltelefon) innerhalb einer Reichweite von 50 Metern.

#### Verbindung eines mobilen Endgeräts mit der Anzeigetafel

1. Wenn die Anzeigetafel ausgeschaltet ist, drücken Sie POWER  **28** und ...
2. ... starten Sie die GAMETIMESB App.
3. Platzieren Sie das mobile Endgerät innerhalb von 50 Metern von der Anzeigetafel.
4. Lassen Sie das mobile Endgerät nach WLAN suchen, bis es „Gametime\_0000“ gefunden hat.
5. Wählen Sie „Gametime\_0000“.
6. Gegen Sie „88888888“ ein, wenn nach einem Passwort gefragt wird.
7. Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie mehrere Geräte via WLAN anschließen möchten.

#### Verbindung zum Gametime WLAN trennen

Um die WLAN-Verbindung zu trennen, können Sie WLAN auf Ihrem mobilen Gerät deaktivieren oder die Verbindung zum Gametime-Netzwerk trennen.

## WARNHINWEIS

### ENTFERNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE DES GERÄTS!

Um die Garantie aufrecht zu erhalten, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Benutzung des Geräts Probleme haben, prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

### KEIN STROM

---

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.

### KEIN TON ODER SCHLECHTER KLANG

---

- Verändern Sie die Lautstärke.
- Wenn Sie die AUX IN Funktion mit einem tragbaren Musikplayer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kopfhörerlautstärke auf die volle Lautstärke eingestellt ist.
- Wenn Sie Musik von einem USB-Stick spielen, überprüfen Sie die aufgenommene Lautstärke der MP3-Datei. Wenn die MP3-Quelldatei zu leise ist, passen Sie diese an oder besorgen Sie neue Dateien.
- Wenn Sie Musik von einem Mobiltelefon abspielen, überprüfen Sie die aufgenommene Lautstärke des Quell-Mobiltelefons. Wenn das Quell-Mobiltelefon zu leise ist, passen Sie dieses an oder besorgen Sie neue Dateien.

### DAS GERÄT REAGIERT NICHT

---

- Ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie ihn dann wieder ein und schalten Sie das Gerät an.
- Prüfen Sie, ob das Gerät auf Akku läuft und der Akkustand niedrig ist. Wenn ja, laden Sie den Akku.

### WLAN-SIGNALSTÄRKE IST NIEDRIG

---

- Prüfen Sie den Abstand zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Gerät.
- Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder an.
- Gehen Sie zum Reset des MCU-/WLAN-Moduls [15](#), wie in Punkt 28 dieser Anleitung beschrieben. Besuchen Sie [gametimescoreboard.com/downloads/](http://gametimescoreboard.com/downloads/) um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen.

### VERBINDUNG ZUM WLAN DER GAMETIME ANZEIGETAFEL NICHT MÖGLICH

---

- Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät noch einmal.
- Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder an.
- Gehen Sie zum Reset des MCU-/WLAN-Moduls [15](#), wie in Punkt 28 dieser Anleitung beschrieben. Besuchen Sie [gametimescoreboard.com/downloads/](http://gametimescoreboard.com/downloads/) um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen.
- Ziehen Sie das Gerät aus und stecken Sie es dann wieder ein.

### DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

---

- Ziehen Sie das Gerät aus und stecken Sie es dann wieder ein.
- Drücken und halten Sie die  PLAY/PAUSE Taste [24](#) 8 Sekunden lang, um die Fabrikeinstellungen wiederherzustellen.

# TECHNISCHE DATEN

## 1. ALLGEMEIN

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Erforderliche Stromleistung | EINGANG: 100–240V ~ 50/60 1,5A Max<br>AUSGANG: 15V 3A        |
| Abmessungen des Geräts      | 24" (B) × 14" (H) × 6" (T)<br>600 (B) × 350 (H) × 150 (T) mm |
| Gewicht des Geräts          | 14 lbs / 6,43 kg   |

## 2. VERSTÄRKER

---

|          |         |
|----------|---------|
| Leistung | 45 Watt |
|----------|---------|

## 3. WLAN

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Frequenzband/Ausgangsleistung     | 2.412–2.472 MHz (Europa) / ≤18 dBm<br>2.412–2.462 MHz (USA und Kanada) / ≤22 dBm |
| Unterstützter drahtloser Standard | 802.11 b/g/n   |
| Unterstützte Kanäle               | 2,4 GHz 1 bis 13 (Europa)<br>oder 1 bis 11 (USA und Kanada)                      |

## 4. LAUTSPRECHER

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Lautsprecher | 10 W × 4 Lautsprecher |
| Widerstand   | 4 Ohm                 |

## MACHEN SIE MIT BEI DER GAMETIME ANZEIGETAFEL COMMUNITY:



facebook.com/GTScoreboard



twitter.com/GTScoreboard



instagram.com/GTScoreboard

## HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

### BEDIENUNGSANLEITUNG HERUNTERLADEN

---

Um mehr über die Gametime Anzeigetafel zu erfahren, laden Sie die Bedienungsanleitung herunter: [gametimescoreboard.com/downloads/](http://gametimescoreboard.com/downloads/)

### ANLEITUNGSVIDEOS

---

Schauen Sie die „Wie geht das?“ Videos an, die Ihre Gametime Funktionen erklären: [gametimescoreboard.com/en/content/10-videos](http://gametimescoreboard.com/en/content/10-videos)

### JETZT UNSERE KOSTENLOSE APP HERUNTERLADEN UND VOLLE FERNBEDIENUNG HABEN

---

Um alle Funktionen Ihrer Gametime Anzeigetafel nutzen zu können, laden Sie jetzt die kostenlose App runter:

[gametimescoreboard.com/en/content/12-download-the-free-mobile-app-and-remote](http://gametimescoreboard.com/en/content/12-download-the-free-mobile-app-and-remote)

### KUNDENBETREUUNG

---

Brauchen Sie Hilfe? Sie finden Antworten zu Ihren Fragen bei [gametimescoreboard.com/en/content/category/3-support](http://gametimescoreboard.com/en/content/category/3-support)