

Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanleitung



Hobbytramp

Art.-Nr. 85000

1. Allgemeine Daten	1
2. Aufbauanleitung	1
3. Wartungsempfehlungen	5
4. Stückliste	6

1. Allgemeine Daten

1.1 Maße und Gewicht

Aufstellmaß: 365 x 223 x 90 cm

Lagermaß: 365 x 223 x 12 cm + 4 abnehmbare FüÙe 80 x 90 cm

Gewicht: 110 kg

1.2 Anzahl der Nutzer

Trampoline sind generell zum Gebrauch durch nur eine Person zur selben Zeit vorgesehen. Grundsätzlich ist das Hobbytramp daher nur durch eine Person zur selben Zeit zu benutzen. Weitere Personen sollten sich nicht gleichzeitig auf dem Trampolin aufhalten.

1.3 Transport und Lagerung der Geräte

LademaÙe:

- 2 Rahmenteile (Längsseite) 227 x 8 x 14 cm
- 2 Rahmenteile (Stirnseite) 223 x 52 x 14 cm
- 4 FüÙe 80 x 90 cm
- 1 Karton Stahlfedern 35 x 28 x 30 cm
- 1 Sprungtuch + Rahmenpolster-Ganzabdeckung 180 x 40 x 25 cm

2. Aufbauanleitung

2.1 Aufbau und Abbau des Hobbytramps

Hilfsmittel: zum Aufbau werden benötigt.

- 1 Gummihammer
- 1 Inbusschlüssel

Der Auf- und Abbau sollte unter Einsatz von 2 Personen erfolgen.

Aufbau des Hobbytramps

- Vier Rahmenteile auf den Boden legen. Die Längsteile seitlich mit den Einhängenvorrichtungen nach innen drehen. Die Stirnseitenteile im rechten Winkel dazu anordnen.



- Auf einer Stirnseite beginnen, die Längsteile gleichmäßig in das Stirnseitenteil vollständig einzustecken. Dabei ggf. mit dem Gummihammer das Stecken durch Klopfen auf den äußeren Stirnrand zu unterstützen.




- Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
- Jetzt von oben einen Fuß in die 2 Fußhalterungen einführen und bis zum Anschlag einstecken.



- An den beiden seitlich angebrachten Öffnungen am Trampolinfuß die mitgelieferten Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel eindrehen und den gesteckten Fuß festschrauben.




- Vorgang für die anderen drei Trampolinfüße wiederholen.
- Der vollständig gesteckte und verschraubte Rahmen kann jetzt gedreht werden, so dass die Füße auf dem ebenerdigen Untergrund stehen.
- Beim Aufstellen ist darauf zu achten, dass das Trampolin gleichmäßig auf allen vier Füßen sicher steht. Ggf. ist der Untergrund entsprechend auszugleichen.
- Es erfolgt nun das Einhängen des Sprungtuchs wie folgt: Das Einhängen des Sprungtuchs sollte von zwei gegenüberliegend montierenden Personen bewerkstelligt werden.
- Zunächst pro Ecke zwei Federn an den Sprungtucheckringen und dann am Rahmen anbringen.

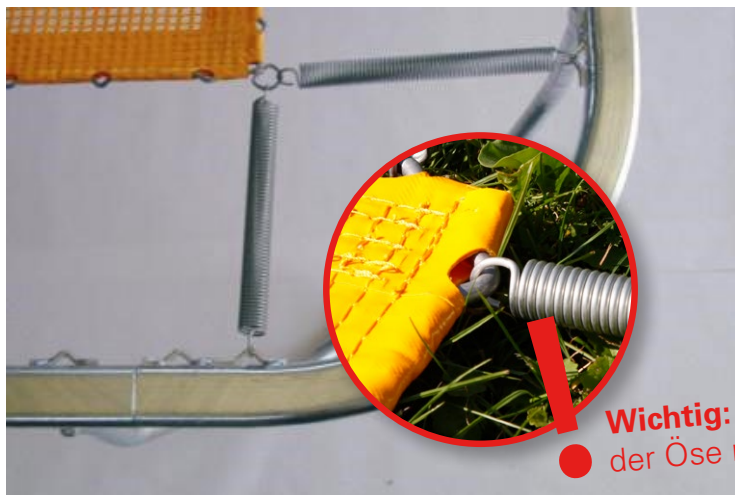

Wichtig: Federn immer mit der Öse nach **unten** einhängen!

- Wichtig: Federn mit Ösen nach unten eigend am Tuch einhängen; dann pro Seite mittig beginnend gegenüberliegend am Rahmen einhängen. Vorgang entsprechend wiederholen.
- Einhängen des schwarzen Gurtbandes an den vier Eckösen.
- Einhängen der Federbügel an den Längs- und Stirnseiten. Die Federbügel mit dem schwarzen Gurtband verhindern, dass es zu einem direkten Kontakt zwischen Polsterung und den Federn kommt.

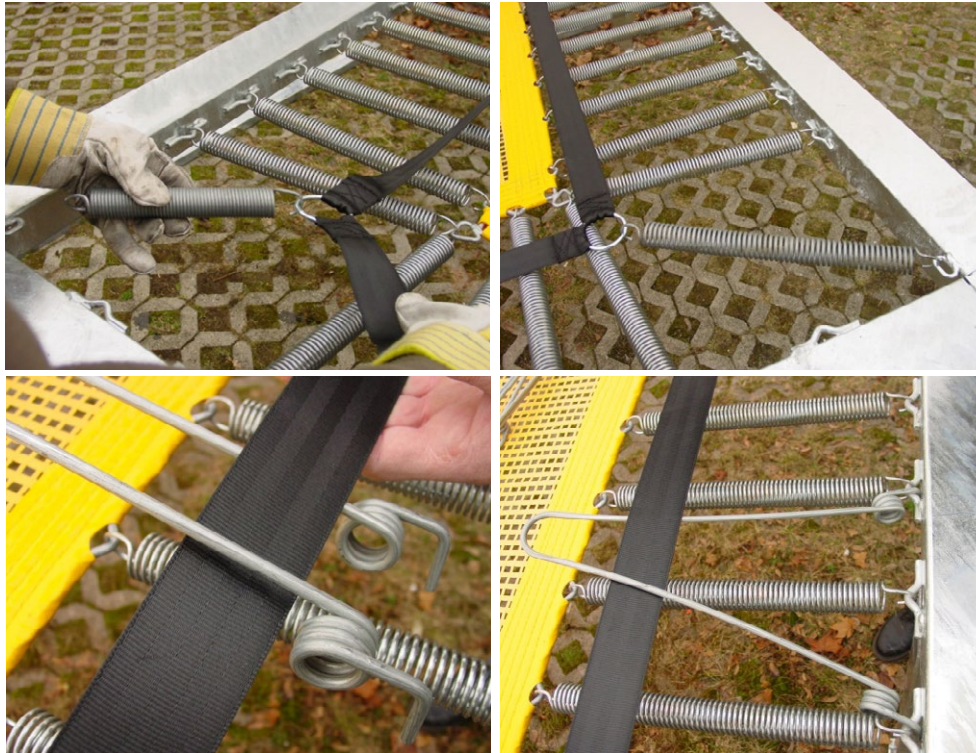

- Es folgt nun die Befestigung der Rahmenpolsterganzabdeckung.
- Zuerst wird das weiße Klettband auf alle Seiten der flachen Oberseite des Rahmens geklebt.
- Anschließend werden alle vier Rahmenpolster-Ganzabdeckungen (2 kurze Seiten, 2 lange Seiten) mit Klett auf dem Rahmen befestigt.

Abbau des Hobbytramps

Das Hobbytramp muss nicht komplett zerlegt werden. Es ist möglich, nur die FüÙe abzuschrauben und den montierten Rahmen an einer geeigneten Lagerstelle abzustellen. Bitte den Rahmen gegen Umfallen sichern.

Der vollständige Abbau des Hobbytramps erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge wie der Aufbau.

3. Wartungsempfehlungen

Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn und Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifeln, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist immer fachkundiger Rat (z.B. beim Hersteller) einzuholen.

Die Geräte sollten regelmäßig auf ihren einwandfreien technischen Zustand überprüft werden.

Zu überprüfen sind regelmäßig:

- Fußbodenschoner
- Polsterung
- Sprungtuch
- Federn
- Rahmenteile generell

Vor jedem Gebrauch ist das Trampolin zu überprüfen und jedes fehlerhafte oder fehlende Teil zu ersetzen. Achten Sie insbesondere darauf, dass:

- keine Beschädigungen im Tuch sind,
- die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist,
- der Rahmen keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweist,
- die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind,
- Federn mit der Öse nach unten im Rahmen und dem Tuch eingehängt sind und
- die Rahmenpolster-Ganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist.

3.1 Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen

- Beschädigte Fußbodenschoner sind auszutauschen.
- Überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln. **Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten eingehängt werden.**

4. Stückliste

Bezeichnung	Stück
Feuerverzinkte Stahlfedern (Art. Nr. E31104)	80
Polstereckfedern, feuerverzinkt	8
Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe 280x140 cm	1
Gebogene Füße aus feuerverzinktem Rundrohr 35x2,5 (80x90 cm)	4
Rahmenlängsteile (277x8x14 cm) aus Flachovalrohr 65x35x2,5 cm, feuerverzinkt, verstärkt durch angeschweißtes Rundrohr (40x3 cm)	2
Rahmenstirnseitenteile (223x52x14 cm) aus Flachovalrohr 65x35x2,5 cm, feuerverzinkt	2
Rahmenpolster-Ganzabdeckung Stirnseitenteile	2
Rahmenpolster-Ganzabdeckung Längsseitenteile	2
Schild mit Sicherheitsregeln	1
Inbusschrauben	8
Inbusschlüssel	1
Befestigungsgarnitur bestehend aus schwarzem Gurtband, 6 Federbügeln sowie 4 Stahlfedern zur Befestigung an den Eckösen	1

Alle Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage bei Eurotramp.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH
 Zeller Straße 17/1
 73235 Weilheim
 Tel. 07023 - 9495-0
 Fax 07023 - 9495-10
 E-Mail eurotramp@eurotramp.com
www.eurotramp.com