

Anleitung

Artikel 3977907

Pedalo®Sprossenwand Style Birke

Vielen Dank, dass Sie sich für ein pedalo® Produkt entschieden haben.

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Holz-Hoerz GmbH
Dottingerstr. 71
D-72525 Münsingen

Tel.: (++49) 07381 / 9357-0
Fax: (++49) 07381 / 9357-40

eMail: info@pedalo.de
<http://www.pedalo.de>



Besteht aus:

Art. Nr.	Bezeichnung	Stück
613320	Sprossenwand Wange Li Birkemultiplex 80/40 mm	1
613321	Sprossenwand Wange Re Birkemultiplex 80/40 mm	1
615119	Sprosse Esche 1000 D 35 mm	9
615120	Sprosse Esche 1200 D 35 mm	1
621120	Senkkopfschraube 4 x 70 mm	20
627206	Ronde D 70 mm Edelstahl 3 Bohrungen	4
627207	Stift D12 x 75 mm Edelstahl 2 x M8 Innengewinde	4
626086	Gewindestift M8 x 50 mm	4
623415	Senkkopfschraube M8 x 14 montiert	4
626052	Querlochmutter M8	4
626011	Karoseriescheibe 8,4x30	4
621210	Linsensenkkopfschraube 6 x 70 Edelstahl	8
628352	Duo Power Dübel 8 x 65 mm	8
628445	Gummifuß 38 x 10 montiert	2
622001	Holzschraube 5 x 20 montiert	2
613321	Montagehilfe Sprossen MPX 220 x 20 x 20 mm	1
613322	Montagehilfe Sprossen MPX 120 x 20 x 20 mm	1
627514	Sechskantschlüssel 5 mm	1

Erforderliches Zusatzwerkzeug:
Akkuschrauber und Schlagbohrmaschine

Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlissene Teile umgehend mit Originalersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- Eschenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteinschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernde Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

Einige Produkte sind mit einem für Spielwaren zugelassenem Überzugsöl behandelt. Es ist möglich, dass dieses nach der Lieferung noch eine Zeit lang zu riechen ist.



Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg

Montage der Sprossenwand:


Legen Sie beide Sprossenwandwangen wie abgebildet auf den Fußboden. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen für die Querlochmutterbolzen (für die Wandhalter) innen sind. Nun führen Sie alle Sprossen in die Bohrungen ein. Die lange Sprosse 1200 mm wird ganz oben eingeführt.

Mit Hilfe der Montagehilfen werden die Sprossenüberstände exakt ausgerichtet und dann jeweils mit einer Senkkopfschraube 4 x 70 mit den Wangen verschraubt. Verwenden Sie dazu einen Akkuschrauber mit passendem Bit. Ziehen Sie die Schrauben so an, bis diese bündig versenkt sind.

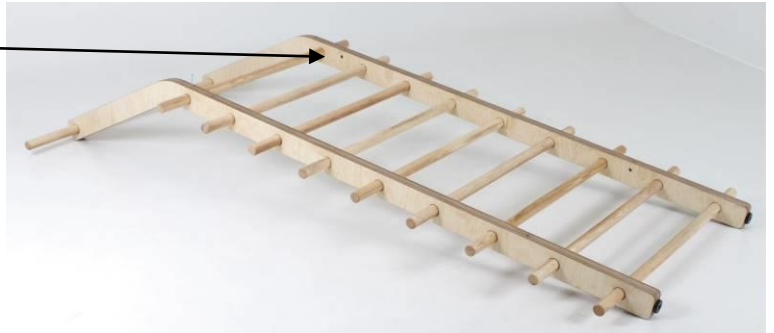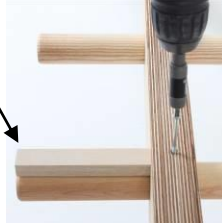


Die seitlichen Sprossenüberstände können auch nach Ihren Wünschen individuell angepasst werden. Achten Sie darauf, dass ein Mindestüberstand von 10 mm nicht unterschritten wird.

Schrauben Sie in die Wandhalterung noch die Gewindestange M8 x 50 mm ein.

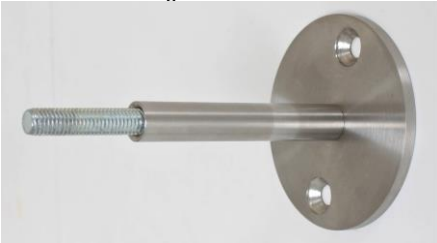

Setzen Sie in die vier Bohrungen der Wangen je ein Querlochmutterbolzen ein. Achten Sie darauf, dass der Schlitz im Bolzen Richtung Wangenkante zeigt. Schrauben Sie nun den Wandhalter ein. Unterlegscheibe nicht vergessen. Ziehen Sie alles fest an und achten darauf, dass die beiden Befestigungsbohrungen der Wandhalterung exakt waagrecht ausgerichtet sind.

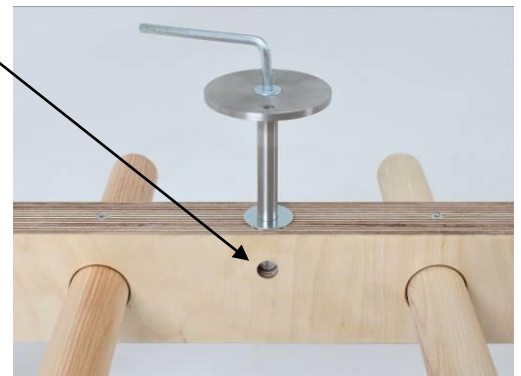

Montage der Sprossenwand an der Wand

Sind Sie sich bei der Montage unsicher fragen Sie einen Fachmann um Rat!


Stellen Sie die Sprossenwand senkrecht an den gewünschten Platz. Zeichnen Sie die 8 Bohrlöcher an der Wand an. Achten Sie darauf, dass dabei beide Gummifüße satt auf dem Boden stehen und die Wangen sauber senkrecht ausgerichtet sind.

Unbedingt vor dem Bohren prüfen, ob dort keine Leitungen verlaufen!

In die Wand muss mit einem 8 mm Steinbohrer >75 mm tief vorgebohrt werden.

Dann alle 8 Dübel einstecken und Sprossenwand mit den 8 Stück Linsensenkkopfschrauben 6 x 70mm anschrauben.

Die mitgelieferten Dübel sind geeignet für Beton, Vollstein und Ziegel.

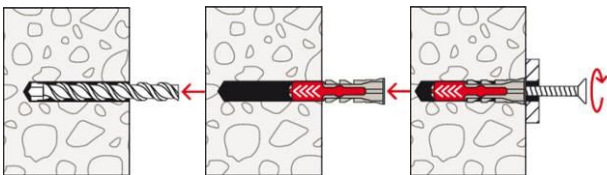

Vor der Benutzung der Sprossenwand immer die Befestigung überprüfen!

Manual

3977907

Pedalo® Wall Bars Style Birch

Holz-Hoerz GmbH
Dottingerstr. 71
D-72525 Münsingen

Tel.: (++49) 07381 / 9357-0
Fax: (++49) 07381 / 9357-40

eMail: info@pedalo.de
<http://www.pedalo.de>

Thank you for choosing a Pedalo® product.

So that you can enjoy this product and the safety is guaranteed, you should read this manual completely before using the equipment. Keep the manual in a safe place. We are at your disposal for any questions and requests.



Product consists of:

Item no.	Item name	Qty.
613320	Wall bars cheek left, birch multiplex, 80/40 mm	1
613321	Wall bars cheek right, birch multiplex, 80/40 mm	1
615119	Rung ash, L 1000 ø 35 mm	9
615120	Rung ash, L 1200 ø 35 mm	1
621120	Countersunk screw 4 x 70 mm	20
627206	Round plate ø 70 mm, stainless steel, 3 holes	4
627207	Pin ø 12 x 75 mm, stainless steel, 2 x M8 internal thread	4
626086	Threaded pin M8 x 50 mm	4
623415	M8 x 14 countersunk screw mounted	4
626011	Body washer 8.4x30 mm	4
626052	Cross hole nut M8	4
621210	Raised countersunk head screw 6 x 70, stainless steel	8
628352	Duo Power dowel 8 x 65 mm	8
628445	Rubber foot 38 x 10, mounted	2
622001	Wood screw 5 x 20, mounted	2
613321	Mounting aid rungs MPX 220 x 20 x 20 mm	1
613322	Mounting aid rungs MPX 120 x 20 x 20 mm	1
627514	Hexagon wrench 5 mm	1

Required additional tools:
Cordless screwdriver and impact drill

Important information and warning hints:

Warning! The device is to be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective equipment. When used by children the supervision by an adult is recommended.

Warning! The packaging is not part of the product and should be disposed.
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.
Even if this device is also play-equipment for children, the assembling should be carried out or supervised always by an adult.

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately.

Protect item from damp and wet.

The product is made of natural birch and ash. Deviations in color, structure, grain, or small knots inclusions prove the genuineness of the material and therefore are no reduction in quality.

Maintenance and cleaning:
Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based acidic or abrasive detergents. Protect item from damp and wet.

Some products are treated with a coating oil approved for toys. It is possible that this may smell for some time after delivery.

This device is meant for using from persons at the age of 6 up.

Maximum weight capacity: 120 kg

Assembly of the Wall Bars:

Place both wall bars side parts on the floor as shown. Make sure that the holes for the cross-hole nut bolts (for the wall brackets) are on the inside.

Now insert all the rungs into the holes

The long rung 1200 mm is inserted at the very top.


With the help of the assembly aids, the rung protrusions are precisely aligned and then each screwed to the stringers with a 4 x 70 countersunk screw.

Use a cordless screwdriver with a suitable bit for this purpose. Tighten the screws until they are countersunk flush.



The lateral rung protrusions can also be customized according to your wishes. Make sure that the protrusions do not fall below a minimum of 10 mm.

Screw the M8 x 50 mm threaded rod into the wall bracket.

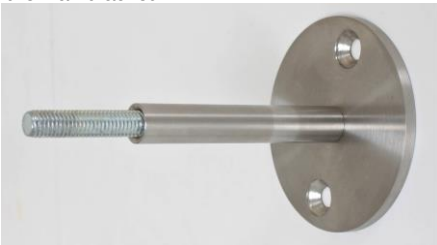

Insert a cross-hole nut bolt into each of the four holes in the side parts. Make sure that the slot in the bolt points towards the edge of the side panel. Now screw in the wall holder. Do not forget the washer. Tighten everything firmly and make sure that the two mounting holes of the wall bracket are aligned exactly horizontally.



Mounting the wall bars on the wall

If you are unsure about the installation, ask a professional for advice!


Place the wall bars vertically in the desired location. Mark the 8 drill holes on the wall. Make sure that both rubber feet are placed firmly on the floor and that the side parts are aligned vertically.

Warning! It is essential to check that there are no cables/lines running there before drilling!

Pre-drill >75 mm deep into the wall using an 8 mm stone drill.

Then insert all 8 dowels and screw on the wall bars with the 8 pcs. raised countersunk head screws 6 x 70mm.

The supplied dowels are suitable for concrete, solid stone, and brick.

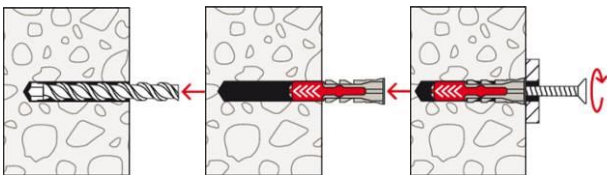

Before using the wall bars, always check the fastening!