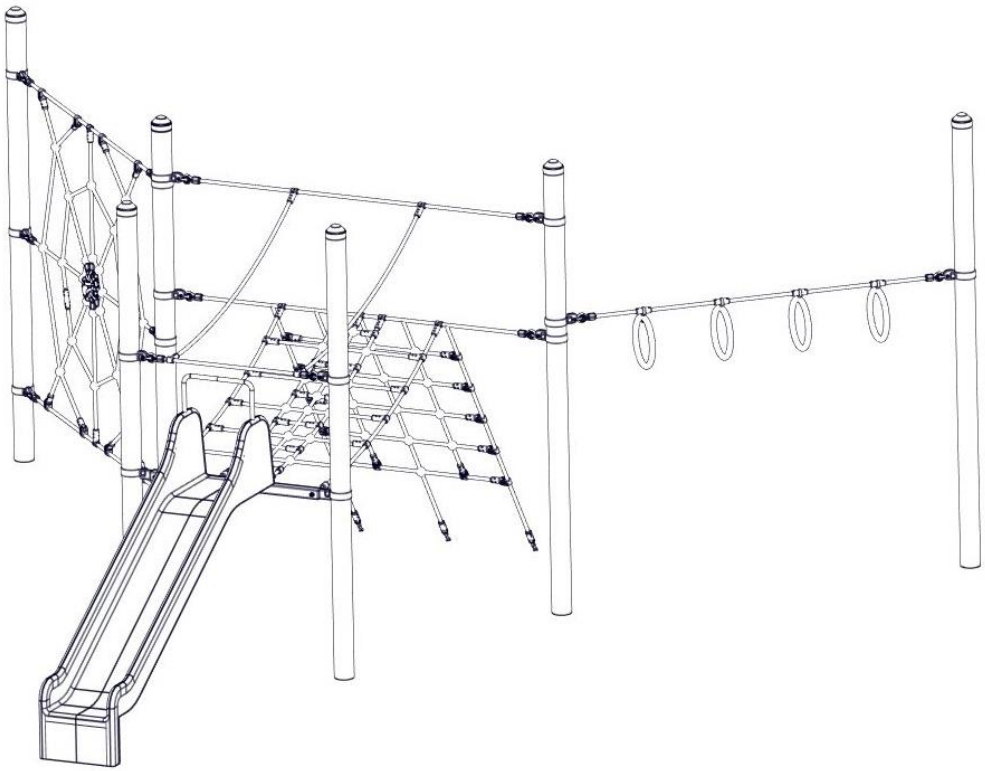
HUCK Seiltechnik GmbH - Dillerberg 3 – 35614 Asslar-Berghausen
seiltechnik@huck.net - www.huck.net

# A Montageanleitung
# Vario-Parcours mit Rutsche
# Art.-Nr. 60033-500

Achtung! Nur die im Lieferumfang befindliche Montageanleitung für den Aufbau, Montage und Wartung des jeweiligen Gerätes verwenden!



**Betreiber:** _____

**Standort:** _____

Revision 0 – 2021-07-02
Erste freigegebene Version
Montageanleitung Konst
Revision 2– 2023-12-10
Befestigung sschrauben jetzt M8 Seite 8
Alle Rechte vorbehalten
© Copyright 2021 Huck Seiltechnik GmbH

## Inhaltsverzeichnis

**A Montageanleitung Vario-Parcours mit Rutsche Art.-Nr. 60033-500 ..... 1**
**1 Einleitung Installation ..... 4**
**2 Datenblatt: Varoi-Parcours mit Rutsche, Art.-Nr.60033-500 ..... 6**
**3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... 8**
**4 Aufstellanweisung ..... 14**
**5 Überprüfungen nach der Installation ..... 24**
**B Wartungsanleitung Vario-Parcours mit Rutsche Art.-Nr. 60033-500 ..... 25**
**6 Einleitung Wartung ..... 27**
**7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten ..... 28**
**8 Wartungsplan ..... 30**
**9 Regelmäßige Wartungsarbeiten ..... 31**
**10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten ..... 32**
**11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten ..... 32**
**12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten ..... 32**
**13 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten ..... 33**
**14 Wartungsprotokoll ..... 34**
**15 Übergabebeleg ..... 35**

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... 8
Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern ..... 9

# 1 Einleitung Installation

## 1.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.

**Vor Beginn der Montagearbeiten sind alle Geräte-, und Befestigungsteile gemäß der beiliegenden Stückliste (siehe Tabelle 3-1 auf Vollständigkeit zu prüfen!**

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik GmbH

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
35614 Aßlar/Berghausen
Tel. (06443) 83 11 - 0
Fax (06443) 83 11 79

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können Sie uns jederzeit unter **Tel. (06443) 83 11- 0** erreichen.




Die komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und das Wartungsprotokoll sind unbedingt nach erfolgter Installation an den Betreiber gegen schriftlichen Nachweis weiterzuleiten (siehe letzte Seite)!!!




Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl.
Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray (z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

## Zeichnungen / Ansichten

**Sämtliche optische Darstellungen zeigen lediglich die einzuhaltenden Abmessungen/Dimensionen und sind keine verbindlichen, technischen Abbildungen der Geräte.**

**Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Artikel dienen und für den Käufer zumutbar sind, behalten wir uns vor.**

## Maßtoleranzen / Abmessungen

**Aufgrund der Eigenschaften und Charakteristiken der Bauteile sind geringe Maßtoleranzen gegenüber der Angabe auf den Skizzen möglich.**

**Dies betrifft sämtliche ersichtlichen Maße außer den Fundamentmaßen bzw. Maße unter OK Boden/Spielfläche**

# 2 Datenblatt: Vario-Parcours mit Rutsche, Art.-Nr.60033-500

1. Geräteraum: 5,10 x 5,53 m
   Mindestraum: 8,465 x 9,06 m
   Fallhöhe: 2,10 m
   Gerätehöhe: 2,44 m
   Fallschutzbereich: 44,7 m²
2. Untergrundbeschaffenheit

| **Bodenmaterial** | **Beschreibung in mm** | **Mindestschicht-dicke in mm** | **Maximale Fallhöhe mm** |
|---|---|---|---|
| Rasen/Oberboden | | | <= 1000* |
| **Rindenmulch** | **20 – 80 Korngröße** | **300** | **<= 2000** |
| | | **400** | **<= 3000** |
| **Holzschnitzel** | **5 – 30 Korngröße** | **300** | **<= 2000** |
| | | **400** | **<= 3000** |
| **Sand** | **0,2 – 2 Korngröße** | **300** | **<= 2000** |
| | | **400** | **<= 3000** |
| **Kies** | **2 – 8 Korngröße** | **300** | **<= 2000** |
| | | **400** | **<= 3000** |
| **Andere Bodenmaterialien** | **Wie nach HIC geprüft** | | |

3. Name und Größe des größten Geräte-Teils:
   Stahlpfosten ( 6 Stück ) Länge 3400 mm, Ø 101,6 mm
4. Name und Gewicht des schwersten Geräte-Teils:
   1 Frachtpalette Stahlpfosten (1 Stück ) ~ 24 kg
5. Vorgesehene Altersgruppe: ab 6 Jahre
6. **Achtung ! Gerät zum Einbetonieren**

   Beton: C25/30
   Betonbedarf: 2.8 m³
   Fundamentgröße / Aushubgröße:
   (Betonoberkante = 40 cm unter Oberkante Spielebene)

   **4 x 0,80 m lang x 0,80 m breit, Gesamttiefe: 1,10 m inkl.10 cm Sickerschicht**
   **1 x 2,00 m lang x 0,80 m breit, Gesamttiefe: 1,10 m inkl.10 cm Sickerschicht**
   **1 x 1,40 m lang x 0,40 m breit, Gesamttiefe: 0,70 m inkl.10 cm Sickerschicht**
   **1 x 0,60 m lang x 0,40 m breit, Gesamttiefe: 0,70 m inkl.10 cm Sickerschicht**



Achtung

**Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5**
**(gewachsener Boden).**
**Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**
**Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil**
**(Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**
**Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.**

7. bei fertiger Einbetonierung des Grundgerätes
   ca. 7 Stunden, benötigte Personen: 3

8. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder von der Fa.Huck Seiltechnik GmbH
   Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
   Dillerberg 3
   D-35614 Aßlar/Berghausen
   Tel. 06443/83 11-0
   Fax.06443/83 11-79

9. **Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass dieses Spielgerät nach der neuen Spielgeräte-Norm EN 1176 geprüft und zertifiziert wurde.**

# 3 Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

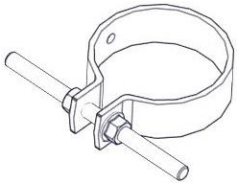
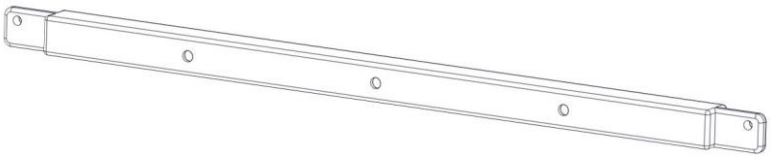
## 3.1.1 in Worten

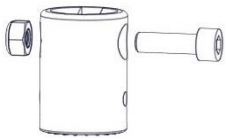
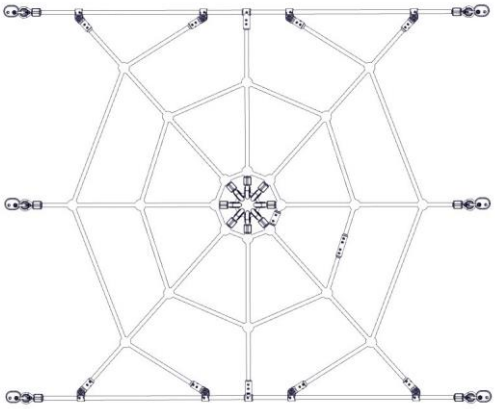
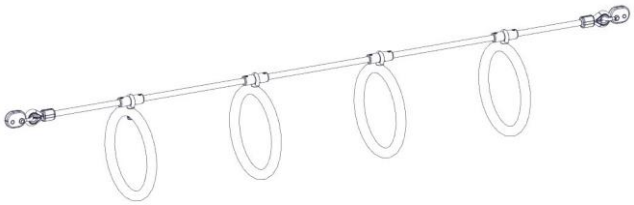
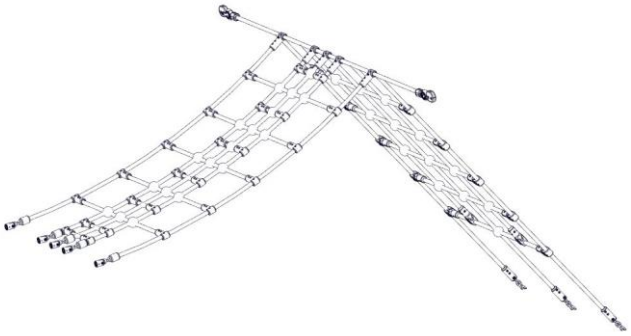
Tabelle 3-1: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

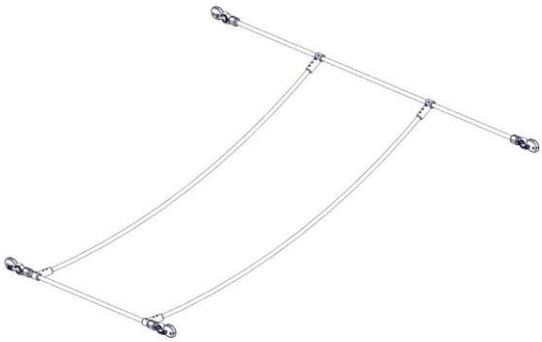
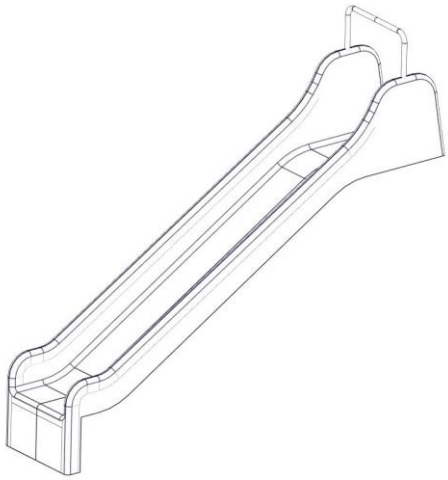


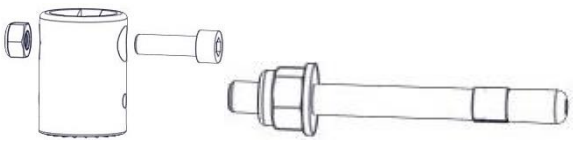
| Pos. | Stück-zahl | Element / Beschreibung | Größe | O.K. | Fehlt |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 6 | Stahlpfosten | Ø 101,6 x 3400 mm | | |
| **2** | 16 | Rohrschellen | für Ø 101,6 mm | | |
| **3** | 6 | Rohrschellen als Bodenanker | für Ø 101,6 mm | | |
| **4** | 6 | Rote Abdeckkappe | für Ø 101,6 mm | | |
| **5** | 18 | Selbstschneidende Schrauben | 5,5 x 25 mm | | |
| **6** | 1 | Traverse | | | |
| **6a** | 5 | Inbusschraube (vormontiert) | M12 x 90 mm | | |
| **6b** | 5 | U-Scheibe (vormontiert) | für M12 | | |
| **7** | 5 | VA-Adapter (vormontiert) | für 6er Kette | | |
| **10** | 1 | Element 8 | | | |
| **11** | 1 | Element 16 | | | |
| **12** | 1 | Element 11 | | | |
| **13** | 1 | Element 11 Handlauf | | | |
| **14** | 1 | Element 10 Rutsche | PH 1000 mm | | |
| **15** | 2 | Inbusschraube | M10 x 90 mm | | |
| **16** | 2 | Hutstoppmutter | M10 | | |
| **17** | 2 | U-Scheibe | Ø 10,5 mm | | |
| **18** | 3 | VA-Kettenadapter + Fixanker für Pos. 12 | M12 | | |

### 3.1.2 in Symbolen

Tabelle 3-2: Lieferumfang, Stückliste mit Teilenummern

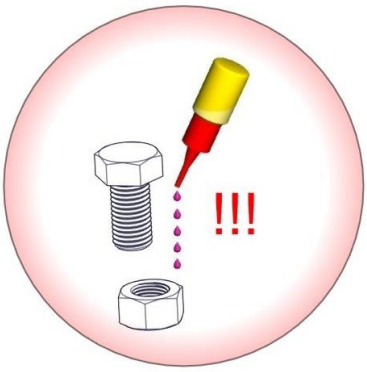
| Pos. | Stück-zahl | Symbol |
|---|---|---|
| **1** | 6 |  3400 mmm lang |
| **2** | 16 |  für Ø 101,6 mm |
| **3** | 6 |  für Ø 101,6 mm |
| **4** | 3 |  für Ø 101,6 mm |
| **5** | 18 |  5,5 x 25 mm |
| **6** | 1 |  Traverse |
| **6a** | 5 |  Inbusschraube M12 x 90 mm (vormontiert) |
| **6b** | 5 |  U-Scheibe für M12 (vormontiert) |

| Pos. | Stück-zahl | Symbol |
|---|---|---|
| **7** | 5 |  VA-Adapter (vormontiert) |
| **10** | 1 |  Element 8 |
| **11** | 1 |  Element 16 |
| **12** | **1** |  Element 11 |

| Pos. | Stück-zahl | Symbol |
|---|---|---|
| **13** | **1** |  Element 11 Handlauf |
| **14** | **1** |  Element 10 Rutsche PH 1000 mm |
| **15** | **2** |  Inbusschraube M8 x 90 mm |
| **16** | **2** |  Hutstoppmutter M8 |
| **17** | **2** |  U-Scheibe für M8 |
| **18** | **3** |  für Pos.12<br>VA-Kettenadapter und Fixanker M12 |

| | **Abkürzungen** |
|---|---|
| **AB** | Die gesetzlich vorgeschriebenen Abindeferisten sind zu beachten! |
| **D** | Beton C25/30 (für Fundamente)<br>Betonbedarf: 2.8 m³ |
| **F** | Fallschutz |
| **G** | Sickerschicht |
| **O.K.** | Oberkante Spielebene |
| **O.K.F.** | Oberkante Fundament |
| **PS** | Mindestsicherheitsbereich 44.7 m² |
|  | **Betonoberkanten gerundet! Fundamentmaße gelten für normale Bodenklassen 4-5 (gewachsener Boden).**<br>**Bodenklasse 4: Leichte bis mittlere Plastizität, ineinandergebunden, mit geringem Steinanteil (Anteil < 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**<br>**Bodenklasse 5: Böden der Bodenklasse 3 und 4 mit einem großen Steinanteil**<br>**(Anteil > 30 % über einem Durchmesser von 63 mm Korngröße)**<br>**Zur Sicherheit bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche größer fundamentieren.** |

# Schraubensicherung !




Alle Schrauben, Muttern und Hülsen

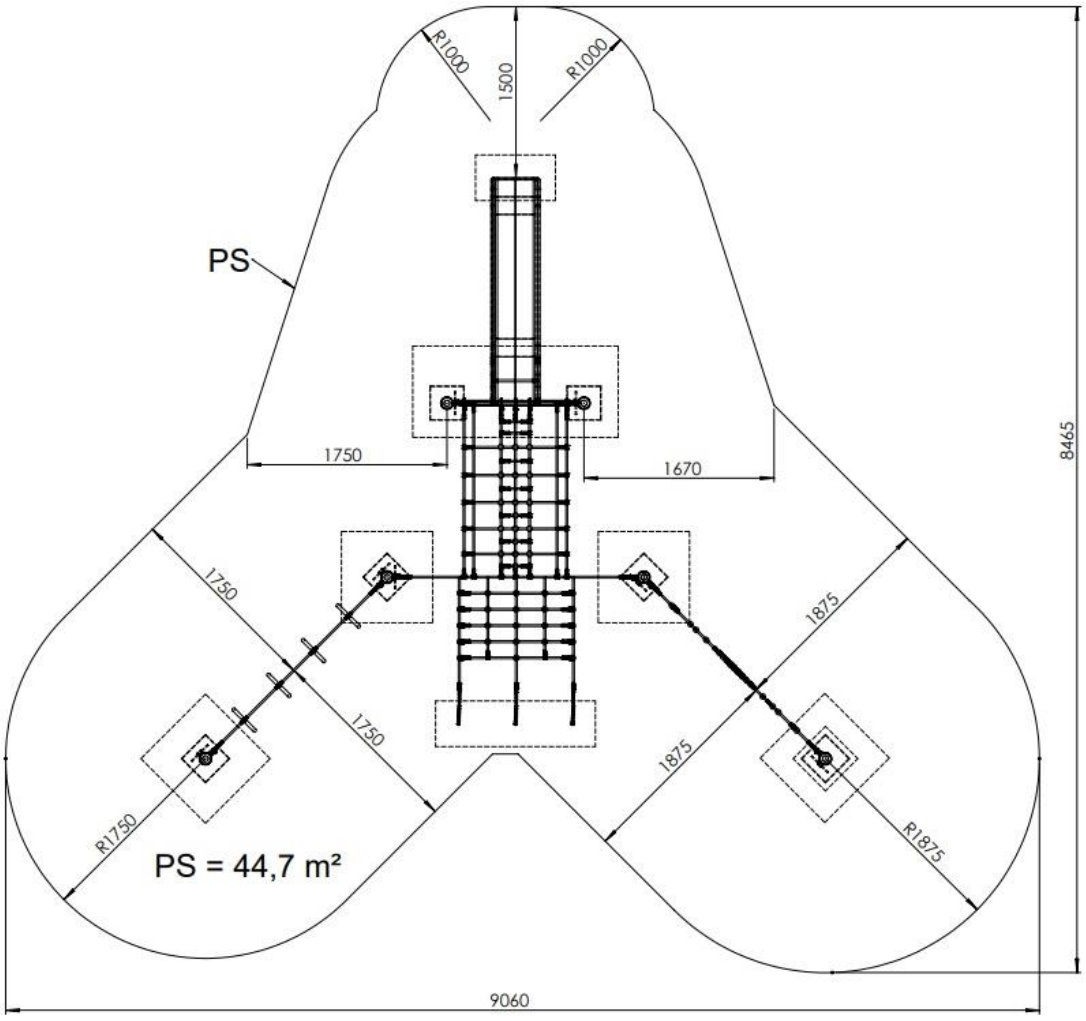
(z.B. Torxhülse) müssen

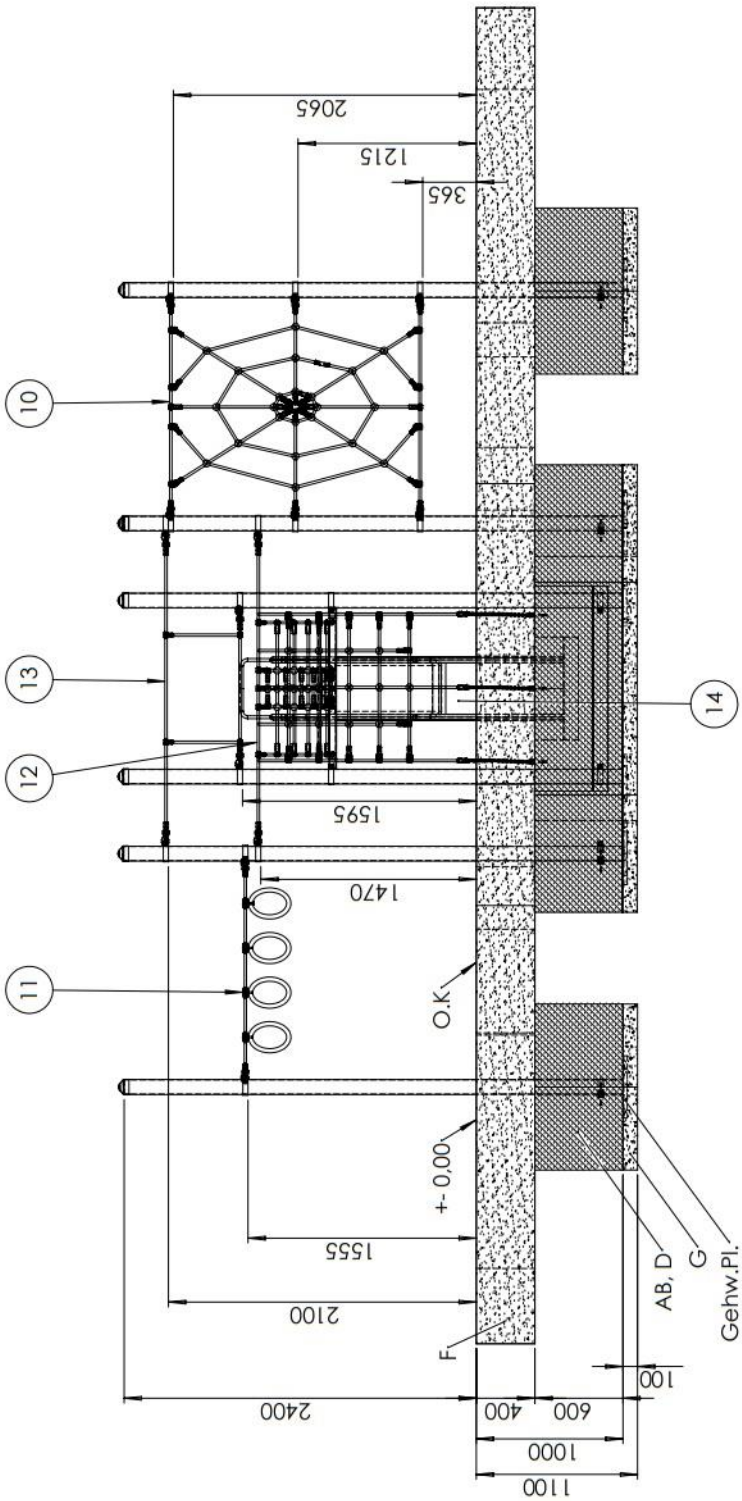
mit Loctite gesichert werden!

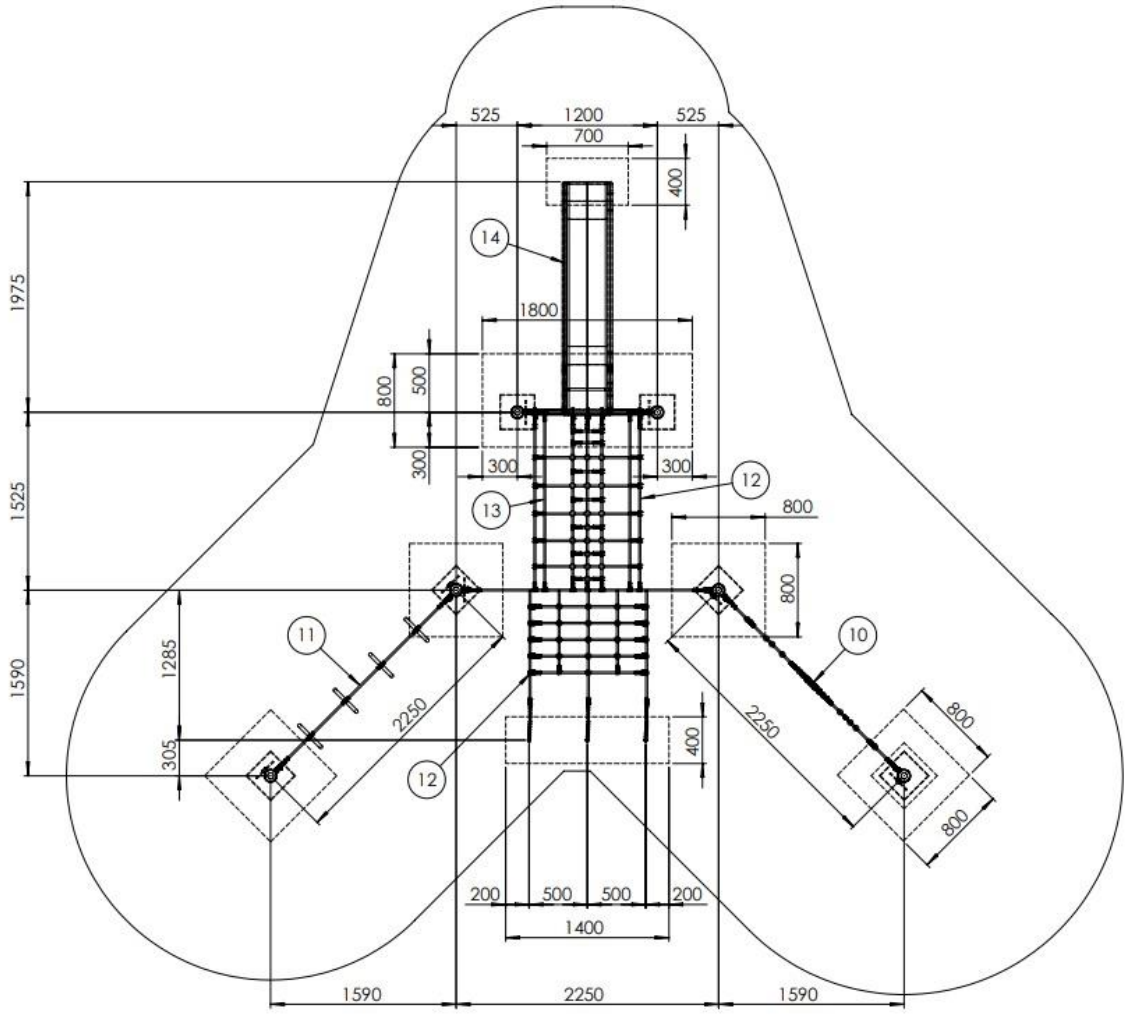
(mindestens 5 Tropfen)

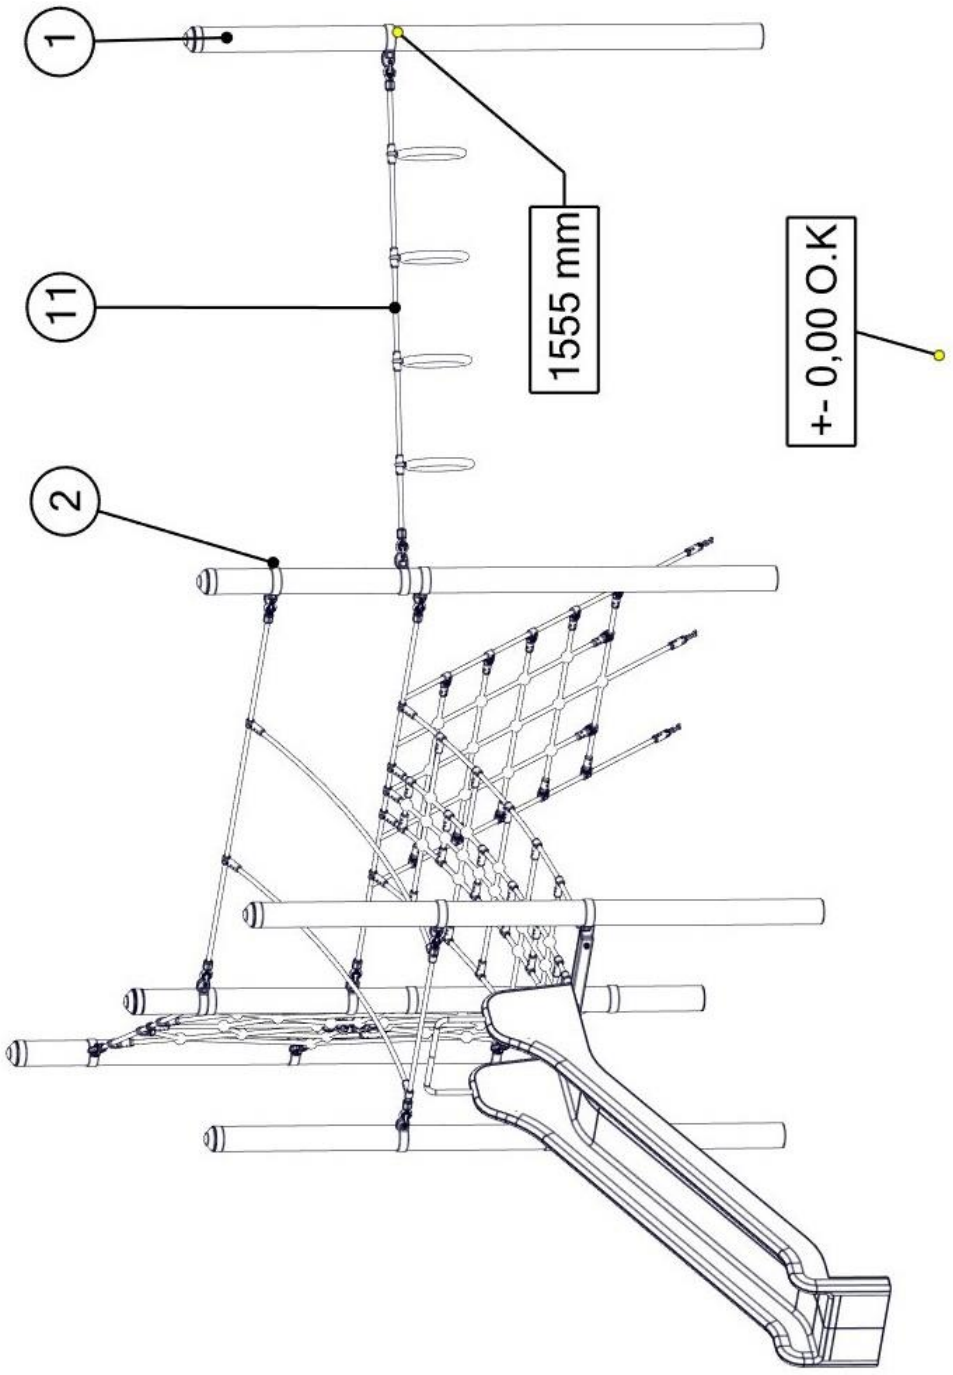
(außer Stoppmuttern)

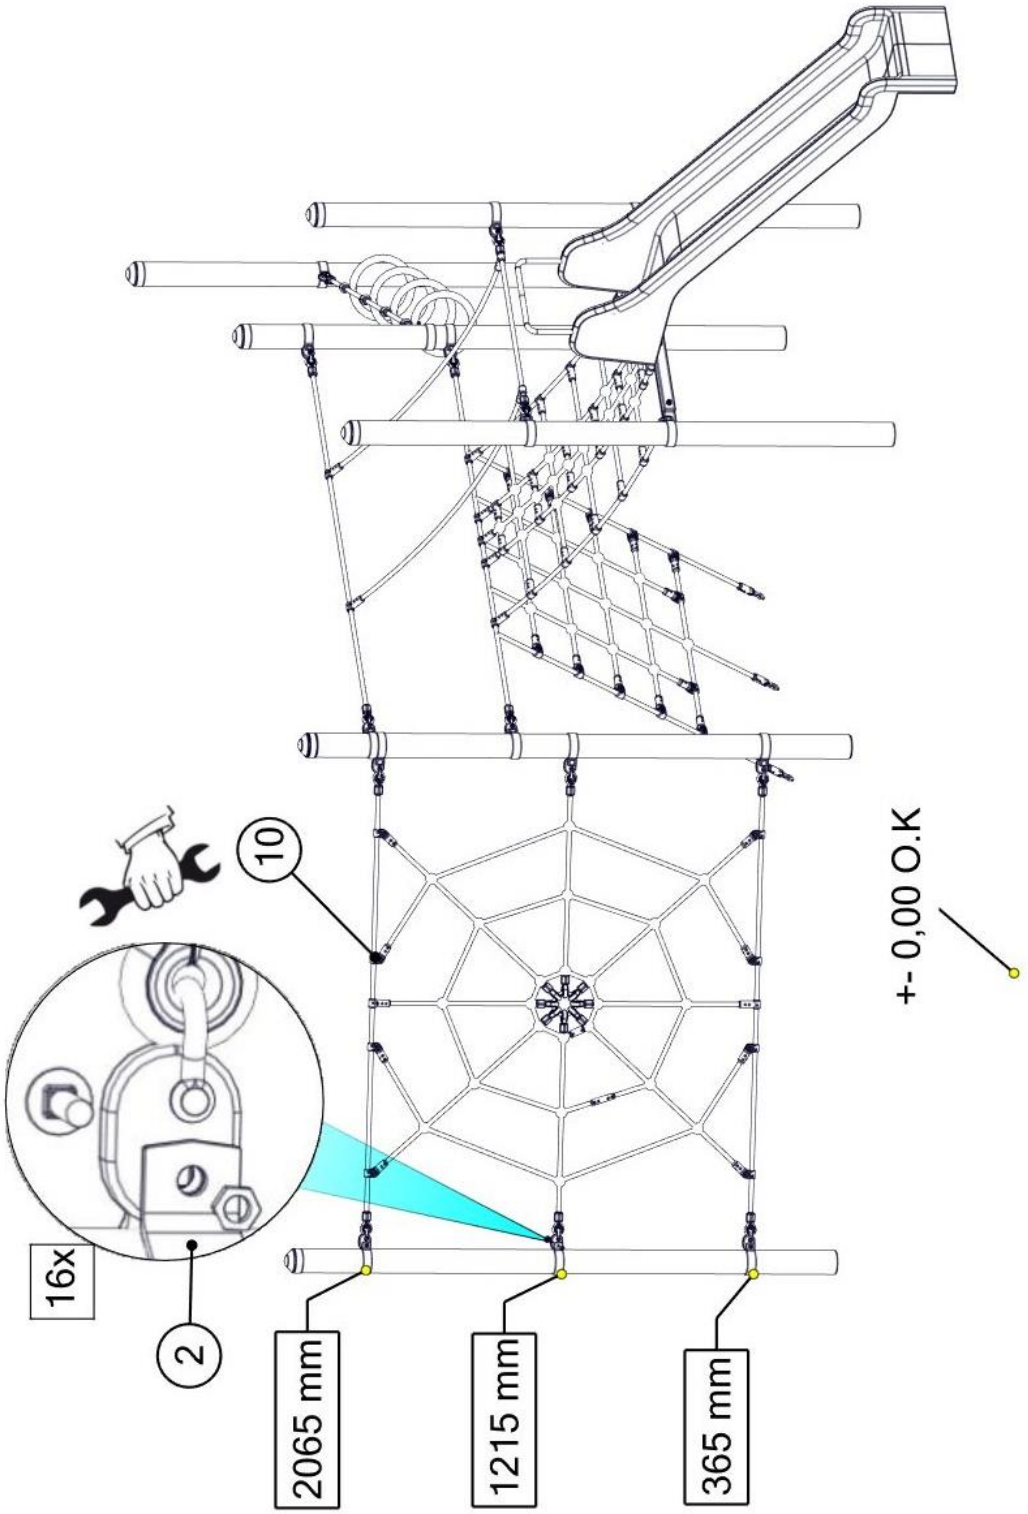
# 4 Aufstellanweisung

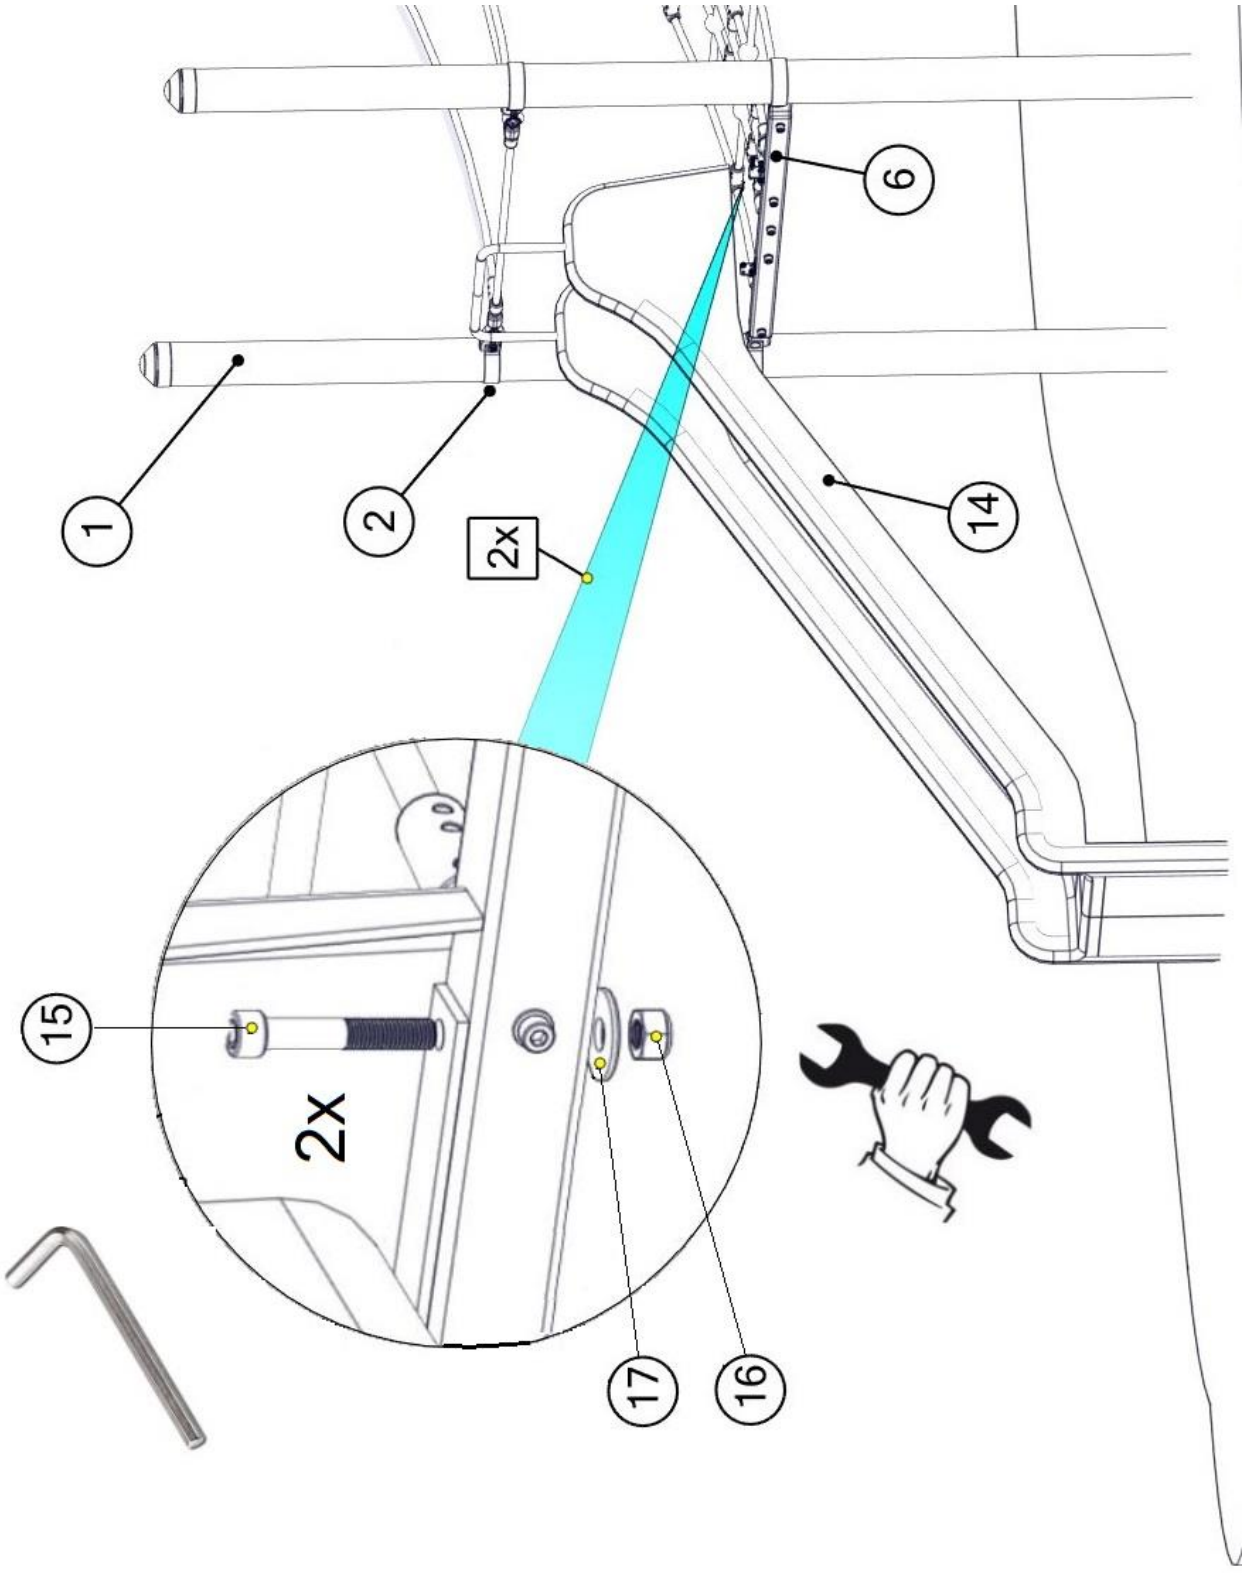


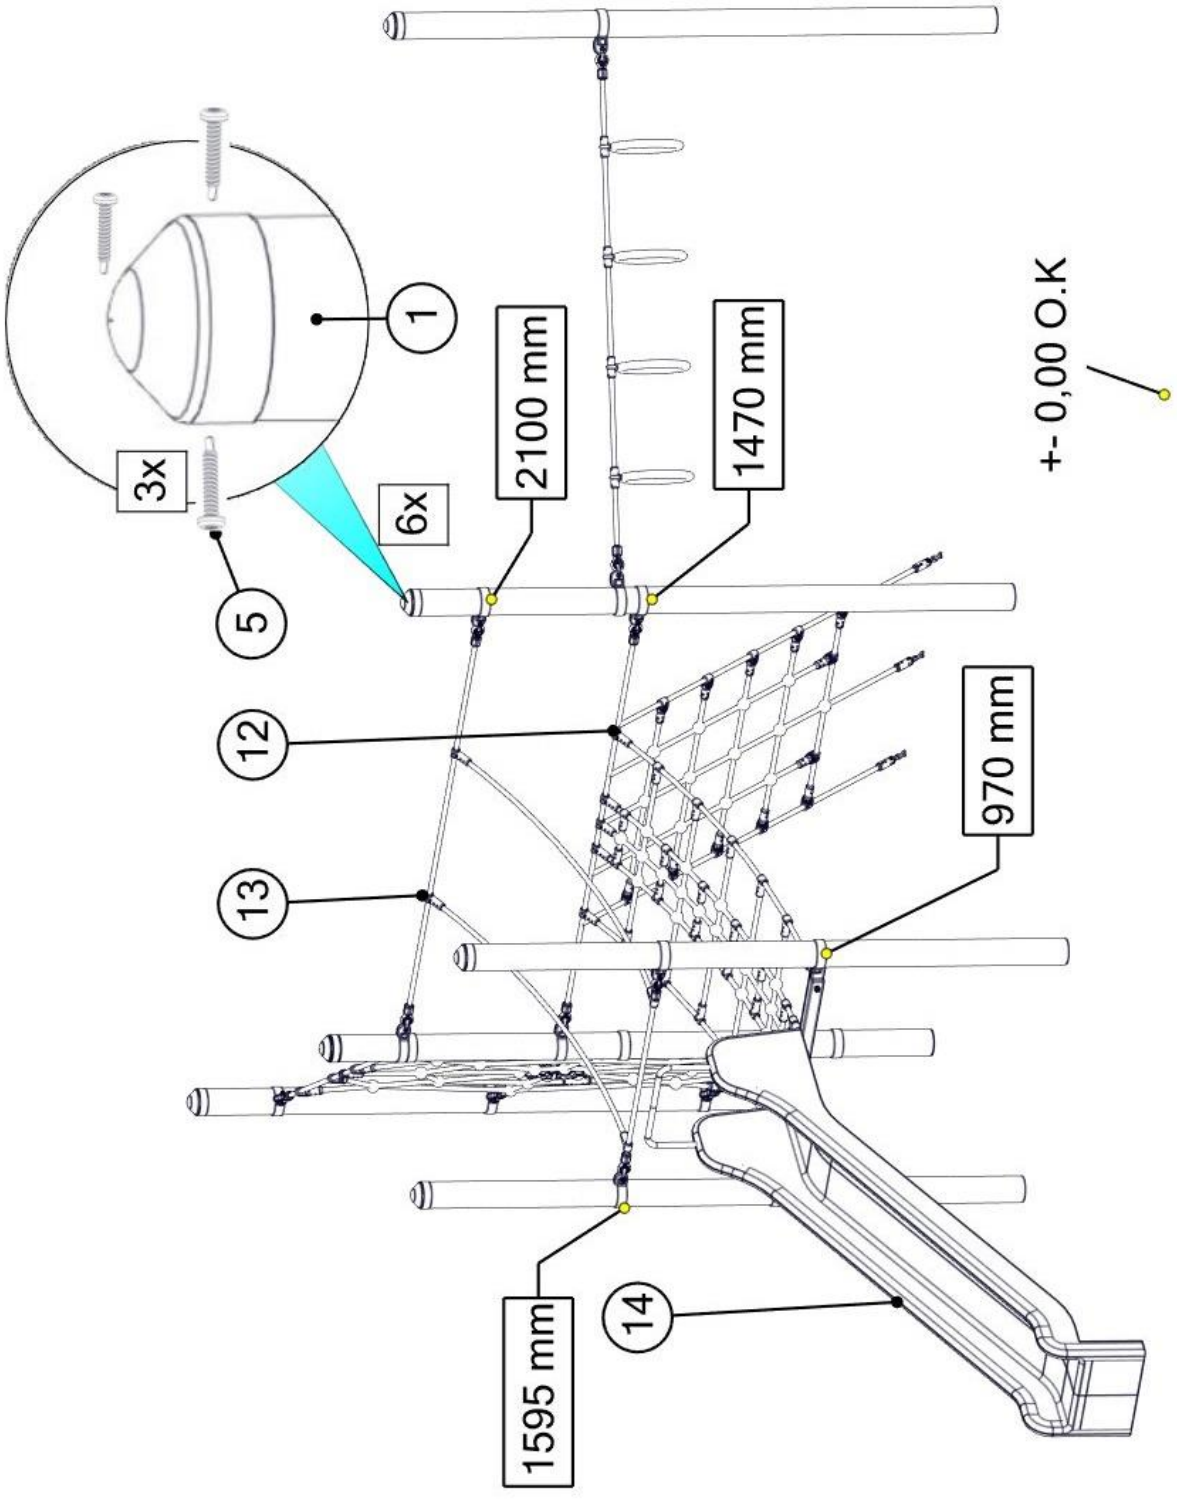

2065
1215
365
10
13
12
14
1595
1470
11
O.K
+- 0,00
1555
2100
F
AB, D
G
Gehw.Pl.
100
2400
600
400
1000
1100

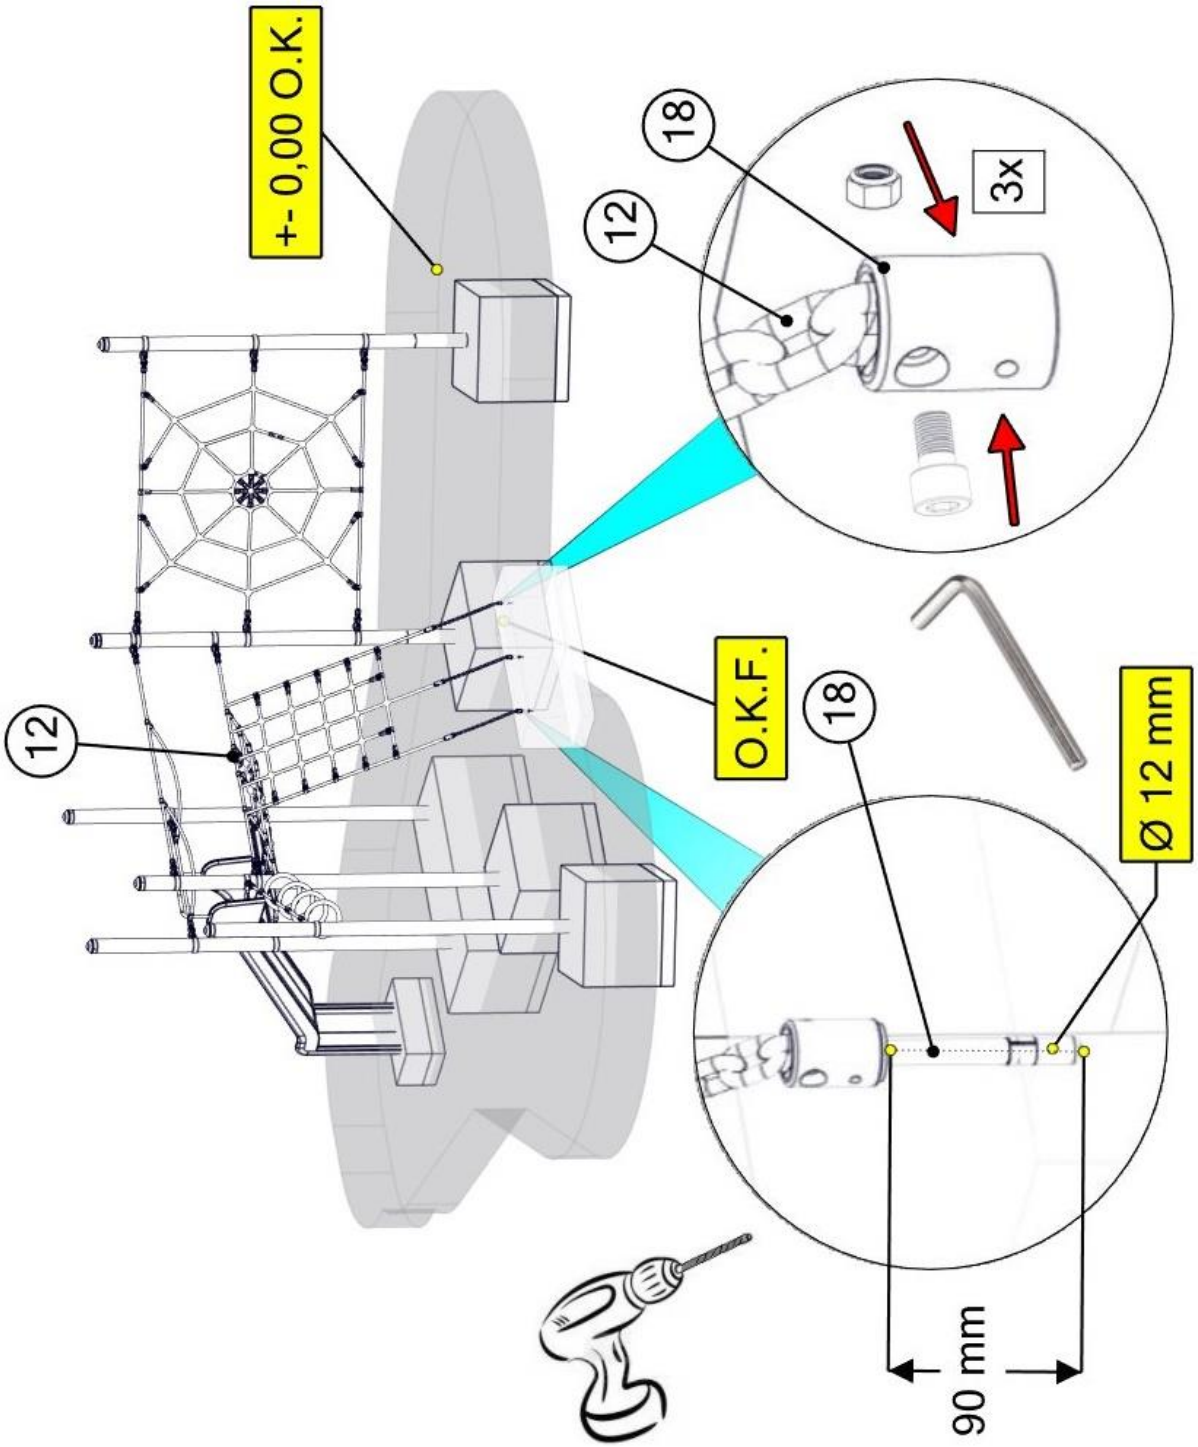

525
1200
525
700
400
14
1800
800
500
300
300
300
12
13
800
800
1975
1525
1590
1285
305
11
2250
12
2250
10
800
800
400
200
500
500
200
1400
1590
2250
1590

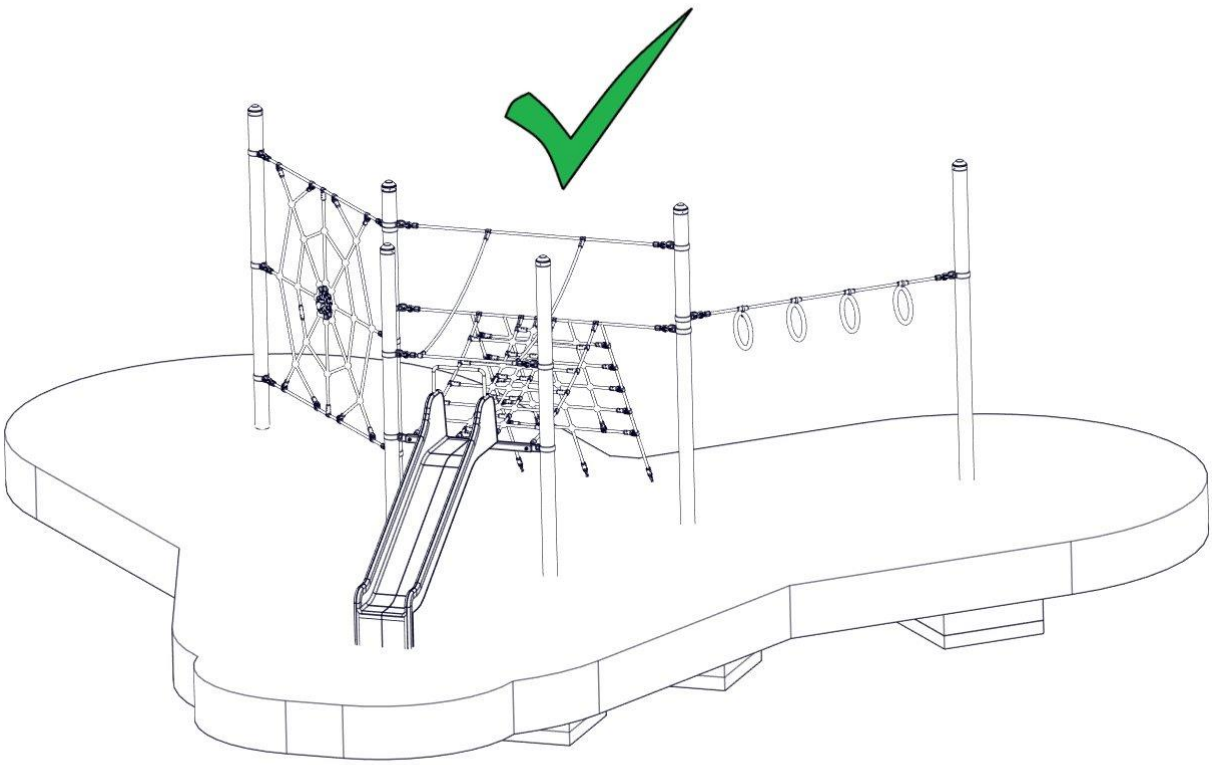

1
11
2
1555 mm
+- 0,00 O.K


10
+- 0,00 O.K
16x
2
2065 mm
1215 mm
365 mm


6
1
2
2x
14
15
2x
17
16


1
3x
6x
5
2100 mm
1470 mm
+- 0,00 O.K
12
970 mm
13
1595 mm
14


+- 0,00 O.K.
18
12
3x
O.K.F.
18
Ø 12 mm
12
90 mm



# 5 Überprüfungen nach der Installation



Hinweis

Solange das Gerät nicht sicher installiert ist, müssen Sie dafür sorgen, daß der Zutritt für die Öffentlichkeit gesperrt wird!

## 5.1 Kennzeichnung der Fallhöhe

Kennzeichnung der Geräte um die Füllhöhe vom Fallschutzmaterial (bzw. vom losen Füllschutzmaterial) anzuzeigen.

## 5.2 In den folgenden Fällen ist das Gerät noch nicht sicher installiert:

- die sichere Installation des Gerätes ist nicht vollständig
- die schlagabsorbierende Oberfläche ist noch nicht installiert
- die Erhaltung der Betriebssicherheit durch entsprechende Wartungsarbeiten kann nicht sichergestellt werden.

## 5.3 Beseitigung aller Montagehilfsmittel

- Bitte prüfen Sie, ob alle Montagehilfsmittel von dem Spielareal beseitigt worden sind! Vorher darf das Spielgerät nicht freigegeben werden.

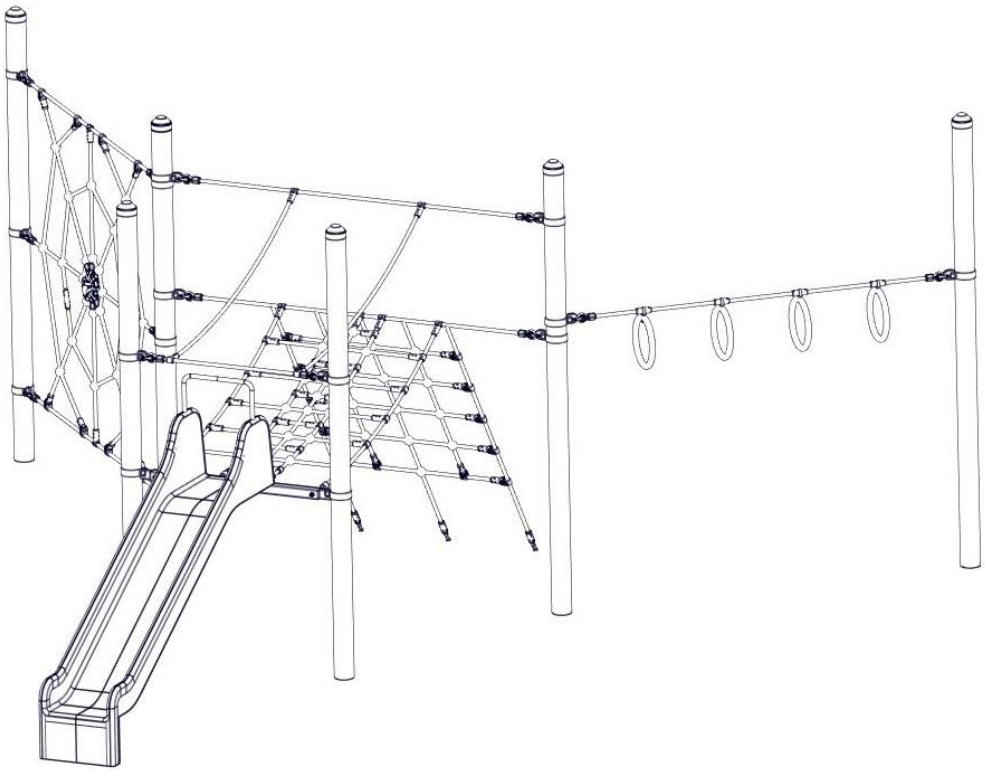
## 5.4 Einzelheiten bzgl. der Abnahme des Gerätes vor der ersten Benutzung

- Es gelten keine besonderen Abnahmebedingungen vor der ersten Benutzung.

## 5.5 Bolzen nachziehen

- Nach einer Woche Spielbetrieb bitte alle Bolzen nochmals nachziehen. Später bei den jeweiligen Wartungen.

# B Wartungsanleitung
# Vario-Parcours mit Rutsche
# Art.-Nr. 60033-500



Revisionshistorie

Revision 0 – 2021-06-29

Erste freigegebene Version

Wartungsanleitung

Revision 2 -2023-12-10

Befestigungsschrauben jetzt M10 Seite 8

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright 2021 Huck Seiltechnik GmbH

# 6 Einleitung Wartung

## 6.1 Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemäß den Richtlinien der EN1176-7 durchzuführen.




**Allgemeiner Hinweis:** Ein regelmäßig kontrolliertes Spielgerät kann nicht so beschädigt sein, daß ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, daß die regelmäßigen Kontrollen im Bedarfsfall- eine Reparatur nach sich ziehen.

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Fa. Huck Seiltechnik

Adresse: Huck Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
35614 Aßlar/Berghausen
Tel. (06443) 83 11-0
Fax (06443) 83 11-79




Montage, Wartung und Instandsetzung sind nur durch **sachkundige Personen** durchzuführen.
Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie gegen Quittierung zu übergeben.

**Diese Wartungsanleitung basiert auf der Norm “EN 1176-1”.**

# 7 Allgemeine Hinweise zu den Wartungsarbeiten

## 7.1 Die Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!

## 7.2 Die Häufigkeit der Inspektionen

Die Häufigkeit der Inspektionen müssen sich nach der tatsächlichen Beanspruchung richten. Einflußfaktoren: Vandalismus, Standort (z. B. Küstennähe), Luftverschmutzung, Alter des Gerätes!

## 7.3 Pflegeprodukte und Pflegeverfahren

Sämtliche Bolzen und Muttern sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl. Edelstahl hat die Eigenschaft des unkontrollierten Kaltverschweißens während des Anziehens der Muttern. Daher unbedingt die Bolzen und Muttern mit Teflonspray
(z. B. HTS plus Teflon Nr. 893128 erhältlich bei Fa. Würth) oder ähnlichen Gleitmitteln einsprühen.

## 7.4 Ersatzteile

Sämtliche Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen!

## 7.5 Identifizierung von Ersatzteilen

Sämtliche Ersatzteile sind in der Stückliste aufgelistet. Die Stückliste finden Sie im Kapitel 3.

## 7.6 Spezielle Entsorgungsbehandlungen von einzelnen Geräteteilen

Für die einzelnen Geräteteile sind keine besonderen Entsorgungsbehandlungen notwendig.

## 7.7 Spezielle Maßnahmen in der Einlaufzeit

Spätestens 2 Wochen nach der Montage sind sämtliche Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

## 7.8 Wartung Fallschutzböden

Auch die Fallschutzböden müssen regelmäßig gewartet werden. Vor allem der Füllstand von losem Füllmaterial muß eingehalten werden und gegebenenfalls nachgefüllt werden.

## 7.9 Festgestellte Mängel




Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden! Bei sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage sofort für die Öffentlichkeit zu sperren.

## 7.10 Lose Schrauben




Lose Schrauben sind stets ein Grund für wachsende Qualitätsprobleme und ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollten lose Schrauben stets nachgezogen und das Fehlen von Schrauben kontrolliert werden (z. B. auf durchsehbare Löcher achten).

## 7.11 Absperrung der Spielanlagen

Die Spielanlage ist bei folgenden Arbeiten abzusperren: unvollständiger Installation, Zerlegung, Wartungen und Reparaturarbeiten sowie bei Mängeln an Spielgeräten.

## 7.12 Mängelansprüche / Mängelhaftung

Garantie bei Stahlpfosten und Pfostenschuhen geben wir, wenn die regelmäßigen Wartungen durchgeführt werden und dies schriftlich festgehalten wird. Es gelten die Bedingungen unserer AGB`s. Die erste Wartung erfolgt nach 3 Jahren, es müssen die Stahlpfosten bis zum Betonfundament freigelegt werden und auf Korrosion überprüft werden.
Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.
Seile auf Abrieb kontrollieren. Bei starker Abnutzung Seile nachimprägnieren.

# 8 Wartungsplan

## 8.1 Besondere Hinweise

### 8.1.1 Wartungsintervall

Es wird dringend empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch den Spielbetrieb, durch Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellen kann.

### 8.1.2 Wartungsintervall bei starker Beanspruchung

Wir weisen darauf hin, daß bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstärkte Durchsichten und/oder Wartungen vorzunehmen sind!!!

### 8.1.3 Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen



Hinweis

Bei Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden. Entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stillegen des Gerätes.

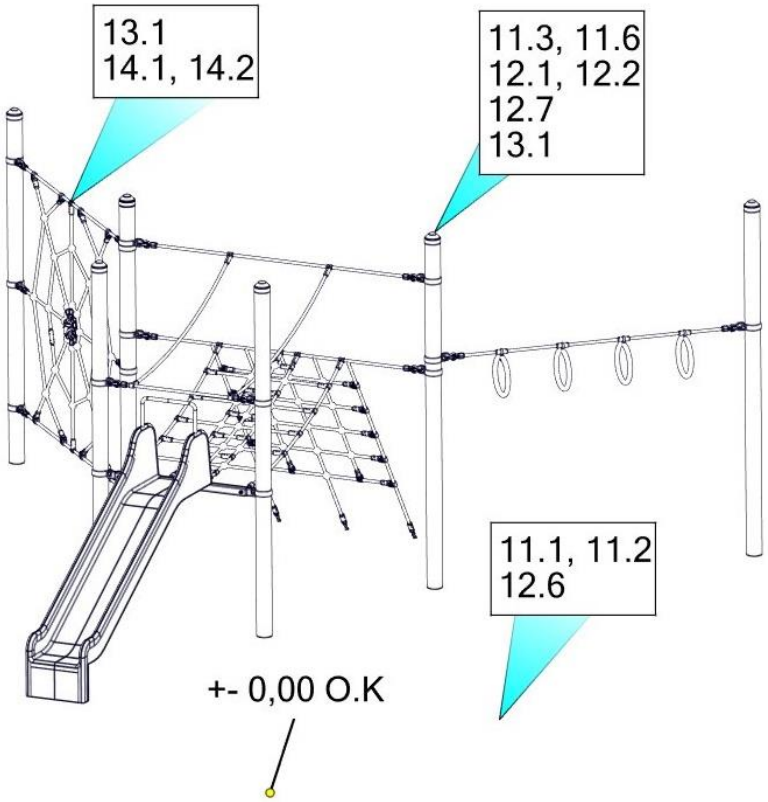
### 8.1.4 Mängel, die die Funktion beeinträchtigen



Hinweis

Auch Mängel, die die Funktion beeinträchtigen, sollten umgehend behoben werden. Solche Mängel mindern den Spielwert des Gerätes und reizen zu mutwilligen Zerstörungen, die eventuell einen Sicherheitsverlust zur Folge haben. Auch hier sollte der Schaden umgehend behoben werden.

# 9 Regelmäßige Wartungsarbeiten



## 10 Monatlich durchzuführende Wartungsarbeiten

**10.1** Zwischenräume zwischen Gerät und Boden kontrollieren (Abstand bzw. Fallhöhe).

**10.2** Untergrund im Fall- und Schutzbereich auf harte Gegenstände und freigespielte Fundamente überprüfen.

**10.3** Sämtliche Verbindungselemente und Beschlagteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Beschädigte oder fehlende Teile erneuern.

**10.4** Bewegliche Metallteile (Gelenk, Federn usw.) auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln.

**10.5** Sämtliche Anbauelemente wie Ketten, Seile, Netze, etc. auf Beschädigungen prüfen ggf. erneuern.

**10.6** Gummiteile, Manschetten, etc. auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen ggf. auswechseln.

**10.7** evtl. zuviel Füllmaterial an den Pfostenschuhen entfernen, wegen Fäulnisgefahr.

**10.8** Oberflächengüte von Holzteilen auf Schäden, hervorgerufen durch Witterung, Fremdeinwirkung oder Schimmelbefall prüfen und beheben, notfalls auswechseln.

**10.9** Oberflächengüte von Kunststoff- und Metallteilen, z. B. Rutschen, auf Beschädigung prüfen und ggf. auswechseln.

## 11 1/4 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

**11.1** Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß.

**11.2** Nachziehen aller Befestigungen.

**11.3** Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberflächen.

**11.4** Wartung von Fallschutzbelägen.

**11.5** Schmieren von Gelenken.

**11.6** Überprüfen der Fallhöhe. Gegebenenfalls das lose Füllmaterial entsprechend auffüllen! Bei gekennzeichneten Pfosten bis zur Kennzeichnung nachfüllen;

**11.7** Bolzen nachziehen.

## 12 1/2 jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

**12.1** Die Standfestigkeit der Standpfosten, Streben, Fundamente usw. ist zu überprüfen. Nach durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlageteilen ist die gesamte Anlage auf ihre Sicherheit zu überprüfen.

|  | **Jährliche Hauptinspektion** |
|---|---|



## 13 Jährlich durchzuführende Wartungsarbeiten

**13.1 Die gesamte Anlage sowie die Fundamente und die Oberflächen sind auf ihren allgemein Zustand zu überprüfen.**

**13.2 Die Anlage ist insbesondere auf Vorliegen von Verrottung und Korrosion zu überprüfen. Dazu müssen evtl. bestimmte Teile ausgegraben bzw. freigelegt werden. Korrosionsstellen und Kratzer sind mit Zinkfarbe zu streichen.**





Die Inspektion der Anlage muss von sachkundigen Personen unter Einhaltung der von der Fa. Huck Seiltechnik GmbH erteilten Anweisungen vorgenommen und schriftlich, unter Angabe evtl. vorgefundener Mängel, protokolliert werden.

Das Prüf- und Wartungsprotokoll ist dem Betreiber in Kopie, gegen Quittierung, zu übergeben!

## 14 Wartungsprotokoll

Gerätename: Vario-Parcours _____ / Art.-Nr. 60033-500 _____

Standort: _____

Kunde oder Betreiber: _____
(Stadt, Kommune, Kindergarten)

| Tag der Besichtigung | Sachverständiger | In Ordnung | Bespielbar | Gesperrt | Mängel | Mängel behoben durch | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Bitte kopieren und 1x jährlich nach der Hauptinspektion an den Hersteller per Telefax (06443) 83 11 79 zurücksenden!**
**Die Bestätigungsform zu den Akten des Spielgeräts legen.**

# 15 Übergabebeleg




Nach Aufstellung des Gerätes müssen die Installations- und Wartungsdokumente an den Betreiber weitergegeben werden. Dieser muß sich die Übergabe der Dokumente quittieren lassen. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Übergabebeleg ist dann an die Huck Seiltechnik GmbH per Telefax (06443) 8311-79 zurückzusenden!

Art.-Nr.: 60033-500

Gerätetyp: Vario-Parcours

Seriennummer: _____

**Kunde oder Betreiber (Stadt, Kommune, Kindergarten, etc.):**

_____

_____

Zuständiger Sachbearbeiter:

_____

_____

**Montagefirma (Adresse):**

_____

_____

Verantwortlicher Mitarbeiter (Monteur):

_____

_____

Komplette Montageanleitung, Wartungsanleitung und Wartungsprotokoll vollständig erhalten,

_____

(Unterschrift Betreiber) (Unterschrift Installationsfirma)
(Stempel)

Datum: _____