



DERBY 9(19)RC

TEST

made in EU

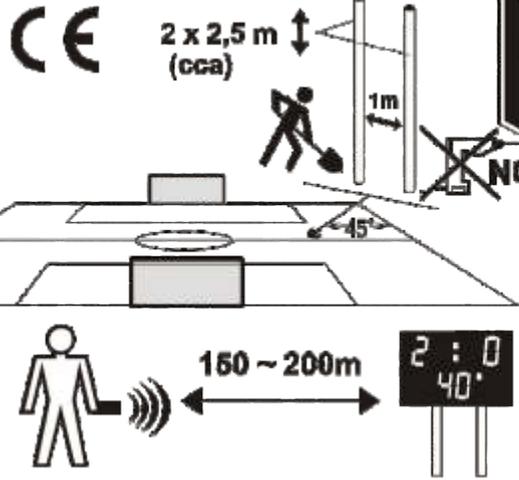

Aufbauanleitung

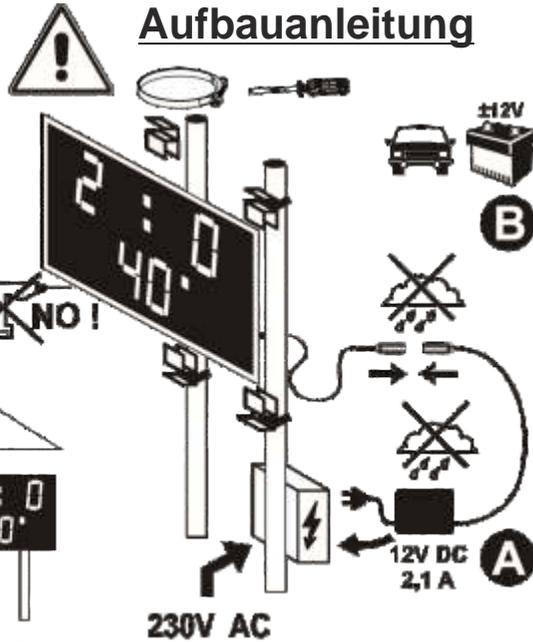

Fernbedienung - Handhabung



② EIN/AUS STAND BY

③ SPIELSTAND

④ ZEIT START / STOP




ZEIT +1 min. / START
-1 min. / STOP

⑤ AUS=②



WICHTIG:
Taste bei jeder Funktion
gedrückt halten!

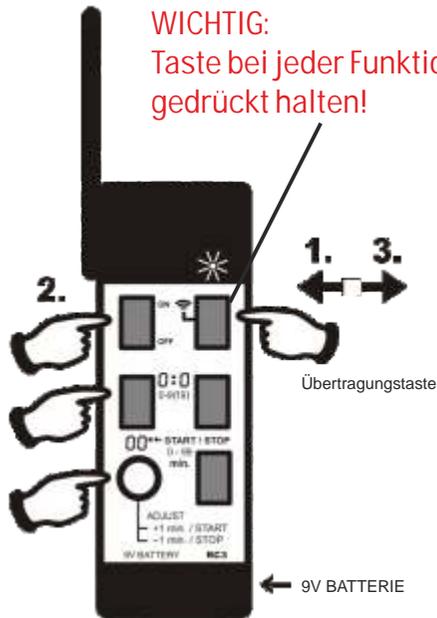

DERBY RC

1. Inbetriebnahme der Spielstandanzeige DERBY RC: Sobald Sie das Netzgerät mit der Anzeigentafel verbunden und dieses am 230V-Anschluss angeschlossen haben, leuchten die beiden Mittelpunkte vom Spielstand. (Stand by-Funktion)
2. Mit der ON/OFF-Taste schalten Sie die DERBY RC ein.
Wichtig: Halten Sie bei jeder Funktion, die Sie ausführen die -Taste rechts oben (Antennen-Taste) gedrückt.
Es leuchten Spielstand- und Minutenanzeige - Stand jeweils Null (0).
3. Bei Spielbeginn drücken Sie die Taste START/STOP (vorher -Taste gedrückt halten). Der Punkt rechts der Minutenanzeige beginnt zu blinken. Das Blinken signalisiert, dass die Zeit läuft. ④
4. In der mittleren Tastenebene betätigen Sie den Spielstand von 0 - 19 (vorher -Taste gedrückt halten). ③
5. Bei einer Spielpause (z.B. Halbzeit) halten Sie die Minutenanzeige mit Drücken der START/STOP-Taste an. Mit der Taste links unten können Sie die Minutenanzeige korrigieren und z.B. wieder auf „45“ stellen - immer auch die -Taste gedrückt halten.
Bei Spielende drücken Sie wiederum die START/STOP-Taste

HINWEIS: Die -Taste hat folgenden Zweck. a) Die Batterie wird nur für das Ausführen einer Funktion benötigt - Verlängerung der Einsatzzeit der Batterie. b) Ein ungewolltes Ausführen einer Funktion wird nahezu verhindert. Halten Sie die Funkfernbedienung mit der Antennenspitze immer gen Himmel. Somit leistet sie die max. Reichweite von ca. 200 m.

Nehmen Sie die DERBY RC nach dem Gebrauch vom Netz. (Ein Blitzschlag hat meist die Zerstörung des Gerätes zur Folge).

WICHTIG: Der Rahmen der DERBY RC darf nicht angebohrt werden. Verwenden Sie die beiliegenden Haltevorrichtungen aus Aluminium

Bestimmung nach ElektroG §4 Art.4. Austausch oder Entnahme der Batterie (9V-Blockbatterie)
Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich am unteren Ende eine Schiebefach. Nach Abschieben des Deckels ist die Batterie zu entnehmen und von den beiden isolierten Druckknöpfen zu lösen. Anschließend kann eine neue Batterie mittels Befestigung an den beiden Druckknöpfen wieder eingesetzt werden.

DERBY 9(19)RC

TEST

made in EU





2 x 2,5 m
(cca)

1m

45°

150 ~ 200m

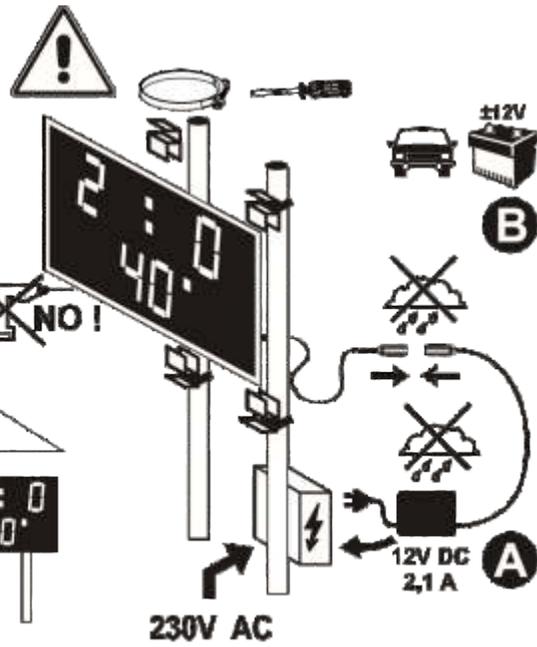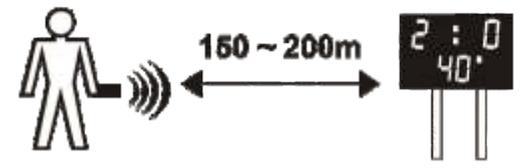

How to use controller

① 12V DC → [Power Adapter] ← 230V AC



② ON/OFF STAND BY


③ SCORE

④ TIME START / STOP



TIME
to adjust minute (half time)
+ 1 min. / START
- 1 min. / STOP

⑤ OFF = ②

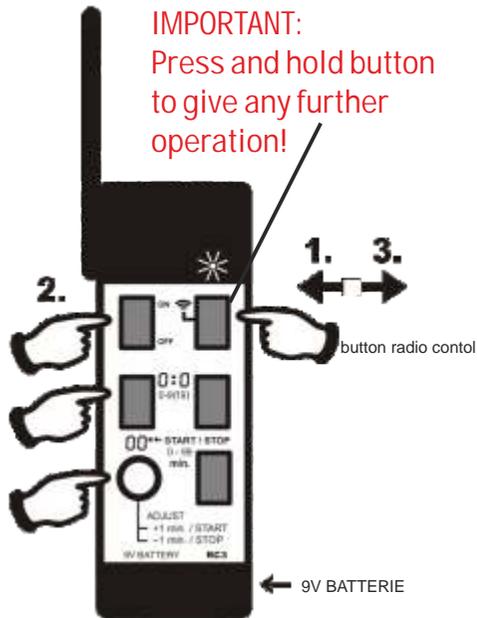

DERBY 19RC - MANUAL

1. Initial operation - connect power supply with board. Afterwards connect power supply with electrical outlet (230V). 2 red light in the middle are gleaming. (Stand by)
2. Switch ON/OFF-button on controller to run display. It shows score 0 : 0 and time 00'.
Attention: before giving any operation you have to press button and hold and press further button you need.
3. At start of play press button and hold and START/STOP. Right point is flashing and time is running (minutes).
4. At second line of controller you put in score (before press button and hold)
5. At half-time break you stop time by pressing button and hold and START/STOP. With left button below you can correct time (always use button before). At the end of game you press START/STOP, too.

Attention: If you give any operation hold antenna of controller towards sky. Consequently it gives maximal range up to 200 m

After using DERBY 19RC switch off (and ON/OFF) and disconnect power supply from electrical outlet to obviate destruction by lightning.

Important: Frame of board may not be drilled.