

Art.Nr. 273 4109

BEDIENUNGS- ANLEITUNG



SPRINTBOK

Sprintbok.com



Jedes einzelne Teil des Sprintbok
wurde Hand kontrolliert



WERKZEUGTASCHE

Mit dieser Bedienungsanleitung bekommen Sie eine Gebrauchsanweisung und eine Werkzeugtasche.

In diese Tasche werden Sie alle Werkzeuge finden die Sie für die Montage des Schutzgeländers brauchen*:

X6



SCHRAUBE M6 EDELSTAHL

X6



SELBTSICHERNDE MUTTER

X1



INBUSSCHLÜSSEL 4 MM

X1



10ER MAUL SCHLÜSSEL

Bevor Sie den Schutzgelände Montieren,
Stellen Sie den Laufband Flach.

* Sie werden auch einen kleinen Flachsraubenzieher benötigen.



ERHEBEN SIE DAS SCHUTZGELÄNDER

Das Sprintbok ist fertig Montiert geliefert. Nur sein Schutzgeländer ist mit zwei Gurtbänder gebunden. Zwei Personen sind nötig um es wieder gerade zu fixieren.



1 - Lassen die Gurtbänder gebunden und erheben Sie das Schutzgeländer


2 - Dieses gut gerade halten

3 - Platzieren Sie die Schrauben an der Basis des Schutzgelanders

4 - Positionieren Sie die Mutter in der Innenseite des Laufbandes gegenüber den Schrauben

5 - Schrauben Sie den Ganzen fest


6 - Entfernen Sie die Gurtbänder

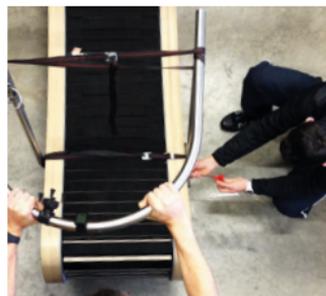

Nach paar Tagen Benutzung überprüfen Sie die Schrauben und die Mutter. Schrauben Sie das Fester wenn nötig.

BATTERIEN WECHSEL

Öffnen Sie mit einem Flachschaubenzieher das Gehäuse der unter der Band liegt um die 2 zwei Batterien zu wechseln (LS33600 oder LSH20 3,6 Volt).

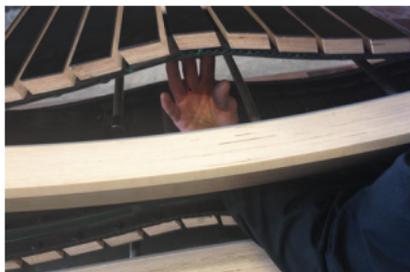

Dafür raten wir Sie einen Karton unter der Band zu platzieren wie auf dem Foto.



Um ein Zugang der Batterien zu bekommen, brauchen Sie nur die Schrauben des Gehäuses zu abschrauben und den oberen Teil zu entfernen.

DAS TACHOMETER EINSTELLEN

» SCHALTEN SIE DAS TACHOMETER EIN UND EINLEITEN ES

An jeden Batterie Wechsel, muss man das Tachometer wieder programmieren.



Um den Tacho einzuschalten drücken Sie auf den « set » Knopf mit eine Spitze der hinten den Tacho liegt.



- » Die Aufschrift «*KMH*» blinkt.
- » Drücken Sie auf den **set** Knopf um zu bestätigen. «*size*» erscheint auf den Bildschirm.
- » Wählen Sie «*WS*» mit dem Knopf **mode** und bestätigen Sie mit **set**.
- » Stellen Sie das Tacho auf **581** und bestätigen mit «set ». Der Tacho ist bereit zur Benutzung.

>> FUNKTIONEN

Auf den Bildschirm kann man zwei Funktionen erscheinen lassen:

- Ihre Renn Informationen
- Und die Gesamt Laufinformationen seit der letzten Batterie Wechsel

Um von einer Funktion zu der andere zu schalten müssen Sie nur auf Knopf **mode** drücken.

A - Geschwindigkeit

B - Distanz

C - Zeit



>> RESET

Jedes Mal, dass Sie ihren Tacho wieder auf null initialisieren wollen drücken Sie auf den Knopf **mode** während 4 Sekunden.



PFLEGEN SIE IHREN SPRINTBOK

Das Sprintbok braucht keine besondere Instandhaltung, sein Kugellager ist Lebenslang geschmiert.

Aber wenn Sie ein sauberes Laufband wollen können Sie den Staub und die Schwitze mit einem Mikrofasertuch säubern.

Falls Sie Industrie Produkte benutzen für das Schutzgeländer beachten Sie, dass sie für den Edelstahl geeinigt sind. Achten Sie, dass das nicht auf die anderen Teile fließt.

Wir empfehlen Sie den Sprintbok nicht bei Feuchten oder Regnerischen Wetter draußen zu stellen.



SPRINTBOK contact@sprintbok.com

8, avenue Dante
67 200 Strasbourg

03.88.29.03.60

[SPRINTBOK.COM](https://www.sprintbok.com)