



Handhabung Fernauslösestab

Art.Nr. 1748882

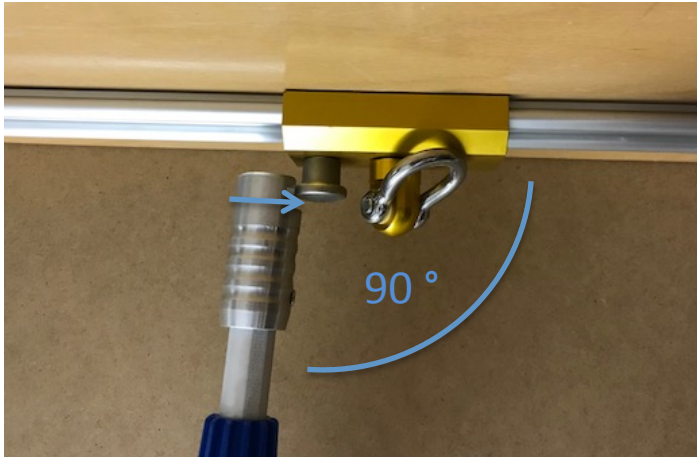

Auslösestab möglichst senkrecht 90° Winkel zum Schlitten/Schiene ansetzen ...

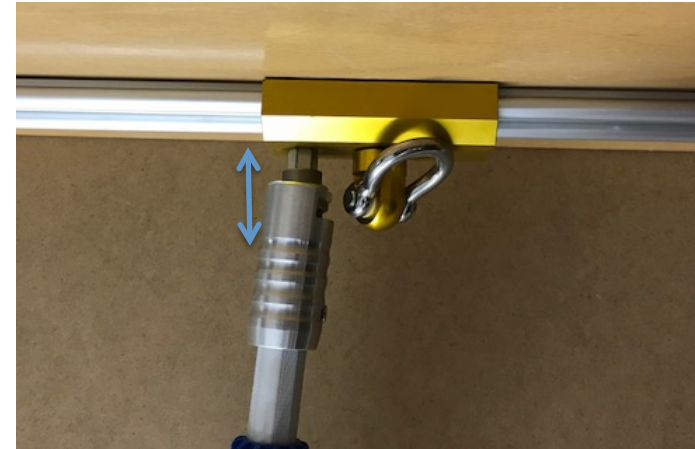

Auslösestab mit Öffnung über den Rastbolzenkopf bewegen und nach unten bis zum Anschlag ziehen. Anschließend den Schlitten in die gewünschte Position schieben (bei größeren Bewegungen empfehlen wir sich mit dem Schlitten in die gewünschte Richtung zu bewegen und den Auslösestab dabei immer möglichst senkrecht zu halten!



In der gewünschten Position, Auslösestab locker halten – Rastbolzen springt zurück. Auslösestab vorn oder hinten am Schlitten ansetzen und seitlichen Druck auf den Schlitten in die gewünschte Richtung ausüben, um sicherzustellen, dass der Stift des Rastbolzen richtig verriegelt!

10.01.18

Austausch Rastbolzen



Rastbolzen nach oben ziehen bis Feststellmutter sichtbar ist.



14er Maulschlüssel an Feststellmutter ansetzen und mit Kraft gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Feststellmutter bewegt.



Defekten Rastbolzen gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gewinde drehen



Neuen Rastbolzen im Uhrzeigersinn vollständig in das Gewinde drehen, bis die Feststellmutter auf der Schlittenoberfläche aufliegt.
Achtung: Gewinde beim Ansetzen nicht verkanten!



Rastbolzenstift an der Unterseite des Schlittens nach oben drücken, bis die Feststellmutter sichtbar wird.



Feststellmutter mit 14er Maulschlüssel mit Kraft im Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Feststellmutter nicht mehr bewegen lässt. Funktionsfähigkeit des Rastbolzens durch mehrmaliges Ziehen und Loslassen sicherstellen!