



1. Produktnavn

ROMPA vandfri regnbue søjler

2. Varenummer

S0422019

3. Farve

Farverne skifter og effekter kan vælges efter behov

4. Enkel beskrivelse

Perfekt til kunder som elsker Boblerør men har brug for et vandfrit alternativ. Ideelt til omgivelser hvor det er afgørende at have styr på infektions risiko.

5. Indhold

ROMPA vandfri regnbuerør leveres i 2 kasser:

- 1 x Selve røret
- Basen, med strømforsyning og 1 fjernbetjening

6. Snoezelen Stimulering

- Syn
- Berøring
- Lyd

7. Den bedste brug

Bruges på et fladt og stabilt gulv, indendørs i mørke omgivelser.

Produktet kan bruges passivt hvor brugeren ser på lyseffekter som vælges med fjernbetjeningen

Eller det bruges interaktivt:

Med en direkte forbunden 5 knaps super interaktiv kontaktboks, som kan kontrollere 4 farver og pumpen. Dertil kan en ekstra simpel kontakt forbindes til " 5 knap super interaktiv kontakt boksen" for yderligere muligheder for skift.

Det kan være den trådløse fjernbetjening "8 farver – trådløs fjernbetjening", som kontrollerer 8 farver, eller den talende terning som kontrollerer 6 farver.

8. Kompatible produkter fra ROMPA

- S0420848, S0421098 – Sensory Magic
- S0421918 – WiFi Override transmitter
- S0421728 – Rompa WiFi App kontrolboks
- S0417274 – Super Interaktiv kontaktboks (med eller uden en ekstra simpel kontakt)
- S0418870 – Talende terning
- S0420402 – Mini talende terning
- S0419847 – Super Kontakt – Deluxe 8 farver trådløs fjernbetjening
- S0421006 – 8 farver trådløs fjernbetjening
- S0419939 – WiFi interaktiv Tæppe måtte kontaktsæt
- S0419214 – Farveskift panel
- S0421917 – WiFi mikrofon
- S0414694 - Vægholder
- S0411201 - Platform
- S0411160 – Akryl spejlpanel
- S0414053 – Lys differentierings panel
- S0421919 – Ekstra fjernbetjening til vandfri regnbue søjler

9. Opstart

- Der skal være 2 om at samle dette produkt
- Pak ud og bestem hvordan I ønsker at bruge røret – til beroligelse eller til stimulering
- Vælg det passende lys display

10. Detaljeret beskrivelse

Perfekt til kunder, som elsker boblesøjler, men har brug for et vandfrit alternativ. Ideel hvor der kræves maksimal infektionskontrol. Visuel, vibrerende, sagte lyd og uigennemsigtigt rør. Med mere end 12 lyseffekter at vælge mellem, inklusiv statiske primære farver og bevægende lysmønstre. Nogle effekter er beroligende og andre er stimulerende. Hastigheden på effekterne kan justeres. Er også kompatibel med WiFi fjernbetjening for interaktiv, trådløs kontrol.

11. Sikkerhed

Brug altid produktet under overvågning



- Brug kun den medfølgende strømforsyning. Forbind ikke til andre strømforsyninger da det kan skade lysrøret. Vi anbefaler at I mærker denne strømforsyning så man ikke er i tvivl om at det er den, og kun den, man bruger – og så den kan findes, hvis den bliver væk.
- Bruges indendørs, i tørre omgivelser.
- Produktet er ikke legetøj. Sørg for at det ikke på noget tidspunkt bruges uden overvågning.
- Brugerne må ikke løfte rør eller enhed, eller bumpe ind i det, dette kan både ødelægge produktet og forårsage skader.
- Fjern al indpakning inden brug.
- Holdes væk fra varmekilder eller åben ild.
- Brug en vægholder – sikring, hvis der er nogen som helst risiko for at søjlen kan væltes.

12. Tekniske specifikationer

Størrelse:	157 cm høj
Base størrelse:	Ø 51 cm H=11 cm
Rørdiameter:	15 cm
Materiale:	Akrylrør
Strømforsyning:	230 V Input 230 V Output 12 V AC 60W (Strømforsyningen er UL listet – E1494743G58, og efterlever BS EN61558-1 og BS EN61558-2-6)
Fjernbetjening	Inkluderer 3.7V Li-SOC12 batterier

13. Installering

- Der skal 2 personer til at samle dette produkt – en person holder røret stabilt og en anden sætter samlingerne i basen sammen
- Tjek at produktet ikke er blevet skadet under transporten. Hvis dette skulle være sket bedes I kontakte os med det samme.
- Sæt stikkene fra de 2 ledninger fra søjlen sammen med de 2 i basen. Der er kun 2 mulige par – en er 4-pin og den anden er 5-pin så det skulle ikke være muligt at sætte dem forkert sammen.

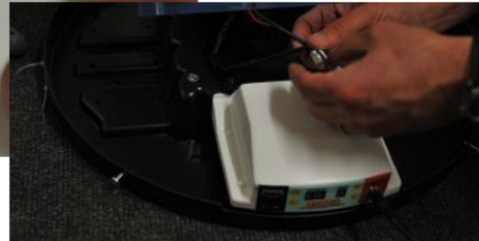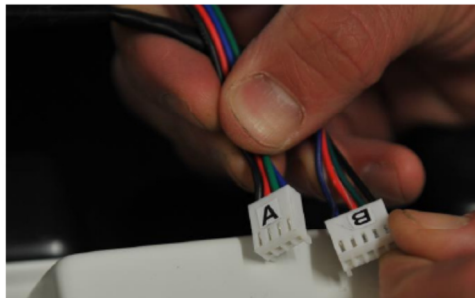

- Der kan være en rund fatning tæt på A og B stik vist herover. Sæt ikke strømforsyningen i denne fatning.
- Fastgør søjlen til basen ved brug af boltene i basen.

- Forbind strømforsyningen til den cirkulære POWER IN 12V AC fatning på rørets base. Denne cirkel fatning er helt til højre på kontrolpanelet.
- Sæt det vandfrie rør i hovedkontakten og tænd for strømmen. Der kræves en elektrisk kontakt.
- Tænd LED vandfri rør på on/off kontakten i bunden af basen. Der vil komme en blid summe lyd og diskrete vibrationer (mest i den nederste del af røret) fra pumpen i basen. Dette er med vilje for at få flere sanseoplevelser.
- Kom ikke væsker, heller ikke vand i røret.
- Installer 3.7V Li-SOC12 batterierne (købes separat) i fjernbetjeningen, ifølge den indikerede polaritet – og luk batterilåget.

Modes:

ROMPA vandfri regnbuerør har 23 modes som kan vælges ved brug af op og ned pilene på fjernbetjeningen. Det digitale display i bunden af røret og på fjernbetjeningen viser hvilken mode der er valgt. Fjernbetjeningen vil stadig fungere når det vandfrie Regnbue rør placeres i en platform.

MODES 1 til 5 er faste, ikke-bevægende lyseffekter.

MODES 6 til 17 er skiftende lyseffekter.

- Mode 1 – fast, statisk rød farve i hele røret
- Mode 2 – fast, statisk grøn farve i hele røret
- Mode 3 – fast, statisk blå farve i hele røret
- Mode 4 – fast, statisk gul farve i hele røret
- Mode 5 – fast, statisk lilla farve i hele røret
- Mode 6 – starter uden farvet lys når mode er valgt, så begynder den blå farve fra bunden af røret og langsomt fyldes røret op til hele søjlen er blå. Når det blå lys har nået toppen af røret begynder det røde lys gradvist fra toppen af røret og bevæger sig ned i mod bunden til hele søjlen er rød. Så starter grønt lys fra bunden på samme vis, og lilla fra toppen til bunden hvorefter den blå farve begynder forfra og det fortsætter på denne måde.
- Mode 7 – mangefarvede linjer af lys bevæger sig op gennem røret med ikke belyste områder imellem linjerne
- Mode 8 – Røde linjer af lys bevæger sig op gennem røret med ikke belyste områder imellem linjerne
- Mode 9 - Lilla linjer af lys bevæger sig op gennem røret med ikke belyste områder imellem linjerne
- Mode 10 - Blå linjer af lys bevæger sig op gennem røret med ikke belyste områder imellem linjerne
- Mode 11 - Grønne linjer af lys bevæger sig op gennem røret med ikke belyste områder imellem linjerne
- Mode 12 – mangefarvede blokke af lys bevæger sig op gennem røret med ikke farvede områder imellem. Ikke belyste områder er mindre end i mode 7-11.
- Mode 13 – Farvet lys stråler ud fra center af røret indtil hele røret er oplyst. Farverne skifter i sekvens – gult lys fylder røret fra center derefter blå, rødt, grønt, hvidt, lilla og så gult igen.
- Mode 14 – Farvet lys stråler ud fra toppen og bunden af røret mod center indtil hele røret er oplyst. Farverne ændres i sekvensen - gult lys fylder røret fra center, så blå, rødt, grønt, hvidt, lilla og så gult igen.
- Mode 15 – Farvet lys fylder røret fra top til bund, skifter farver i sekvens.

- Mode 16 – mangefarvede tynde streger af farver bevæger sig op i røret
- Mode 17 – Streger af farver stråler ud indtil røret kun har en farve. Der ændres farver i sekvens.
- Mode 18 til 22 – ”Boble” effekt i enkelte farver – f.eks. rød eller grøn
- Mode 23 - ”Boble” effekt med stadigt skiftende farver.

+NB: Når der først er valgt Mode 23, vil det ikke ændre noget at trykke pil op – Mode 1 vil ikke være tilgængelig. Det er pil ned der skal bruges.

Når der slukkes vil røret starte op i den sidst valgte mode.


Det vandløse rør reagerer ikke på lyd.

Hastighed af mønster:

Hastigheden af det farve ændrende mønster kan justeres ved at bruge SPEED knapperne på fjernkontrollen. Røret har 5 hastigheder. Når det femte er valgt (der står 5 på det digitale display), vil et tryk på speed op pilen ikke ændre noget – der må vælges speed ned pilen.

BRUG AF SUPER INTERAKTIV KONTAKT BOKS S0417274

(Skal bestilles separat)

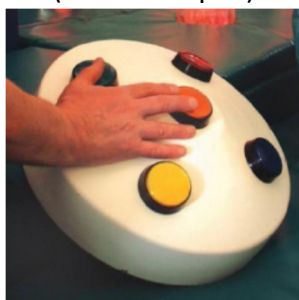

Sluk helt for det vandfrie Regnbue rør. Forbind 5 knaps boksen til RJ45 fatningen i basen af søjlen. Det er til venstre fra kontrollen



Når først den Super Interaktive kontaktboks er forbundet bliver fjernbetjeningen overflødig.

Fjernbetjeningen bliver aktiv igen når kontakten bliver fjernet igen.

Tilslutningen af kontakten overruler den tidligere valgte mode. Med denne kontakt tilsluttet aktiveres en boble effekt (store hvide ”bobler” bevæger sig i røret). Det er ikke muligt at vælge en anden Mode med denne kontakt tilsluttet.

- For at vælge farvet lys trykkes på en af de fire knapper (rød, grøn, gul, blå) på toppen. Den valgte farve vil ikke forblive, indtil en anden farve er valgt med kontaktboksen. Den sidste Mode, der var valgt, vil aktiveres så mængden af synligt farvet lys vil variere i overensstemmelse med den valgte mode. Denne kontakt er nok bedst egnet til Mode 1-5 hvor det er faste farver.

- For at stoppe summelyd og vibrationer trykkes på den orange centrale knap på toppen af kontakten. Frigør knappen for at få pumpen til at starte igen. På undersiden af kontakten er der en knap mærket BUBBLES med to muligheder – NORMALLY ON og NORMALLY OFF. Skift mellem disse så på den ene side vil arvet lys/pumpen starte hvis den centrale knap trykkes og på den anden side vil farvet lys/pumpen stoppe hvis den centrale knap trykkes.

I KAN TILFØJE EN EKSTERN KONTAKT (JACK) – Når en simpel kontakt sættes i jackstikket på siden af den Super Interaktive kontaktboks, vil de fleste andre kontroller på toppen af den Super Interaktive kontaktboks overrules, f.eks. knapper, farver osv.



Der er flere muligheder når der bruges en simpel kontakt med 5 knapper Super Interaktiv kontakt boks. Brug knapper på undersiden af den Super Interaktive kontaktboks for at finde den indstilling som passer til jeres behov. Ikke alle muligheder kan aktiveres med det vandfrie rør (f.eks. the HOLD setting).

BRUG AF 8 FARVER SUPER KONTAKT BOKS – DELUXE 8 FARVER TRÅDLØS FJERNBETJENING S0419847
(Skal bestilles separat)



Vælg en farve og den tilhørende lyd ved at trykke knap 1 til 8

Ved tryk på den centrale knap vil røret gå tilbage til sidst valgte mode.

Brug venligst den separate instruktion for 8 farver trådløs betjening

Dette er et eksempel på brug af en af vores Wi Fi (trådløse) betjeninger til dette rør. Andre kompatible produkter kan ses herover, og der referes til de separate instruktioner til hver af dem. Vær opmærksom på at når en Wi Fi betjening er blevet brugt vil der være et minuts forsinkelse efter den sidste farve er valgt før røret går tilbage til den originale ikke-interaktive funktion.

14. Vedligeholdelse

- Alle dele af ROMPA vandfri Regnbue rør skal tjekkes regelmæssigt
- Opbevares på en sikker plads uden direkte sollys når den ikke er i brug.
- Tillad ikke brug af dette produkt uden overvågning.
- Tørres af med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud, undgå større vandmængder.

- Undgå rengøringsmidler med slibemiddel eller opløsningsmidler som f.eks. triklorethan eller carbontetraklorid. Flydende vaskemidler som bruges til opvasken er ideelle.

15. **Problemløsning**

Hvis produktet mod forventning skulle fejle så bedes I kontrollere følgende:

*Problem: **Mode vil ikke skifte***

- Tjek at fjernbetjeningens batterier virker, og skift dem hvis det er nødvendigt.

Denne instruktion kan downloades på www.aktivsport.dk

Hvis I har forslag til forbedringer må I meget gerne sende os forslag på info@aktivsport.dk