Kvikstart vejledning til SNOEZELEN fjernbetjening

Fjernbetjeningens hovedafbyder – som skal stå på "EIN" inden brug

Alle SNOEZELEN apparater i rummet slukkes her på en gang

Alle SNOEZELEN apparaterne i rummer tændes her på en gang og indstillingerne fra fjernbetjeningen overføres.

Kontrolfelt til apparat 1: Sæt dreje-knappen på apparat 1 på position 1

Kontrolfelt til apparat 2: Sæt drejeknappen på apparat 2 på position 2

Kontrol-felt til apparat 3: Sæt dreje-knappen på apparat 3 på position 3

Kontrol-felt til apparat 4: Sæt dreje-knappen på apparat 4 på position 4

Kontrol-felt til apparat 5: Sæt dreje-knappen på apparat 5 på position 5

Kontrol-felt til apparat 6: Sæt drejeknap-pen på apparat 6 på position 6

Kontrol-felt til apparat 7: Sæt dreje-knappen på apparat 7 på position 7

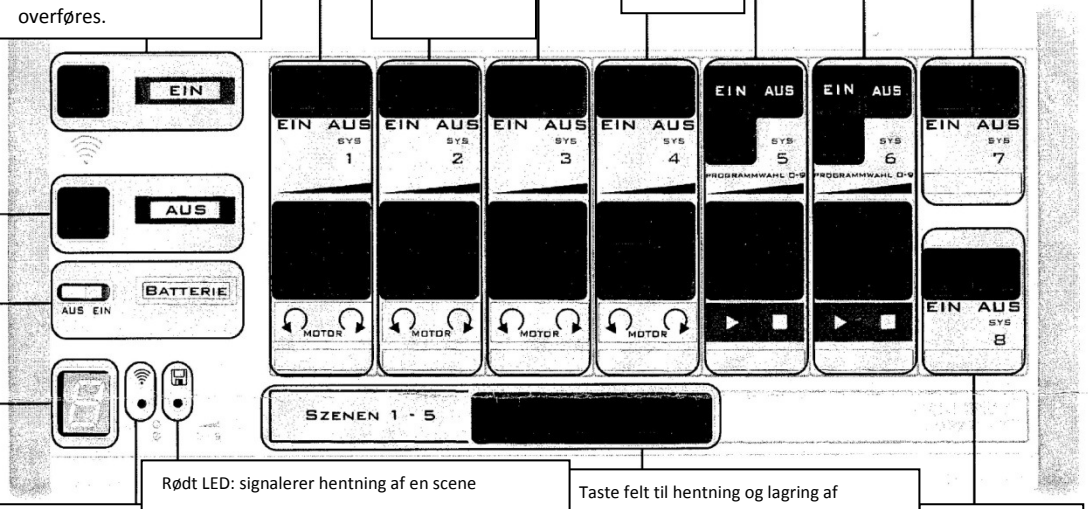

Grønt LED: Signalerer radiotrans-mission

Rødt LED: signalerer hentning af en scene

Blinkende rødt LED: fjernbetjeningens indstillinger bliver lagret som en scene

Vedvarende rødt LED: Batterierne skal skiftes

Taste felt til hentning og lagring af samtlige indstillinger for scene 1-5

Et kort tryk på en af tasterne 1-5 og en scene bliver hentet og overført til alle SNOEZELEN apparater i rummet

Et langt vedvarende tryk (indtil det røde LED lys stopper med at blinke) på en af tasterne 1-5: De aktuelle indstillinger i fjernbetjening lagres som en scene.

Kontrolfelt til apparat 8: Sæt drejeknappen på apparat 8 på position 8

Numerisk LED visning:

- Når en hastigheds tast aktiveres, vil den aktuelle indstilling blive vist. Prikken nederst til højre for LED-tallet vil lyse.
- Ved aktivering af en tast til programvalg vil det aktuelle programnummer blive vist. Programvalgs tasterne findes kun ved kontrolfelterne 5 og 6

Kontrolfelt 1-4/7 og 8:

Det pågældende SNOEZELEN apparat tændes og slukkes her



Hastigheden på den pågældende effekt justeres her. Værdien 1-9 vil blive vist i displayet



Omdrejningsretningen på de pågældende effekter vælges her

Kontrolfelt 5 og 6:



Det pågældende SNOEZELEN apparat tændes og slukkes her

Funktionsprogrammet til den pågældende effekt vælges her. Program nummer 1-9 vil blive vist i displayet.



Hastigheden på den pågældende effekt justeres her. Værdien 1-9 vil blive vist i displayet



Bevægelsen af den pågældende effekt tændes og slukkes her