Brugervejledning til SNOEZELEN Fjernbetjening

Vi takker for at du har besluttet dig for at købe dette førsteklasses produkt. SNOEZELEN fjernbetjeningen produceres udelukkende i Tyskland og opfylder de højeste krav om kvalitet og sikkerhed. For at anvende apparatet så sikkert som muligt, beder vi dig allerførst læse denne betjeningsvejledning.

Pakken indeholder:

- SNOEZELEN fjernbetjening
- Brugervejledning
- Kvik start manual
- Labels til kontrolfelterne

Muligt tilbehør:

- SNOEZELEN udvidede sendemoduler til fjernbetjeningen

Advarsel:

Advarslerne vil være der, hvor du bør være opmærksom på, at der kan være mulige farer for din og andres sikkerhed. Læs og respekter disse advarsler – sådan at apparatet kan bruges sikkert.

Vær særlig opmærksom:

De særlige henvisninger hjælper dig til at bruge apparatet så effektivt og korrekt som muligt – samt at undgå uhensigtsmæssig brug, som kan skade apparatet.

Indholdsfortegnelse:

Forberedelser 3

Klargøring af SNOEZELEN apparater 3

Brug af kontrolfelter til forskellige typer apparater 3

Indretning af modtagermodulet 3

Belægning af kontrolfelter for de forskellige apparater 4

Indretning af modtagermodul 4

Betjening 4

De forskellige funktioner 4

Tænd/sluk knappen for ”Batteri” 4

LED visning 5

Tænd/sluk af alle SNOEZELEN apparater 5

Kontrolfelt 1-4 6

Kontrolfelt 5-6 6

Kontrolfelt 7-8 6

Lagring og hentning af forskellige forløb eller ”scener” 7

Udvidelses moduler 7

Typer af udvidelsesmoduler 7

Montering af udvidelsesmoduler 8

Udskiftning af batteri 9

Vægmontering 9

Sikre omgivelser 9

Transport, rengøring og reparation 10

Tekniske data 10

Forberedelser

Klargøring af SNOEZELEN apparater

Med denne fjernbetjening kan man styre op til 8 forskellige SNOEZELEN apparater. Antallet af disse apparater kan øges ved at tilslutte udvidelsesmoduler. Alle apparater skal befinde sig indenfor rækkevidden (max 100m.). Som regel betjenes alle apparater i et SNOEZLEN rum af en fjernbetjening.

Apparater som skal styres med fjernbetjeningen, skal være udstyret med et SNOEZELEN modtagermodul. Vores kundeservice hjælper gerne med at finde ud af, om de enkelte apparater er kompatible med fjernbetjeningen.

Brug af kontrolfelter til forskellige typer apparater

Fjernbetjeningen er udstyret med 8 forskellige kontrolfelter til forskellige typer af SNOEZELEN apparater. Tasterne i kontrolfelterne tilgodeser de særlige funktioner på de forskellige apparater.

Kontrolfelt 1-4

Er beregnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover er udstyret med en motor:

- Sport Thieme SNOEZELEN Lysspot
- Sport Thieme regulerbar spejlkuglemotor
- Sport Thieme Fiber optik GL 1280
- Sport Thieme Projektor med regulerbare effekthjul

Kontrolfelt 5-6

Er beregnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover har programmerbare funktionsforløb:

- Sport Thieme indstillelig boblesøjle
- Sport Thieme stjernehimmel

Kontrolfelt 7-8

Er beregnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som blot tænder og slukker enkle, ubevægelige lyseffekter.

Anvend de medfølgende labels til at mærke kontrolfelterne med. De passer nøjagtigt til det tomme felt nedenunder.

Indretning af modtagermodulet

Numrene på kontrolfelterne angiver numrene på radiokanalerne (SYS). For at tildele et bestemt kontrolfelt et SNOEZELEN apparat, skal kanalvælgeren på apparatet være indstillet på den tilsvarende kanal.

1. Afbryd strømmen til SNOEZELEN apparatet
2. Anvend en egnet skruetrækker til at indstille kanalvælgeren på den ønskede kanal. Når kanalvælgerne står på ”0” er fjernbetjeningen afbrudt.
3. Slut apparatet til lysnettet igen. Apparatet er nu tændt og kan styres med fjernbetjeningen.

Kontrol-felt til apparat 1: Sæt dreje-knappen på apparat 1 på position 1	Kontrol-felt til apparat 2: Sæt dreje-knappen på apparat 2 på position 2	Kontrol-felt til apparat 3: Sæt dreje-knappen på apparat 3 på position 3	Kontrol -felt til apparat 4: Sæt dreje-knappe n på apparat 4 på positio n 4	Kontrol-felt til apparat 5: Sæt dreje-knappen på apparat 5 på position 5	Kontrol-felt til apparat 6: Sæt drejekna p-pen på apparat 6 på position 6	Kontrol-felt til apparat 7 & 8: Sæt dreje-knappen på apparat 7/8 på position 7/8

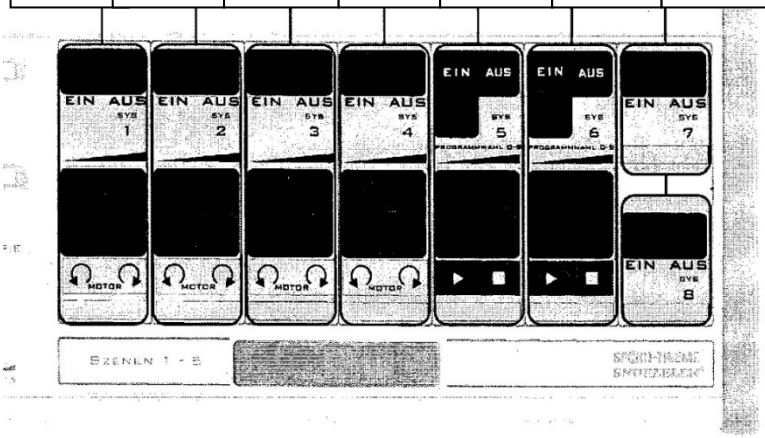

Betjening

De forskellige funktioner

De aktuelle indstillinger på alle SNOEZELEN apparaterne lagres i fjernbetjeningen og ikke i apparaterne. Skulle man bruge flere SNOEZELEN fjernbetjeninger, ændres samtlige apparat-indstillinger på en gang, svarende til de lagrede værdier i den pågældende fjernbetjening.

Ved tryk på en tast i kontrolfeltet på fjernbetjeningen ændres den lagrede værdi i fjernbetjeningen. Umiddelbart herefter overføres den nye værdi til modtageren. Dette signaleres ved et blinkende grønt LED lys.

Tænd/sluk knappen ”Batteri”

Tænd for fjernbetjeningen på knappen ”Batterie”. Apparatet er nu funktions klart. Apparatet slukkes på samme knap, når fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid. Dette forlænger batteriernes levetid.

LED visning

SNOEZELEN fjernbetjeningen er udstyret med numerisk, samt et rødt og grønt LED lys. Disse ses i nederste venstre hjørne.

Numerisk LED:

- Når en hastigheds tast aktiveres, vil den aktuelle indstilling blive vist. Prikken nederst til højre for LED-tallet vil lyse.
- Ved aktivering af en tast til programvalg vil det aktuelle programnummer blive vist. Programvalgs tasterne findes kun ved kontrolfelterne 5 og 6

Lysende grønt LED lys:

Signalerer radiotransmission

Lysende rødt LED lys:

Signalerer forbindelsen med en scene

Blinkende rødt lys:

Alle indstillinger i fjernbetjeningen lagres.

Vedvarende rødt lys:

Batterierne i fjernbetjeningen skal skiftes. Se info vedrørende udskiftning af batterier på side 7

Tænd og sluk af alle SNOEZLELEN apparater

Ved at aktivere tasten ”EIN” tændes for alle SNOEZELEN apparaterne i et rum, som er udstyret med en modtager. Samtidig bliver alle aktuelle indstillinger i fjernbetjeningen overført til apparaterne. Værdierne i fjernbetjeningen overskriver samtlige indstillinger, som eventuelt var programmeret/valgt manuelt. Hvis et apparat ikke tænder, tjek allerførst om strømmen er tilsluttet korrekt eller, om der sidder en afbryder på apparatet.

Med tasten ”AUS” sættes alle apparater på stand-by. Vi anbefaler, at man, hvis man gennem længere tid ikke skal bruge SNOEZELEN rummet, afbryder strømmen til samtlige apparater. Apparater med fjernbetjening bruger også strøm, selv om de er sat på stand-by.

Kontrolfelt 1-4

Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter som derudover er udstyret med en motor

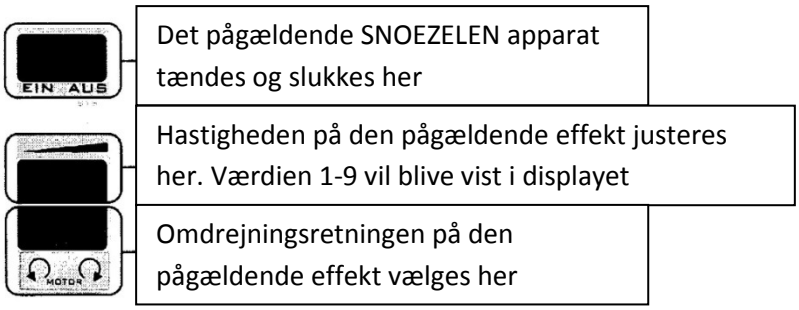

Kontrolfelt 5-6

Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover har programmerbare funktionsforløb

Kontrolfelt 7-8

Egnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som blot tænder og slukker lyseffekter.



Lagring og hentning af forskellige ”scener”

Alle de valgte indstillinger i fjernbetjeningen kan lagres som ”scene” og så hentes frem igen på et senere tidspunkt. Op til 5 forskellige scener kan lagres.

Lagring af scener:

Hvis man holder en af tasterne (scenen 1-5) inde i ca. 5 sek. vil det røde LED lys blinke – slip først tasten når det røde LED lys ikke længere blinker. Skulle en af tasterne allerede være lagret med en scene, vil denne blive overskrevet med den aktuelle scene

Hentning af en lagret scene

Tryk kort på en at tasterne (1-5). Scenen vil blive hentet og ”afspillet” i apparaterne i rummet.

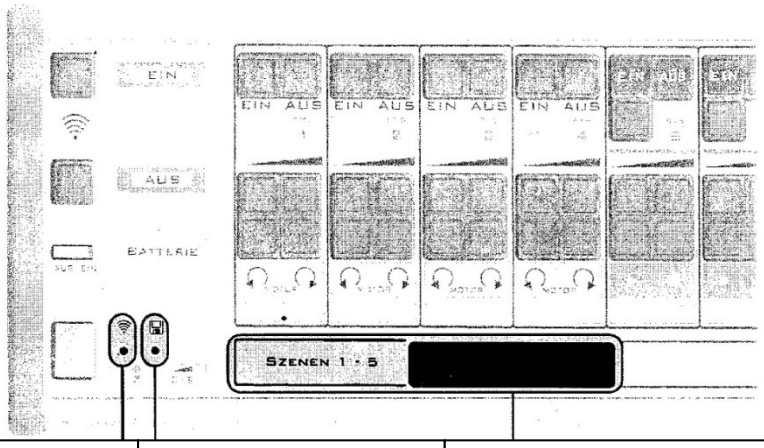

Grønt LED: Signalerer radiotransmission tændes og slukkes her	Rødt LED: signalerer hentning af en scene Blinkende rødt LED: fjernbetjeningens indstillinger bliver lagret som en scene	Taste felt til hentning og lagring af samtlige indstillinger for scene 1-5 Et kort tryk på en af tasterne 1-5 og en scene bliver hentet og overført til alle SNOEZELEN apparater i rummet. Et langt vedvarende tryk (indtil det røde LED lys stopper med at blinke) på en af tasterne 1-5: De aktuelle indstillinger i fjernbetjening lagres som en scene.

Udvidelses moduler

De forskellige typer af udvidelses moduler

Til de forskellige apparater fås 3 forskellige udvidelses moduler til SNOEZELEN fjernbetjeningen.

Udvidelsesmodul type 1: Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og motor.

Udvidelsesmodul type 2: Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som desuden kan programmeres til et funktionsforløb:

- Sport-Thieme boblesøjler
- Sport-Thieme stjernehimmel

Udvidelsesmodul type 3: Egnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som kun tændes og slukkes vis fjernbetjeningen.

SNOEZELEN fjernbetjeningen kan udvides med op til 5 moduler.

Montering af udvidelsesmodulerne

1. Løsn de 4 skruer i den højre afdækningskappe med en egnet skruetrækker
2. fjern afdækningskappen fra fjernbetjeningen
3. Læg fjernbetjeningen på et lige underlag. Stik udvidelsesmodulet forsigtigt og præcist ind i fjernbetjeningen. Pas på at de 20 stifter føres helt lige ind i koblingen på fjernbetjeningen.
4. Tryk fjernbetjening og udvidelsesmodul helt ind i hinanden, sådan at de er helt sammenføjede.
5. Fixer nu udvidelsesmodulet på fjernbetjeningen med de 2 skruer.
6. Sæt den højre afdækningskappe på udvidelsesmodulet og skru denne fast med de 4 skruer.

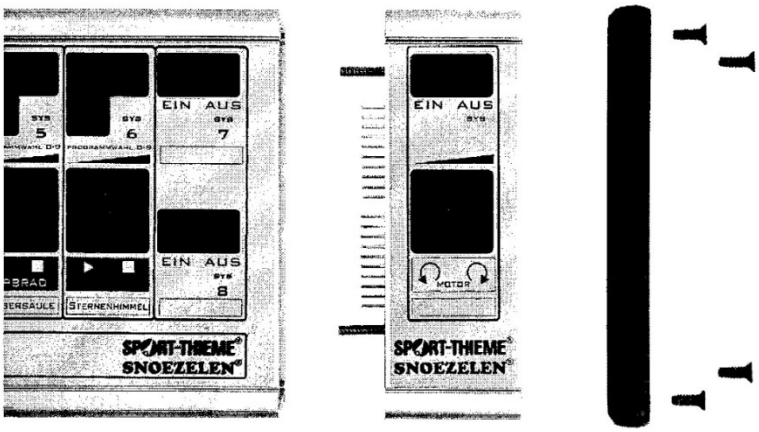

Udskiftning af batteri

Hvis det røde LED lyser vedvarende, er batterierne i fjernbetjeningen så svage, at de skal skiftes.

1. løsn de 4 skruer i den venstre afdækningskappe med en egnet skruetrækker.
2. Fjern afdækningskappen
3. Træk platinet med den øvre plade ca. 3 cm. ud af huset
4. Vend nu fjernbetjeningen på hovedet. På undersiden af platinet sidder 2 batterier af typen: CR 2032
5. Tag forsigtig de gamle batterier ud af holderne. Husk at gamle batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
6. Sæt to nye batterier i – husk at vende polerne korrekt.
7. Skub nu platinet og den øvre plade helt ind i huset igen.
8. Sæt den venstre afdækningskappe på fjernbetjeningen og skru den fast med de 4 skruer.

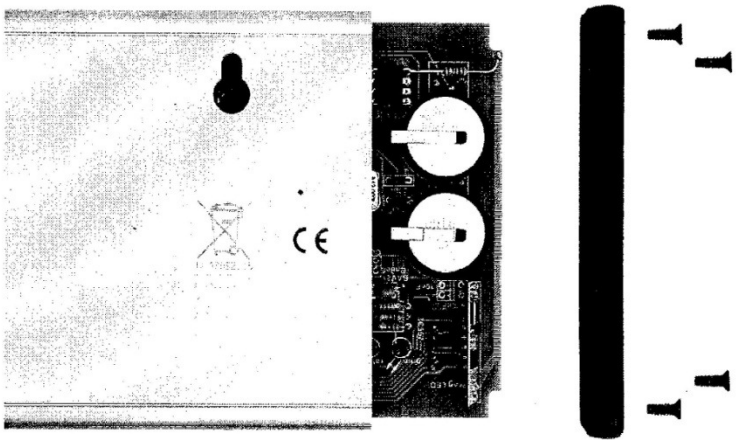

Vægmontering

SNOEZELEN fjernbetjeningen kan monteres på væggen:

- Anvend 2 linseskruer med en Ø på 4-5 mm. Nedsænknings-skruer kan skade huset på fjernbetjeningen.
- Anvend egnet fæstningsmateriale i forhold til underlaget – f.eks. dyvler.
- Den horisontale afstand mellem de borede huller skal være 150 mm.

Sikre omgivelser

- Apparatet må kun anvendes i tørre og lukkede rum.
- Apparatet tåler kun normale rumtemperaturer. For meget varme eller direkte sollys kan skade det.
- Apparatet bør kun anvendes af børn, såfremt de er under opsyn af voksne.

Transport, rengøring og reparation

- Såfremt apparatet skal transporteres eller sendes, bør dette altid ske i original emballagen. Hvis dette ikke er muligt, kan en papæske med tilstrækkelig polstring anvendes.
- Rengør kun apparatet udvendig med en blød klud. Anvend aldrig stærke rengørings- eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller benzin.
- Reparation af apparatet skal altid udføres af en kvalificeret fagmand. Der bør kun bruges originale reservedele.

Tekniske data

Batterier	2 x CR 2032
Rumtemperatur	25 grader C
Vægt	0,43 kg.
Farve	Sølv/sort
Mål (Bredde x Højde x dybde)	230 x 32 x 105 mm.
Modtager:	
Frekvens	433,92 MHz
	Efter ETS| 300-220
Rækkevidde	max. 100 m.

Sikkerheds certifikater: