

Bestillings og monteringsvejledning Sikkerhedsspejl "Krystal"

Det specielt udviklede sikkerheds spejl system "krystal" gør det muligt at kompensere for evt. uregelmæssigheder i væggen og sikre et billede som ikke er forvrænget. Spejl panelerne består af 6 mm tykt krystalglas spejl som er limet på en ekstrem let kunststofplade med PVC bagside. De er stød-og brudsikre. Det tilhørende monteringsystem (spejllister, kantlister og Monteringslister) skal bestilles særskilt.




Spejlet få i 3 størrelser:

- 200x150
- 200x100
- 150x100

og kan frit kombineres med hinanden.

Monteringstilbehør

For at montere spejlet kræves monteringstilbehøret, spejllister, kantlister og monteringslister. De sikrer en let, hurtig og stabil fastgørelse til væggen. Spejl og kantlister kan fås i både hvid og natur. På billedet herunder kan I se de forskellige monteringslister og deres indbyrdes størrelsesforhold.

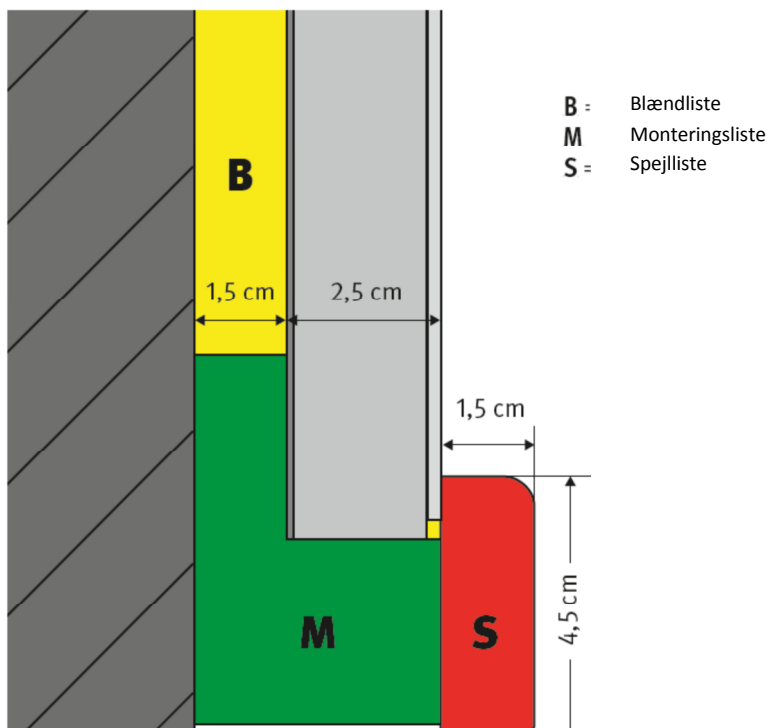

Spejlliste

Monteringsliste

Blændliste




Monteringseksempel 1

I dette eksempel ser vi et 200x150 cm stort spejl.

Det nødvendige monteringsstilbehør er:


- 2 monteringslister (a 200 cm)
- 4 spejllister (a 210 cm)
- 2 blændlister (a 210 cm)

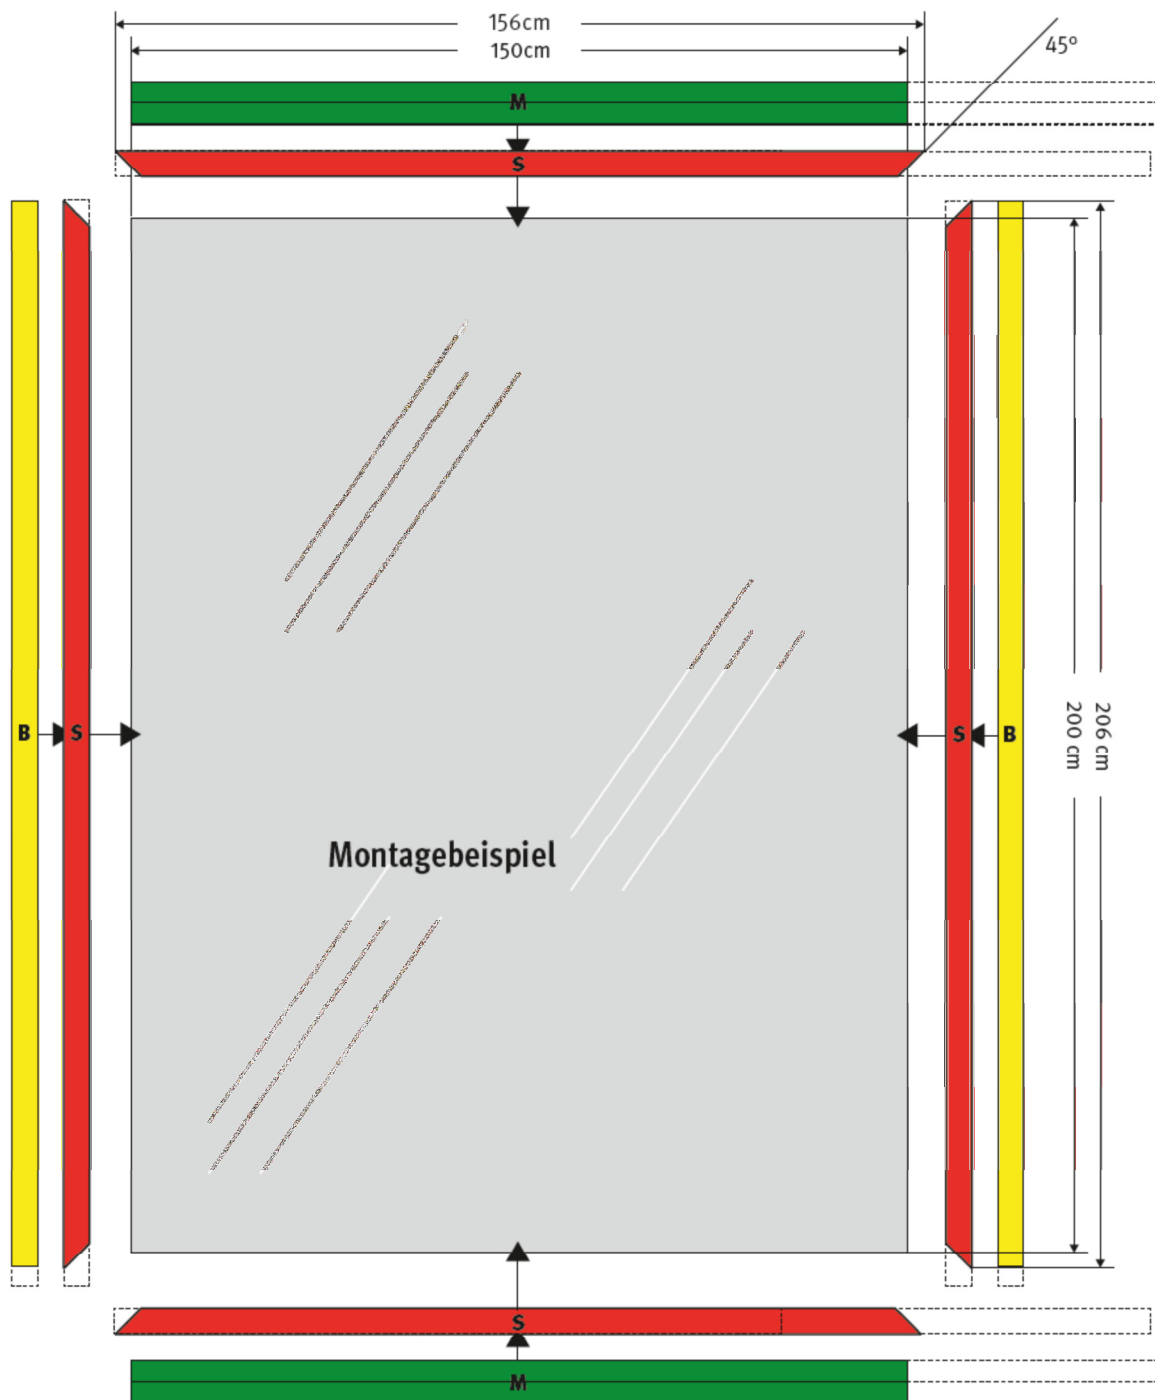

Spejlpanelerne kan kombineres med hinanden. I nedenstående eksempel er 3 spejle a 200x150 cm sat sammen.

Det nødvendige monteringsstilbehør er:

- 5 monteringslister (a 200 cm)
- 7 spejllister (a 210 cm)
- 2 blændlister (a 210 cm)

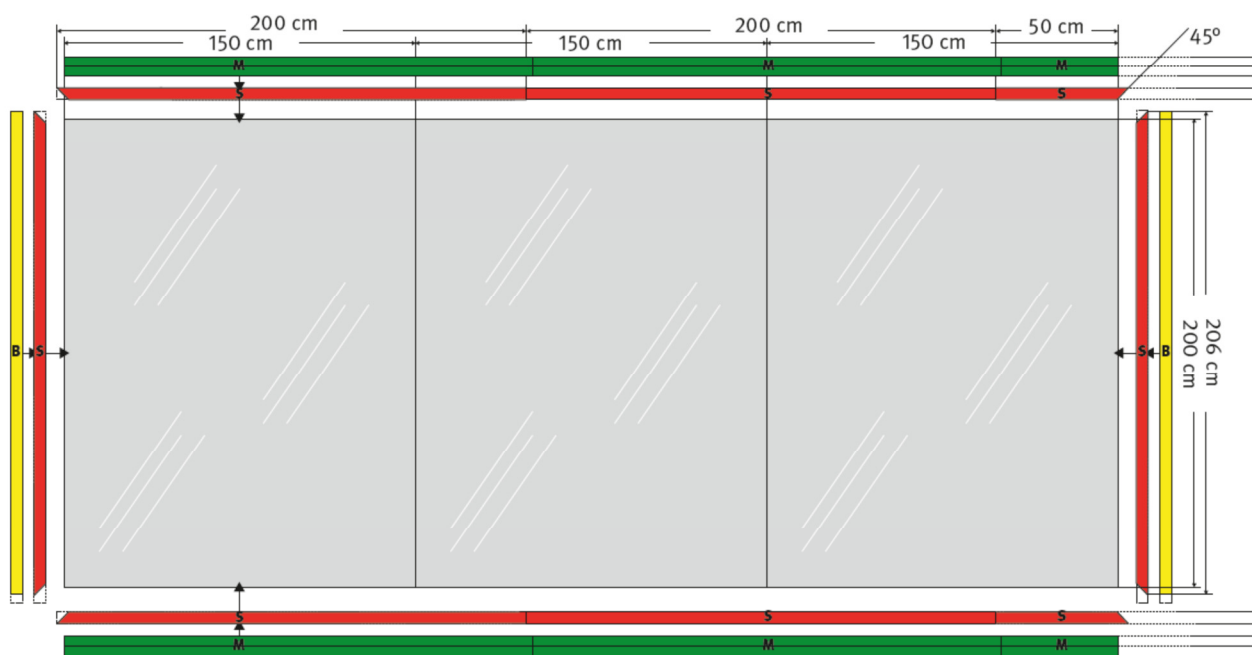

Monteringsvejledning Sikkerheds – Krystalspejl

Vi takker for købet af vores produkt. Inden opsætningen startes bør I læse hele vejledningen igennem.

Vigtigt: start med at kontrollere at I har alt det som står på leveringssedlen – og at der ikke er fragtskader.

Delliste:

- Monteringsliste
- Spejlliste
- Blændliste
- Sikkerhedskrystal-spejl

Fastgørelses materiale er ikke med i leveringen.

Vær opmærksom på at de medfølgende lister skal skæres til i de længder I skal bruge til lige jeres spejl.

Følgende værktøj og materialer skal bruges til monteringen:

- Akku-skruemaskine
- Waterpas
- Kap- og gehringsanlæg
- Boremaskine
- 2 sugekopgreb
- Afhængig af væg: Skruer, dyvler og skruhovedafdækning



Vær opmærksom på at opsætningen kræver 2 personer!

1.

Fastgør montagelisterne på væggen så det passer med spejlstørrelsen. Vær opmærksom på at montagelisten skal have et "gab" på 5 mm i højden så der er lidt spillerum ved monteringen.




2.

Skru den øverste spejl-liste løst på montagelisten. Her skal man være opmærksom på at spejllisten går 3 cm henover montage-listen. For at give en smuk overgang mellem spejllistens samlingssted skal de skæres i gering.



3.


Skub nu spejlet nedefra og op under listen og stil det på den nederste monteringsliste

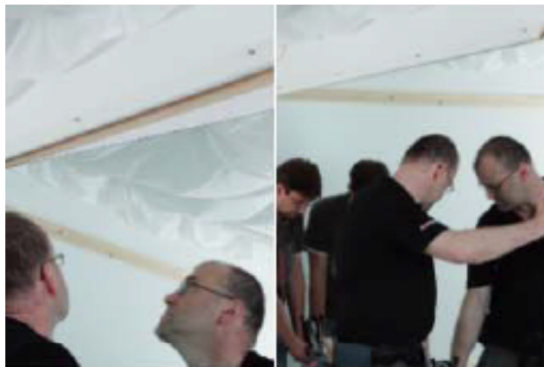**4.**

Nu skal den øverste spejlliste tilpasses og fastskrues

**5.**

Tilpas nu den nederste spejlliste og fastgør også denne (Skåret i gering)

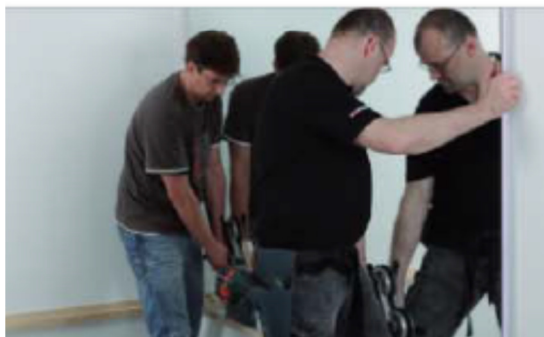**6.**

Skrue nu kantlisten på siden af monteringslisten



7.

Fastgør spejlisterne i siden på blændlisten
(spejl-listerne skæres igen i gering)



8.

Forsegl til sidst skruehovederne med
skruehovedafdækningerne.

