


Monteringsvejledning til brudsikre akryl spejlblader 177 8609, 177 8612, 177 8625 samt special mål

1. Pladen fæstnes på væggen (undersænk skruehuller)
2. Hvis 2 spejle skal støde op mod hinanden/mødes i et væg-hjørne, skal de trækkes en pladetykkelse fra væggen/hjørnet. Spejlet fylder HELE pladen.
3. Tør pladen af med en klud, sådan at alt støv og/eller løst snavs fjernes
4. Dobbeltklæbende tape (tæppetape) sættes på for hver 10 cm. i lodrette strimler på MDF pladen. (Tape er ikke med i leveringen) Rids tapen på langs af hele tapen, således at den perforeres (inden beskyttelses-strimlen trækkes af)
5. Spejlet anbringes på MDF pladen
6. Beskyttelsesfolien trækkes af

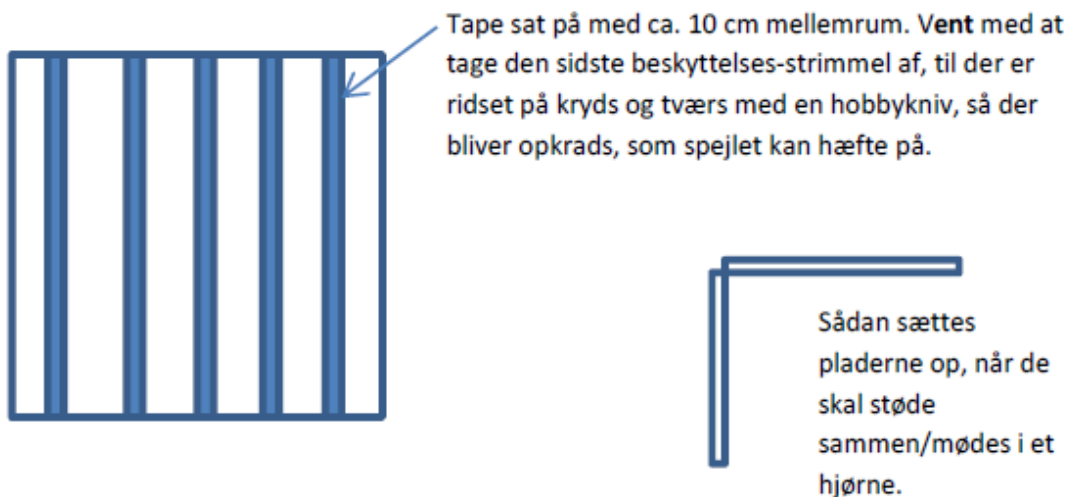

Skruer og dyvler er ikke med i leveringen da vi ikke ved, hvilken type væg spejlet skal monteres på (træ, beton, gips...)

HUSK at den dobbeltklæbende tape skal være af en rigtig god kvalitet – OG at der skal perforeres/skæres/ridses huller ned langs tapen inden den sidste beskyttelsesstrimmel trækkes af.

Spejl og MDF plade leveres enkeltvis, sådan at man ikke fastgør pladen ved at bore gennem spejlet. Først fastgøres pladen på væggen og herefter klæbes spejlet på.