

# Alu-Fußballtor in Bodenhülse stehend

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



## 1 Paar Fußballtore besteht aus folgenden Teilen:

- 2 Latten
- 4 Pfosten
- 4 Netzbügel<sup>NB</sup> (2 rechts/2 links) und Streben<sup>St</sup>



## Zubehör für ein Paar Fußballtore

- 28 Maschinenschrauben M8 x 20 (zur Verschraubung der Netzbügel am Tor)
- 4 Maschinenschrauben M8 x 40 (zur Verschraubung der Streben am Tor)
- 32 Mutterstücke rautenförmig M8 (für die Positionen zuvor)
- 8 Einschlagkappen ø 30 mm (für die Streben)
- 4 Innensechskantschrauben M6 x 65 (zur Verschraubung der Streben an den Netzbügeln)
- 4 Muttern M6 selbstsichernd (für die Position zuvor)
- 150 Netzhalter 0134 (mit Zange (ö.Ä.) in die Profilnut einsetzen, 90° drehen)
- 1 Innensechskantschlüssel SW5




## Achtung!

Ballspieltore, die auf öffentlichen Spiel- oder Bolzplätzen aufgestellt werden, müssen mit Schutzgittern von mindestens 4 m Höhe gegen Wasserläufe und -flächen, Verkehrsflächen und Nachbargrundstücke versehen werden. Bei Ausmuldungen des Geländes kann die Höhe entsprechend geringer sein. Der Untergrund der Spielfläche muss eben und frei von Gegenständen sein.


## Arbeitsschritte zur Montage

1. Legen Sie eine Torlatte und die Pfosten mit der Profilnut nach oben auf ebenen Boden.


Bringen Sie die Pfosten mit der Torlatte zusammen. Dabei schlagen Sie mit einem Gummihammer leicht seitlich auf die Torlatte (enge Toleranzen für eine feste Verbindung).

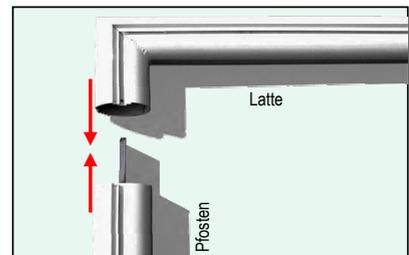

2. Legen Sie die rautenförmigen Mutterstücke<sup>3</sup> in die Profilnut ein: auf jeder Torseite je 4 Stück bei Pfosten und Latte.

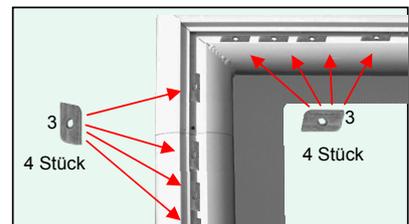


3. Schlagen Sie die Einschlagklappen<sup>4</sup> mit einem Holz- oder Gummihammer in die Streben<sup>St</sup> an den Netzbügeln<sup>NB</sup> – rechte und linke Seite beachten! – mit den Innensechskant-Schraube<sup>5</sup> und selbstsichernden Muttern<sup>6</sup>.

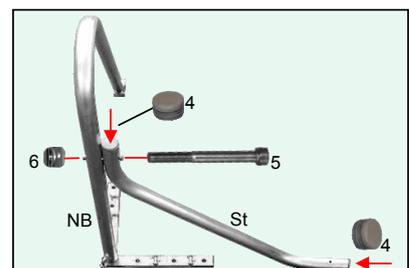




4. Diese Kombination befestigen Sie am Torrahmen:

- den Bügel<sup>NB</sup> mit 7 Maschinenschrauben<sup>1</sup> an den rautenförmigen Mutterstücken<sup>3</sup> (vgl. Schritt 2),
- die Strebe<sup>St</sup> mit der Maschinenschraube<sup>2</sup>.

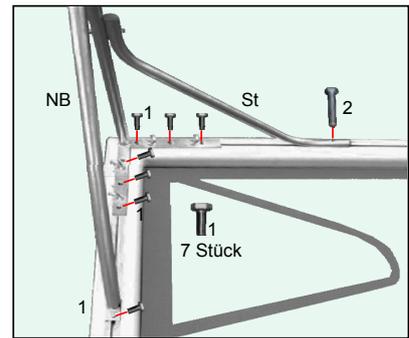

5. Die Netzhalter stecken Sie am Besten mit einer Zange etwa alle 15 cm in die Profillatte und drehen sie um 90°:

- an der Latte die Öffnung nach oben,
- am Pfosten immer als Paar, die Öffnung jeweils rechts und links.

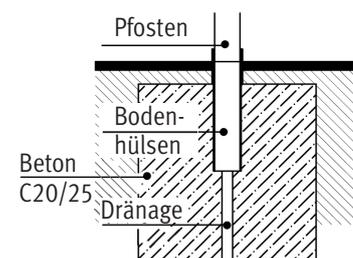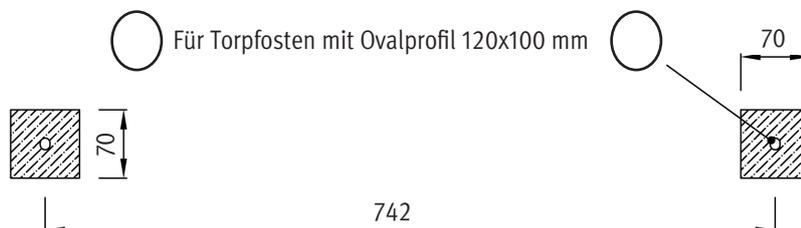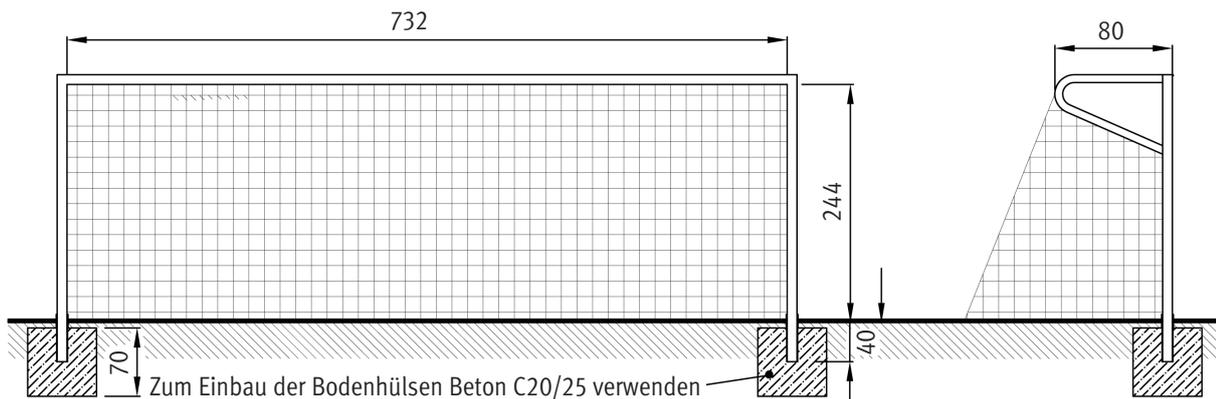

**ACHTUNG!**  
Dränage einbauen!  
z.B. Rundrohr