

Es gibt zwei „Tore“, eins auf der linken und eins auf der rechten Seite.



Entfernen Sie vor dem Einsetzen der Stahlplatte zwischen den beiden Toren die Flügelschrauben und die Unterlegscheiben (drei auf jeder Seite der Platte).

Setzen Sie die Platte ein.



Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Schrauben. Ziehen Sie dann die Flügelschrauben auf der Innenseite des linken und rechten Tors fest. Jeweils drei in beiden Toren.


Insgesamt gibt es 12 Plastikrohre in verschiedenen Längen.

Sie sind alle an einem Ende mit einer Nummer und einem Buchstaben markiert.

Nehmen Sie die Rohre 1A, 2A und 3A und stecken Sie sie auf die entsprechende Position am rechten Tor.




Nehmen Sie nun die Rohre 1D, 2D und 3D und stecken Sie sie auf die entsprechende Position am linken Tor.

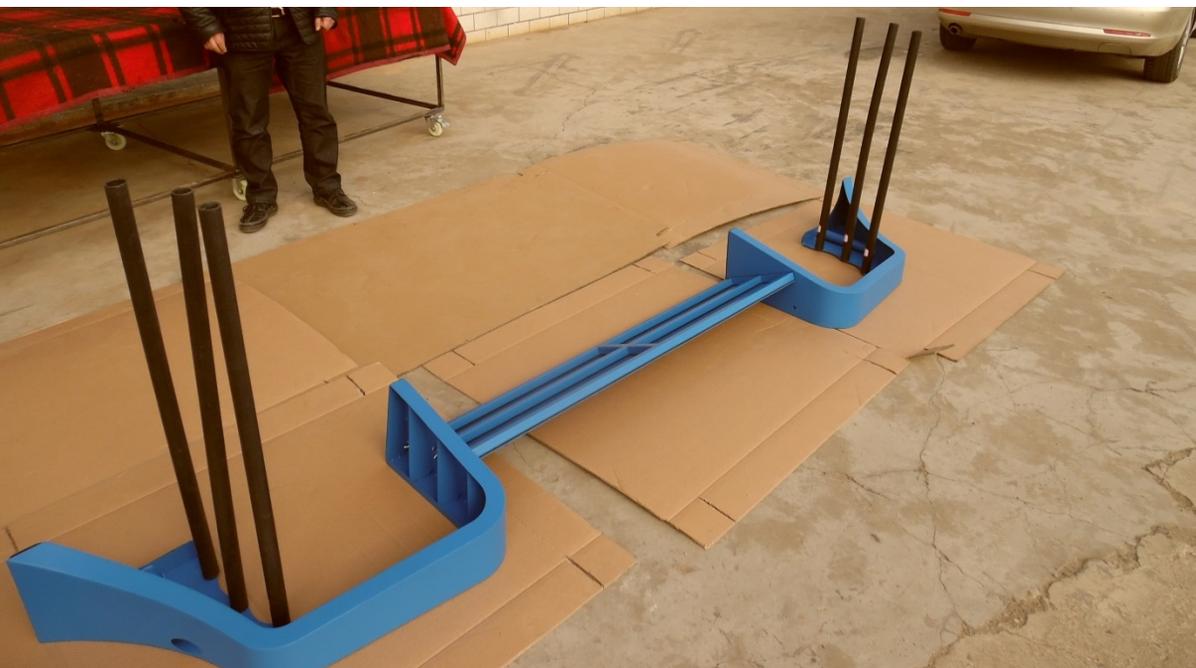

Es gibt drei Aluminiumstützen, eine hintere Stütze (die größte) und zwei seitliche. Stecken Sie die seitlichen Stützen wie im Bild gezeigt auf die Rohre, eine Stütze links und eine rechts.




Stecken Sie die Rohre 1B, 2B und 3B oben auf die rechte seitliche Stütze.
Stecken Sie dann die Rohre 1C, 2C und 3C oben auf die linke seitliche Stütze.

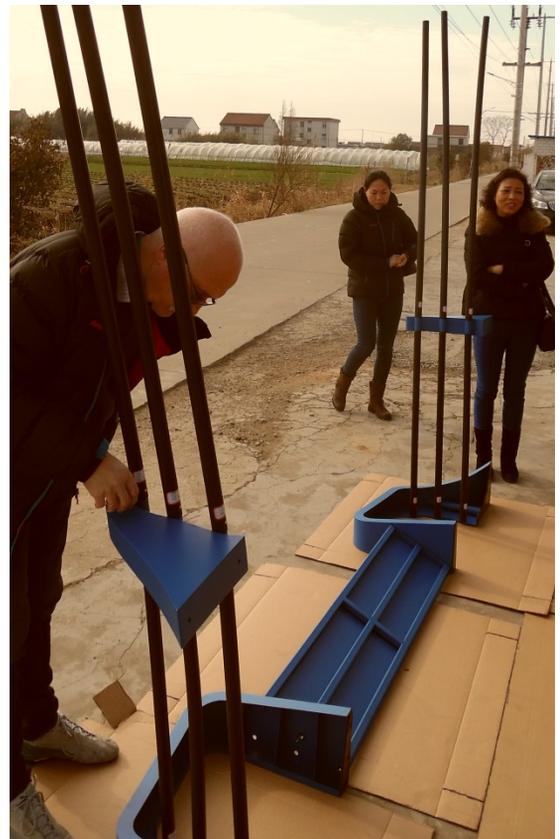

Verbinden Sie die Rohre
2B und 2C mit der hinteren Stütze.



Verbinden Sie dann die
übrigen vier Rohre mit der
hinteren Stütze.

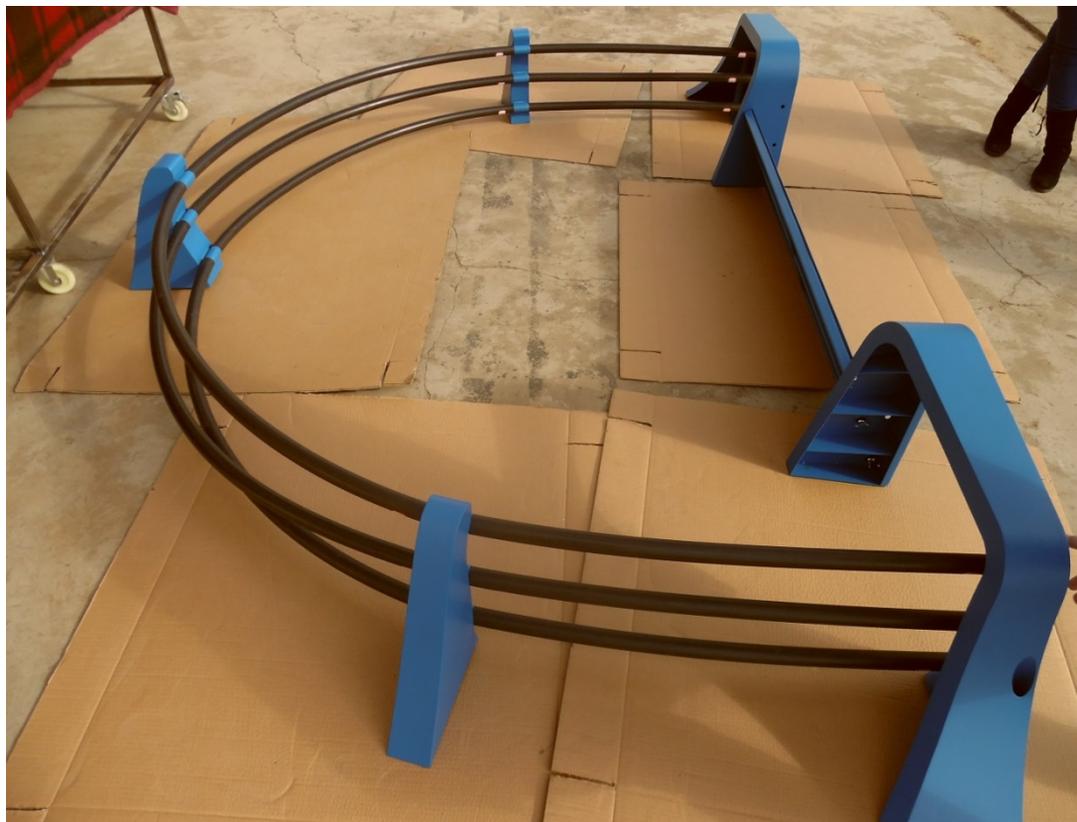

Legen Sie nun zum Schluss
den Footballmaster PRO
auf den Boden.