


Aufbauanleitung **FUN Beach Set**


FUNTEC Sports GmbH | Löhestr. 25 | DE - 53773 Hennef | +49 (0) 2242 3231 | info@funtec.de | www.funtec.de




1 Beide Netzpfosten setzen sich aus je drei Rohrteilen zusammen. Das Rohr mit der schwarzen Kunststoffkappe ist das Oberteil. Du kannst mit Hilfe der Löcher zwischen zwei Netzhöhen wählen. Befestige dazu eine der Metallösen an der gewünschten oberen Position. Eine zweite Metallöse platzierst du in entsprechendem Abstand (ca. 1,1 m) darunter.

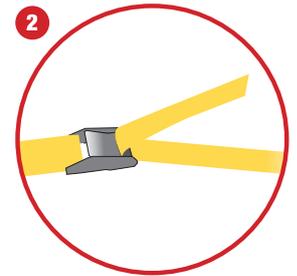


2 Setze nun die gelben Spanngurte zusammen. Achte darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden. Auf diese Weise erhältst du vier Spanngurte. Streife die kleinen Schlaufen über die Erdnägel.

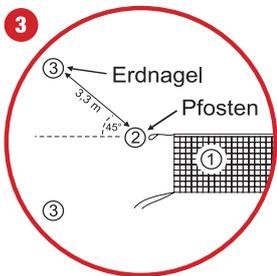


3 Die Positionen der Erdnägel werden folgendermaßen festgelegt: Entfalte dazu vollständig das Netz **1**. Die Enden bzw. die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfosten **2**. Von hier aus werden die Erdnägel jeweils in einem 45°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3,3 m platziert **3**. Du kannst dich auch an Abbildung 7 orientieren.

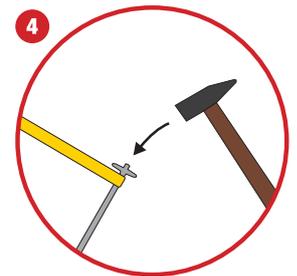


4 Insgesamt erhältst du so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer in einem Winkel (vom Pfosten weg) in den Sand geschlagen. Achte darauf, dass du vorher die Schlaufen der Spanngurte um die Erdnägelköpfe gelegt hast.

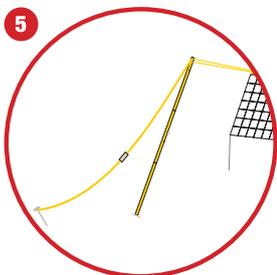

5 Lege die Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfosten und stelle diese zum Netz hin schräg auf. Lege auch die Schlaufen des oberen Spannseils des Netzes über die Enden der Pfosten.

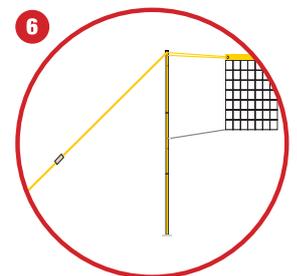

6 Spanne alle vier Spanngurte gleichmäßig ab und stelle die Netzpfosten dabei senkrecht. Um das Netz zwischen den Pfosten zu zentrieren nutze die dünneren gelben Spannleinen, indem du sie jeweils an einer Schrauböse oben am Pfosten befestigt. Verbinde die untere weiße Spannleine mit der unteren Schrauböse und befestige sie mit der gewünschten Spannung.

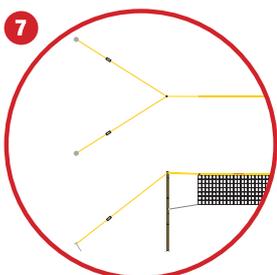


7 Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der unteren Spannleinen eingestellt. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfosten hängen.

Tipps


- Bevor du dein Set wieder verpackst, befreie insbesondere die Pfosten und Steckverbindungen grob vom Sand.
- Stecke die Erdnägel zur Aufbewahrung je in eins der Rohre. Dann können die Erdnägel in der Tasche nicht herausfallen.

Setup Manual **FUN Beach Set**


FUNTEC Sports GmbH | Löhestr. 25 | DE - 53773 Hennef | +49 (0) 2242 3231 | info@funtec.de | www.funtec.de

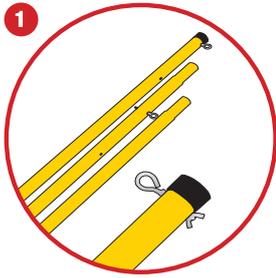


1 Each post is assembled from three pieces. The section with the black cap is the top piece. Insert the metal eyebolts into the holes and secure with the threaded nut provided. You can choose between the two different holes to obtain different net heights.

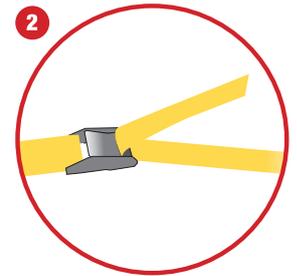


2 Assemble the two parts of the yellow straps as shown. Make sure the loops are positioned at the ends of the belt and not near the metal clip lock. Place the small loops of the straps under the disks on the top of the four sand anchors.

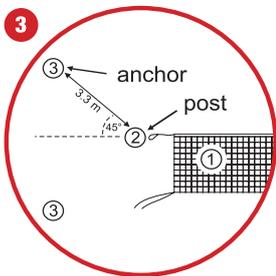


3 To obtain the ideal position for the sand anchors, unfold the net completely **1**. The loops at the ends of the top cable mark the places for the posts **2**. Drive the anchors into the ground at a distance of approx. 3.3 m from the post position to form an angle of approx. 45deg with the post **3**. Please refer to figure 7 at the bottom of this page to get an overview of the correct placement of posts and anchors.

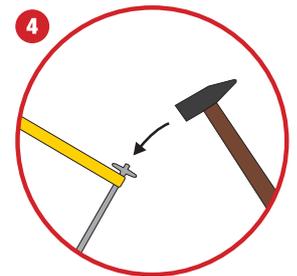


4 Use two anchors per post. Make sure to knock the anchors into the ground at a slight angle away from the posts to aid tensioning.

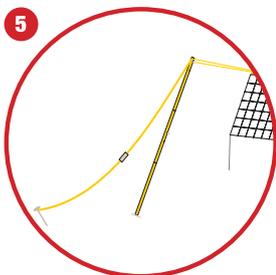

5 Put the loops on the other end of the straps over the top end of the posts and put the posts up sloping inwards. Then position the cable loops attached to the top ends of the net over the top of the posts as well.

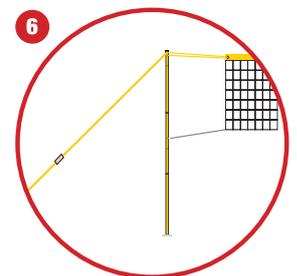

6 Tighten the yellow straps and adjust the position of the post as necessary to get the posts upright. The net must be aligned midway between the poles by adjusting the short yellow ropes at the top of the net. Adjust the lower ropes to length at the metal eyebolts at the poles.

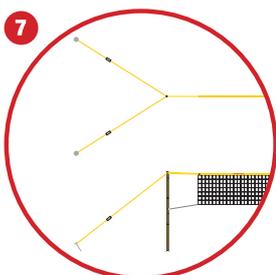

7 The net tension and net height can be altered to achieve the perfect net by adjusting the straps and the tension of the ropes at the bottom corners of the net.

Hints

- Wipe the sand off the posts before storing them.
- Store each anchor in one single pole section so they cannot drop out inside the bag.