SECO SIGN
Folien-& Kunststoffspiegel

Montageanleitung POLLOPAS Folienspiegel


Rollständer schwenkbar

1. Schritt: Kontrolle der Teile

- ☐ 2 L-Stangen
- ☐ 1 Vierkantrohr mit 4 Löchern
- ☐ 1 Volleisenstange mit 4 Löchern
- ☐ 4 Schrauben M8
- ☐ 1 Imbusschlüssel
- ☐ 2 Sterngriffe
- ☐ 4 Sprengringe
- ☐ 2 Rollen ohne Bremse
- ☐ 2 Rollen mit Bremse
- ☐ Handschuhe


2. Schritt: Montage der Räder

Montieren Sie die Räder ohne Bremsen an den innen liegenden Gewinden des Vierkantrohrs mit 4 Löchern. Montieren Sie anschließend die Räder mit Bremsen an den innen liegenden Gewinden der Volleisenstange.

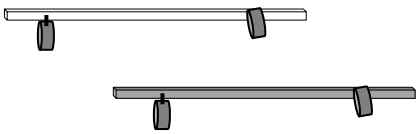


3. Schritt: Montage der L-Stange

Legen Sie das Vierkantrohr mit 4 Löchern auf den Boden und montieren Sie die L-Stangen daran. Hierfür verwenden Sie die Schrauben M8. Ziehen Sie hierbei die Schrauben nicht komplett fest.

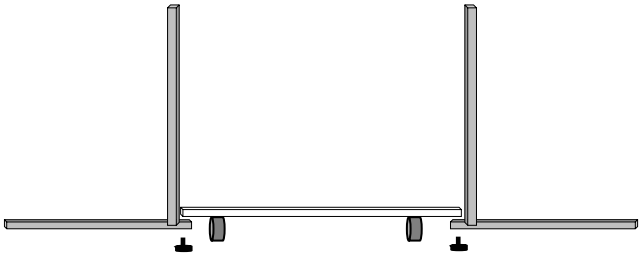

Klappen Sie nun die rechte L-Stange nach oben und montieren das Volleisen mit einer Schraube M8 daran. Klappen Sie nun die linke L-Stange nach oben und montieren Sie das Volleisen mit einer Schraube M8 auch an dieser. Nun können Sie alle Schrauben fest anziehen.

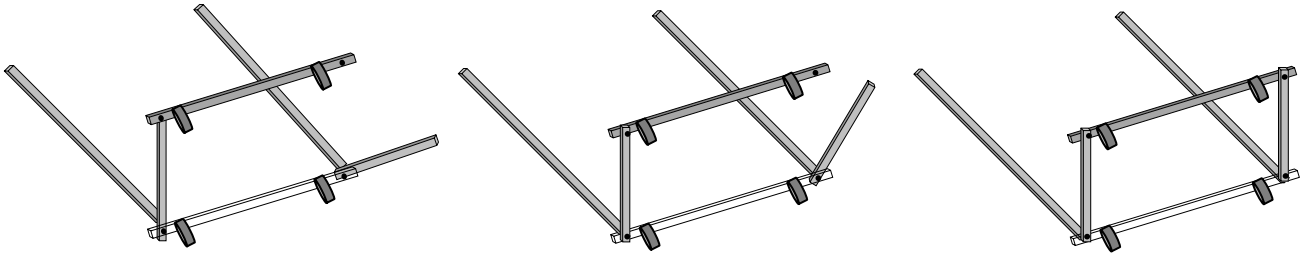

4. Schritt: Montage des Spiegels


Stellen Sie dann den Rollständer auf.

Betrachten Sie die Rückseite des Spiegels, Sie sehen ein Loch in der Rückplatte, dieses dient der Luftzirkulation zwischen Folie Rückplatte und markiert die untere Seite des Spiegels.

Schieben Sie nun einen Sprengring über die Achse des Spiegels (Abb. 1).

Führen Sie dann die Achse durch das Loch oben an der L-Stange. Schieben Sie jetzt je einen weiteren Sprengring von außen an die Achse (Abb. 2) und schrauben einen Sterngriff an die Achse (Abb. 3). Ziehen Sie diesen noch nicht fest.

Wiederholen Sie nun die Montage auf der anderen Seite (Sprengring, L-Stange, Sprengring, Sterngriff).

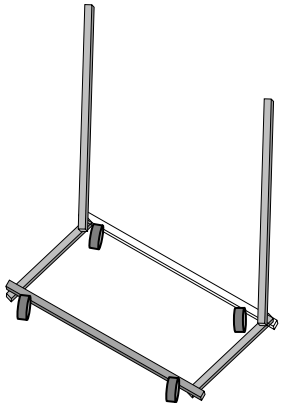

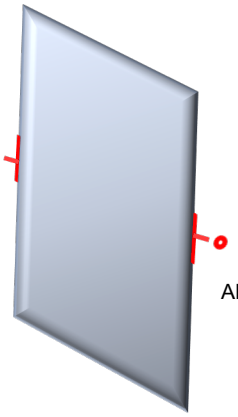


Abb. 1

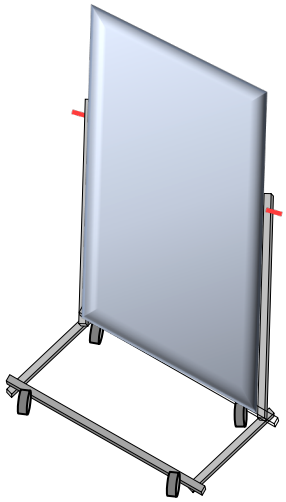


Abb. 2



Abb. 3

5. Schritt: Entfernen der Schutzfolie

Ziehen Sie nun die Handschuhe an und entfernen nun zuerst die braunen Klebebänder und danach vorsichtig die Schutzfolie des Spiegels. Drehen Sie nun die beiden Sterngriffe fest.

SECO SIGN
Folien-& Kunststoffspiegel

Mounting instructions POLLOPAS foil mirror


Caster stand – horizontally pivoting

Step 1: Checking the parts

- ☐ 2 x sidepieces, L-shaped
- ☐ 1 square tube with 4 holes
- ☐ 1 solid iron bar with 4 holes
- ☐ 4 screws M8
- ☐ 1 Allen key
- ☐ 2 star grips
- ☐ 4 snap ring
- ☐ 2 Castors without brake
- ☐ 2 Castors wiht brake
- ☐ Gloves


Step 2: Mounting the wheels

Mount the castors without brakes on the internal threads of the square tube with 4 holes. Then mount the castors with brakes on the internal threads of the solid iron bar.

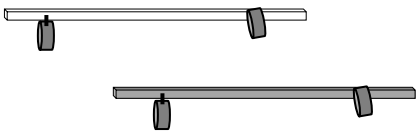



Step 3: Mounting the sidepieces L-shaped


Place the square tube with 4 holes on the floor and mount the sidepieces L-shaped to it. Use the M8 screws for this. Do not tighten the screws completely.

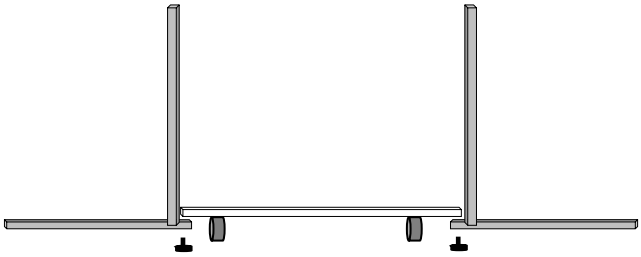

Now fold the right sidepiece L-shaped upwards and mount the solid iron bar to it using an M8 screw.
Now fold the left sidepiece L-shaped upwards and mount the solid iron bar to it with an M8 screw.
Now you can tighten all screws.

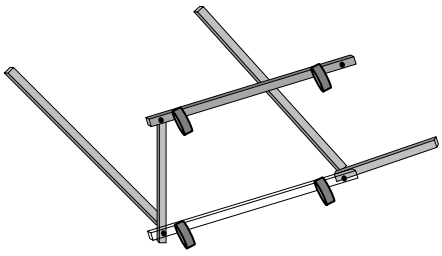

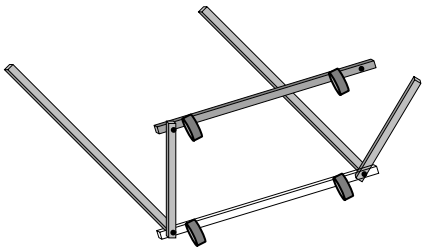

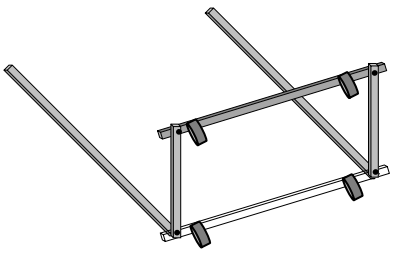

Step 4: Mounting the mirror


Set up the caster stand.

Look at the back of the mirror, you will see a hole in the back plate, this is for air circulation between foil back plate and marks the bottom of the mirror.

Now slide a snap ring over the axis of the mirror (Fig. 1).

Then guide the axle through the hole at the top of the sidepiece L-shaped. Now push another snap ring onto the axle from the outside (Fig. 2) and screw a star grip onto the axle (Fig. 3). Do not tighten this yet.

Now repeat the assembly on the other side (snap ring, sidepieces L-shaped, snap ring, star grip).

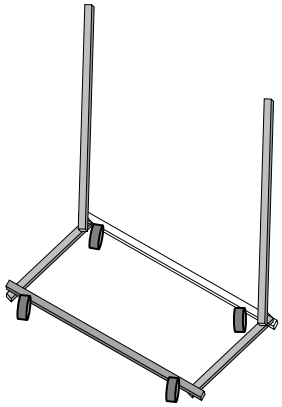

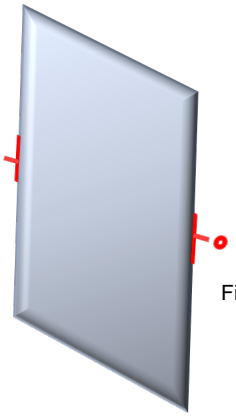


Fig. 1

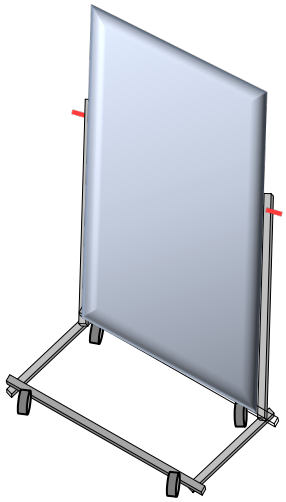


Fig. 2



Fig. 3

Step 5: Remove the protective film

Put on the gloves and now first remove the brown adhesive tapes and then carefully remove the protective film of the mirror. Now tighten the two star grips.

SECO SIGN
Folien-& Kunststoffspiegel

Montageanleitung POLLOPAS Folienspiegel

Rollständer fest / 3-teilig mit *


1. Schritt: Kontrolle der Teile

- ☐ 2 L-Stangen
- ☐ 1 Vierkantrohr mit 2 Löchern
- ☐ 1 Vierkantrohr mit 4 Löchern
- ☐ 1 Volleisenstange mit 4 Löchern
- ☐ 6 Schrauben M8
- ☐ 4 Schrauben M5
- ☐ 4 Beilagscheiben
- ☐ 1 Imbusschlüssel
- ☐ 2 Rollen ohne Bremse
- ☐ 2 Rollen mit Bremse
- ☐ Handschuhe

* Bei 3-teiligem Rollständer zusätzlich:
- ☐ 1 Schloss
- ☐ 1 Überfallbügel


2. Schritt: Montage der Räder

Montieren Sie die Räder ohne Bremsen an den innen liegenden Gewinden des Vierkantrohrs mit 4 Löchern. Montieren Sie anschließend die Räder mit Bremsen an den innen liegenden Gewinden der Volleisenstange.

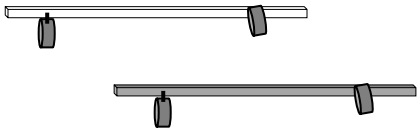



3. Schritt: Montage der L-Stange


Legen Sie das Vierkantrohr mit 4 Löchern auf den Boden und montieren Sie die L-Stangen daran. Hierfür verwenden Sie die Schrauben M8. Ziehen Sie hierbei die Schrauben nicht komplett fest.

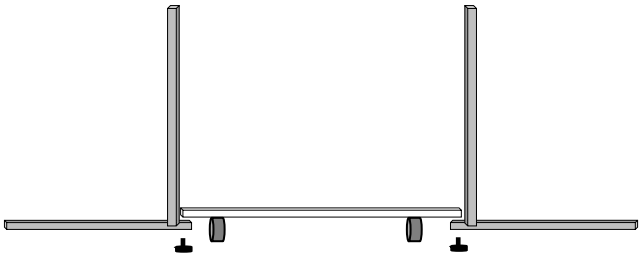


Klappen Sie nun die rechte L-Stange nach oben und montieren das Volleisen mit einer Schraube M8 daran. Klappen Sie nun die linke L-Stange nach oben und montieren Sie das Volleisen mit einer Schraube M8 auch an dieser. Nun können Sie alle Schrauben fest anziehen.

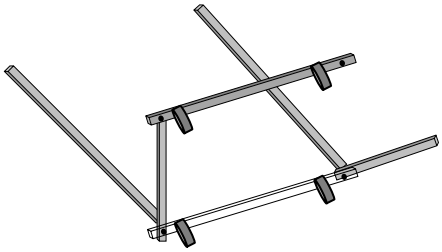


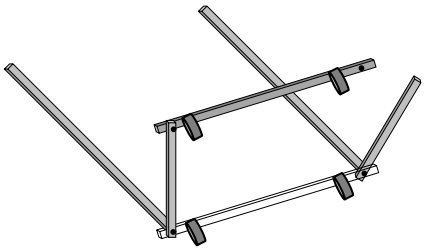

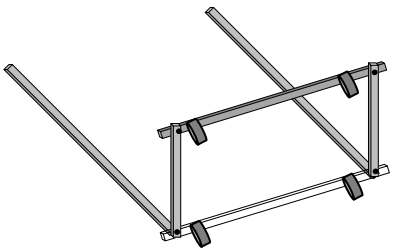

4. Schritt: Montage Vierkantrohr mit 2 Löchern
Stellen Sie den Rollständer auf und montieren Sie das Vierkantrohr mit 2 Löchern oben an der L-Stange. Nutzen Sie hierfür zwei Schrauben M8 und gehen Sie dabei vor wie bei der Montage des Volleisens: Zuerst die rechte Seite, dann die linke Seite.

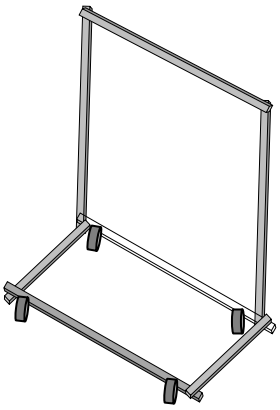

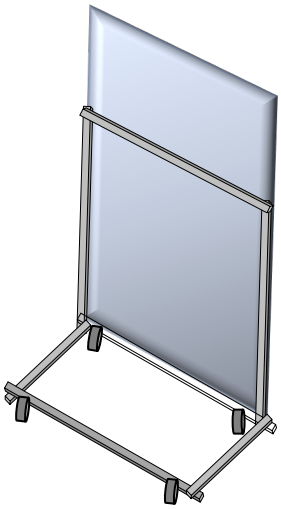

5. Schritt: Montage des Spiegels
Betrachten Sie die Rückseite des (*Haupt-) Spiegels, Sie sehen ein Loch in der Rückplatte, dieses dient der Luftzirkulation zwischen Folie Rückplatte und markiert die untere Seite des Spiegels. (*3-teilig: Entfernen Sie das schwarze Klebeband von der Schutzfolie mit dem der Karton zwischen den Spiegeln fixiert ist, verwenden Sie hierbei keine spitzen Gegenstände). Stellen Sie den Spiegel mit Schutzfolie auf das Gestell. Drehen Sie nun die Schrauben M5 leicht an.

6. Schritt: Entfernen der Schutzfolie
(*3-teilig: Öffnen Sie zunächst die Türen und entfernen Sie den Karton) Ziehen Sie die Handschuhe an und entfernen nun zuerst die braunen Klebebänder und danach vorsichtig die Schutzfolie des (*Haupt-) Spiegels (*und anschließend die Schutzfolie an den Türen).

7. Schritt: Endmontage
Ziehen Sie die Schrauben M5 nach und kontrollieren Sie einen sicheren Halt. Achten Sie beim Nachziehen der Schrauben darauf, diese nicht zu fest anzuziehen! (*3-teilig: Schließen Sie nun die Türen und befestigen den Überfallbügel an der von Ihnen gewünschten Position.)

* 3-teiliger Spiegel

SECO SIGN
Folien-& Kunststoffspiegel

Mounting instructions POLLOPAS foil mirror

Caster stand fix / 3-part with *


Step 1: Checking the parts

- ☐ 2 x sidepieces, L-shaped
- ☐ 1 square tube with 2 holes
- ☐ 1 square tube with 4 holes
- ☐ 1 solid iron bar with 4 holes
- ☐ 6 screws M8
- ☐ 4 screws M5
- ☐ 4 Shims
- ☐ 1 Allen key
- ☐ 2 Castors without brake
- ☐ 2 Castors wiht brake
- ☐ Gloves

* for 3-part Caster stand additionally:
- ☐ 1 Lock
- ☐ 1 Overfall bar


Step 2: Mounting the wheels

Mount the castors without brakes on the internal threads of the square tube with 4 holes. Then mount the castors with brakes on the internal threads of the solid iron bar.

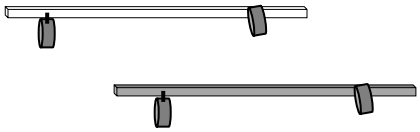



Step 3: Mounting the sidepieces L-shaped


Place the square tube with 4 holes on the floor and mount the sidepieces L-shaped to it. Use the M8 screws for this. Do not tighten the screws completely.

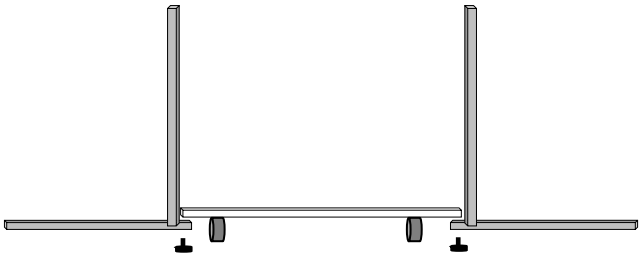


Now fold the right sidepiece L-shaped upwards and mount the solid iron bar to it using an M8 screw.
Now fold the left sidepiece L-shaped upwards and mount the solid iron bar to it with an M8 screw.
Now you can tighten all screws.

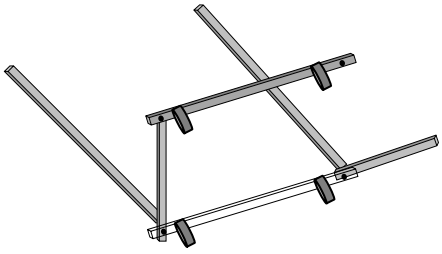


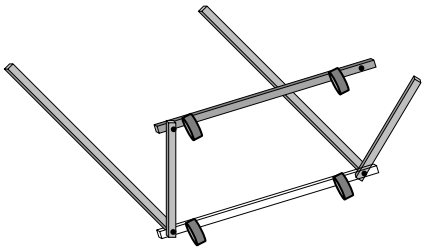

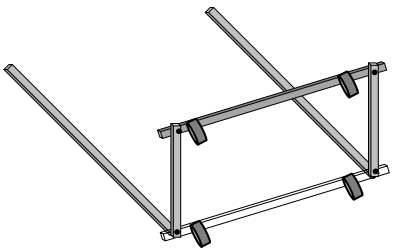

Step 4: Mounting square tube with 2 holes
Set up the caster stand and mount the square tube with 2 holes at the top of the sidepeace L-shaped. To do this, use two M8 screws and proceed in the same way as for mounting the solid iron bar: first the right side, then the left side.

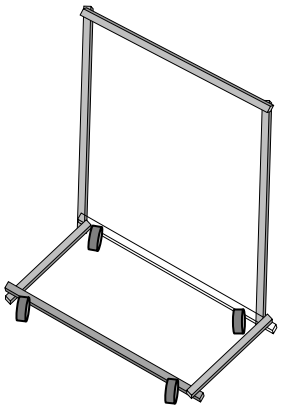

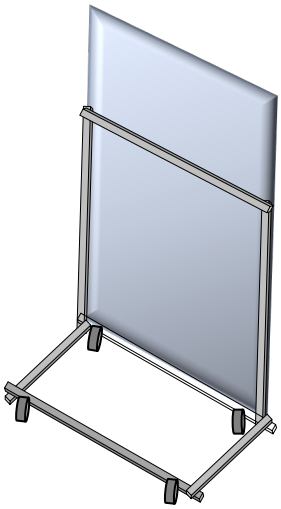

Step 5: Mounting the mirror
Look at the back of the (*main) mirror, you will see a hole in the back plate, this is for air circulation between foil back plate and marks the bottom of the mirror. (*3-part: remove the black tape from the protective foil with which the cardboard is fixed between the mirrors, do not use sharp objects here). Place the mirror with protective foil on the frame. Now tighten the M5 screws slightly.

Step 6: Remove the protective film
(*3 part: first open the doors and remove the box) Put on the gloves and now first remove the brown adhesive tapes and then carefully remove the protective film of the (*main) mirror (*and then the protective film on the doors).

Step 7: Final assembly
Retighten the M5 screws and check for a secure fit. When retightening the screws, make sure not to overtighten them! (*3-part: Now close the doors and fasten the overfall bracket in the position you want).

* 3-part Caster