


# Montageanleitung Schulsets





**1. Verankerung Erdschraubanker  
(nur bei Schulset Outdoor 10 & Schulset Komplet12)**

**1. *ground screw anchor*  
(only for schoolset outdoor 10 & schoolset complete12)**

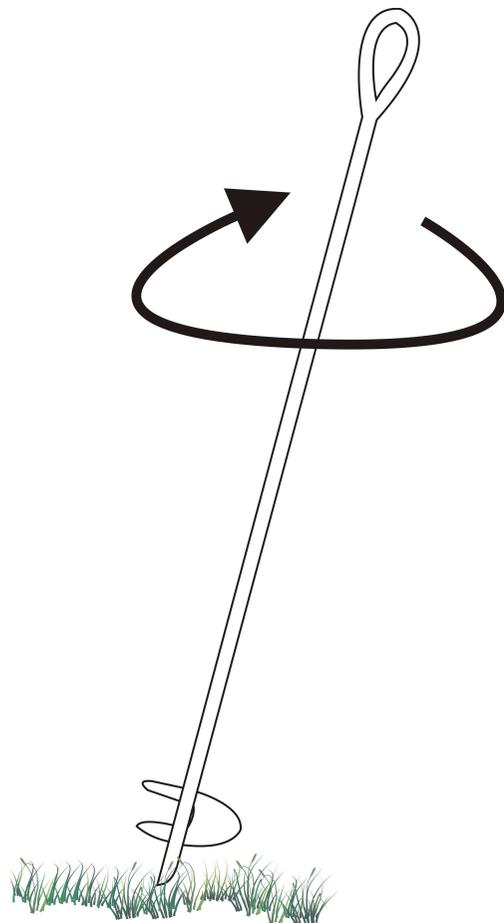


**Erdschraubanker "jolley anchor"  
*ground screw anchor "jolley anchor"***

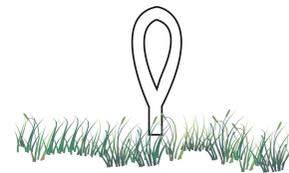

# Montageanleitung Schulsets


- 2. Modell: "klappbarer A-Frame" aufstellen
- 2. model: "movable A rack" arrange

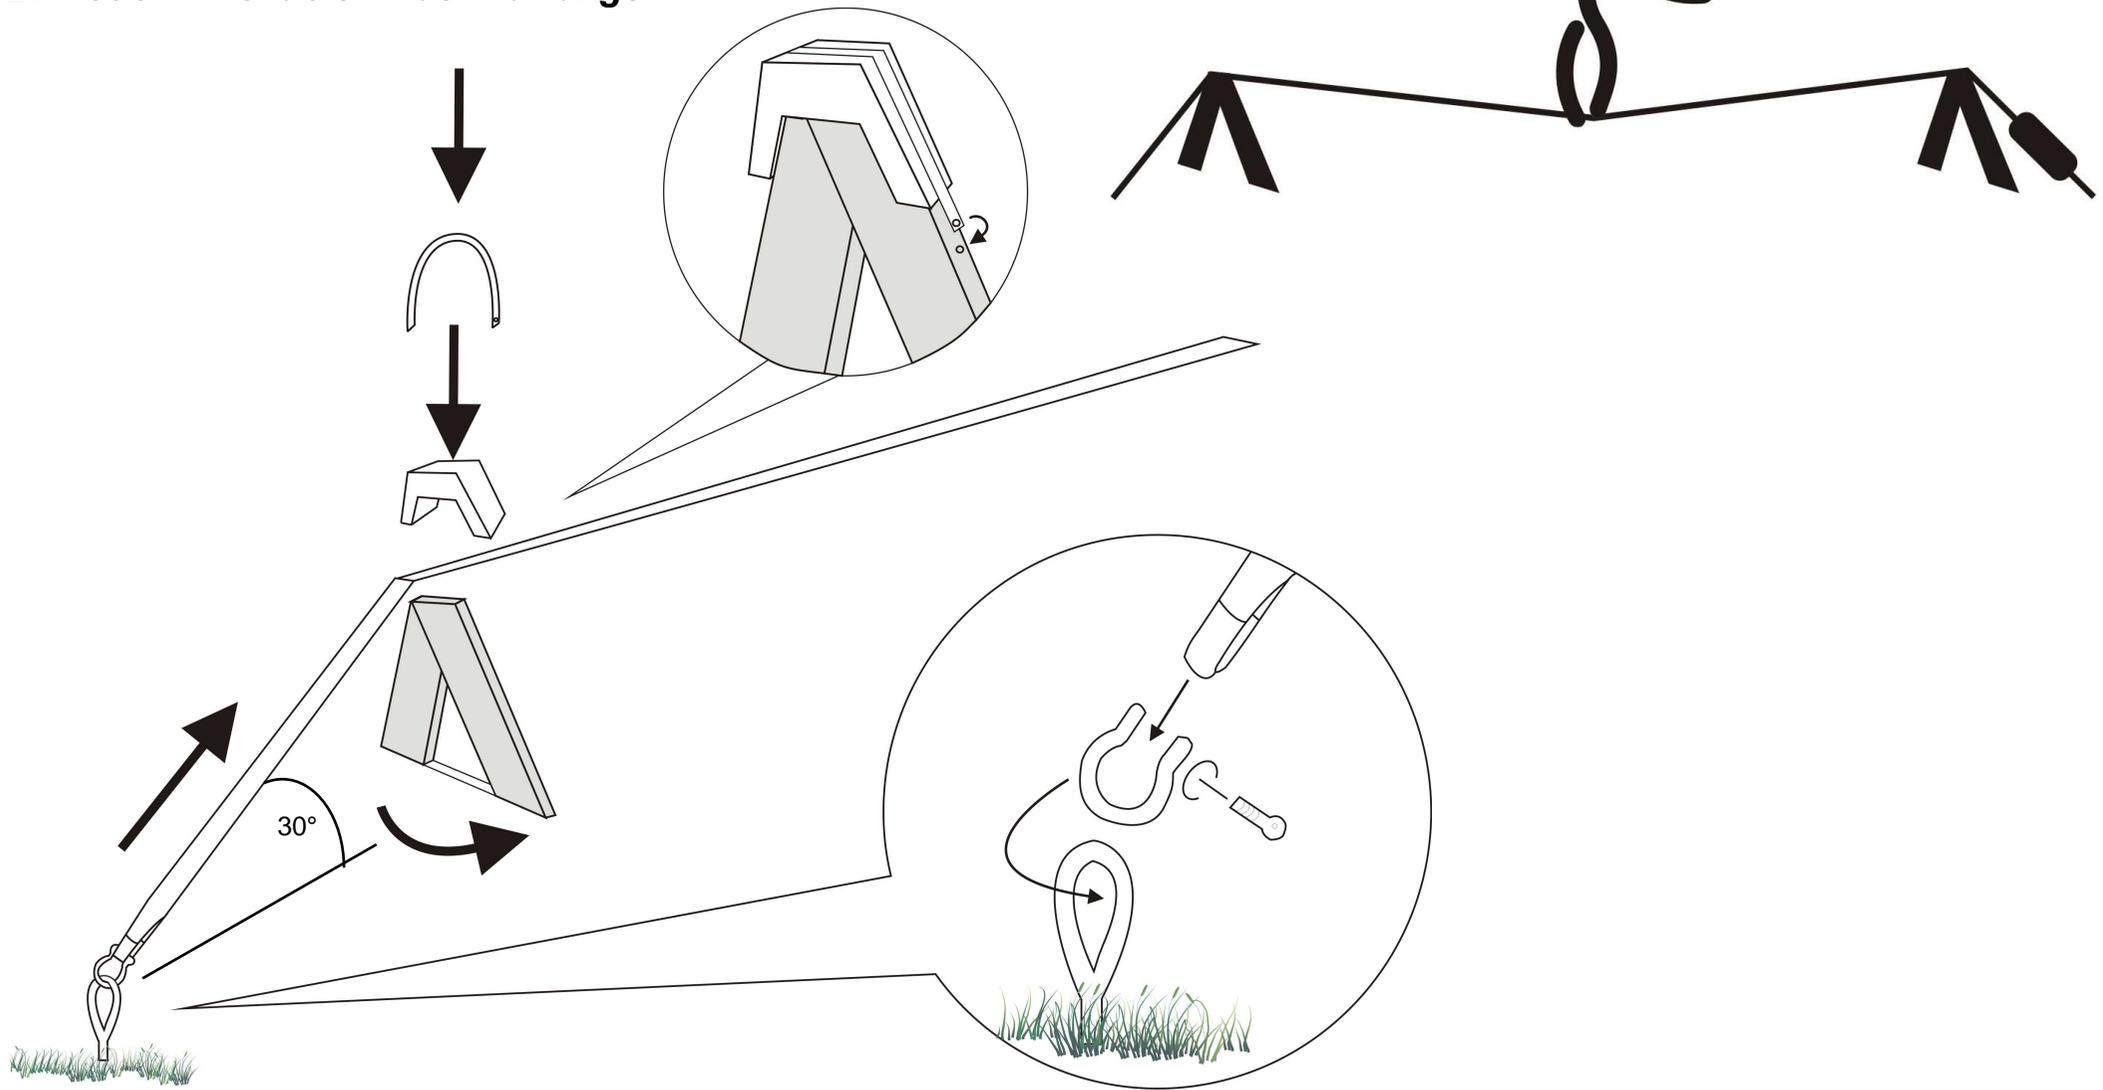

Stand: 11/2016  
Slackstar.de

# Montageanleitung Schulsets

## Aufbauvariante A-Frames

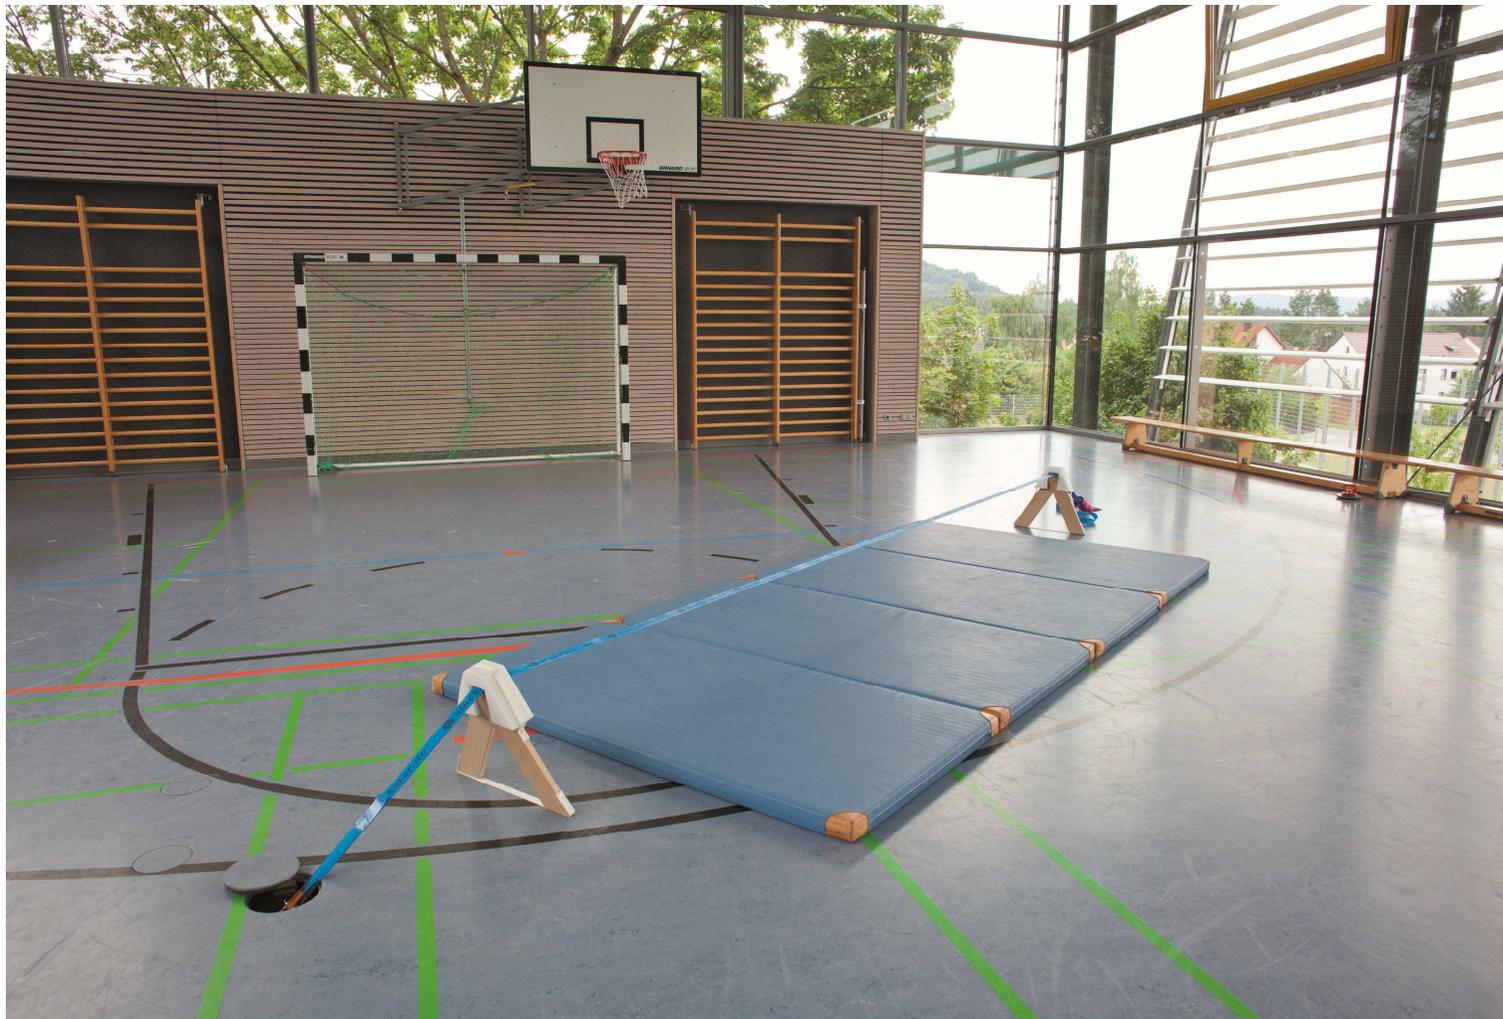

**Schleife der Line bzw. des Spannelements mittels Schäkel mit der Bodenhülse verbinden.**

**A-Frames ausrichten und Line wie bei der Beschreibung 2. Modell: "klappbarer A-Frame" aufstellen, die Anti-Rutsch-Matte unterlegen und die Line über die A-Frames führen.**


**Ratschschutzhülle anbringen.**

**Line in Ratsche einfädeln und leicht auf Spannung bringen. Erst zum Schluss die Ratsche betätigen und festzurren.**

# Montageanleitung Schulsets

## Aufbauvariante Kleinsprungkasten

(nur bei Schulset Kasten 8 & Schulset Komplett12)

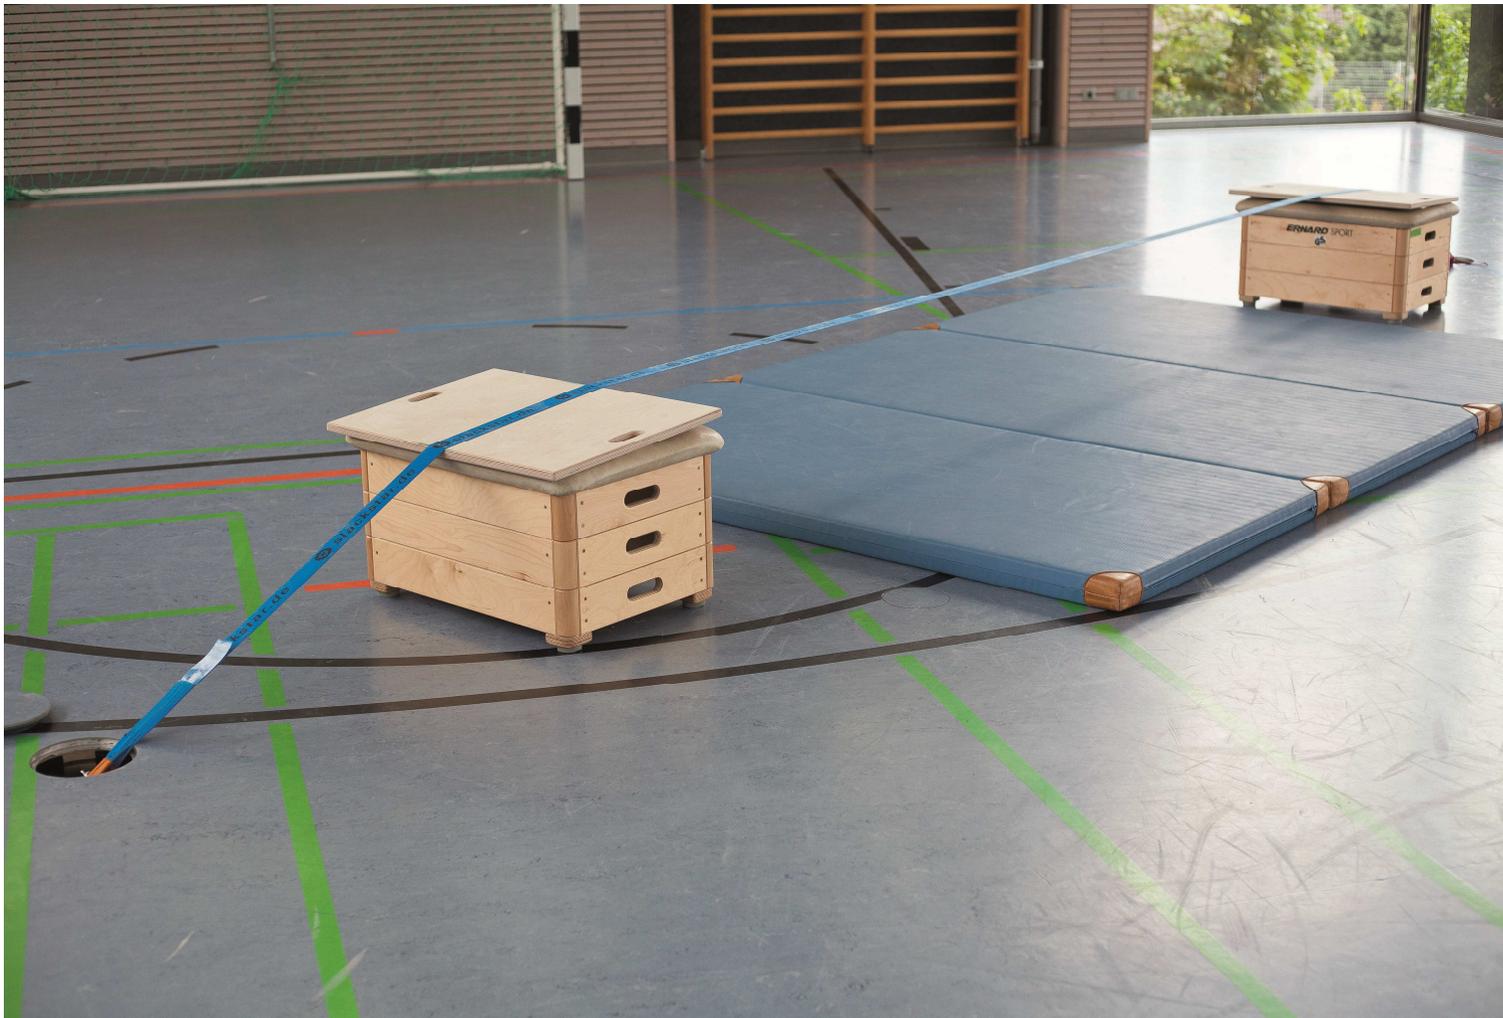

**Schleife der Line bzw. des Spannelements mittels Schäkkel mit der Bodenhülse verbinden.**

**Kleinsprungkästen ausrichten und mit Holzplatten bedecken zum Schutz der Polster.**

**Ratschschutzhülle anbringen.**

**Line über die Holzplatten führen und in die Ratsche einfädeln und leicht auf Spannung bringen. Erst zum Schluss die Ratsche betätigen und festzurren.**

# Montageanleitung Schulsets

## Aufbauvariante Steckreck



### Steckreck aufbauen

Je eine der Bandschlingen um einen Pfosten des Steckrecks wickeln und die Enden in Richtung des gegenüberliegenden Anschlagpunkts (auf gleicher Höhe) ausrichten

Die Enden der Bandschlinge zusammen mit der Schlaufe der Line bzw. des Spannelements mit einem Schäkel verbinden.

Ratschschutzhülle anbringen.

Line in Ratsche einfädeln und leicht auf Spannung bringen. Ratsche betätigen und fest spannen.