


Ballwagen aus Kunststoff mit klappbarem Deckel

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

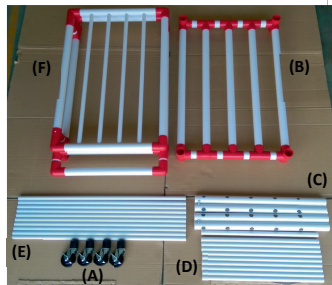


Teilleiste

- (A) 4 x 3" Rolle
- (B) Boden, teilweise vormontiert
- (C) 4 x 26-1/2" dickeres Rohr mit Löchern
- (D) 10 x 23" dünneres Rohr
- (E) 10 x 35" dünneres Rohr
- (F) Oberteil, teilweise vormontiert, mit Abdeckung

Tipp
Sobald alle Rohre korrekt montiert sind, sollten Sie einen Gummihammer benutzen und die Rohre vorsichtig fest klopfen.

1.



2.



Legen Sie bitte 4 x (C) Rohre auf den Boden. Die Löcher sollten wie im Bild gezeigt symmetrisch sein. Stecken Sie jetzt die (D) Rohre in die entsprechenden Löcher von zwei (C) Rohren.

3.



4.



5.



6.

