

Sport-Thieme

Beachvolleyballpfosten

„Stabil“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

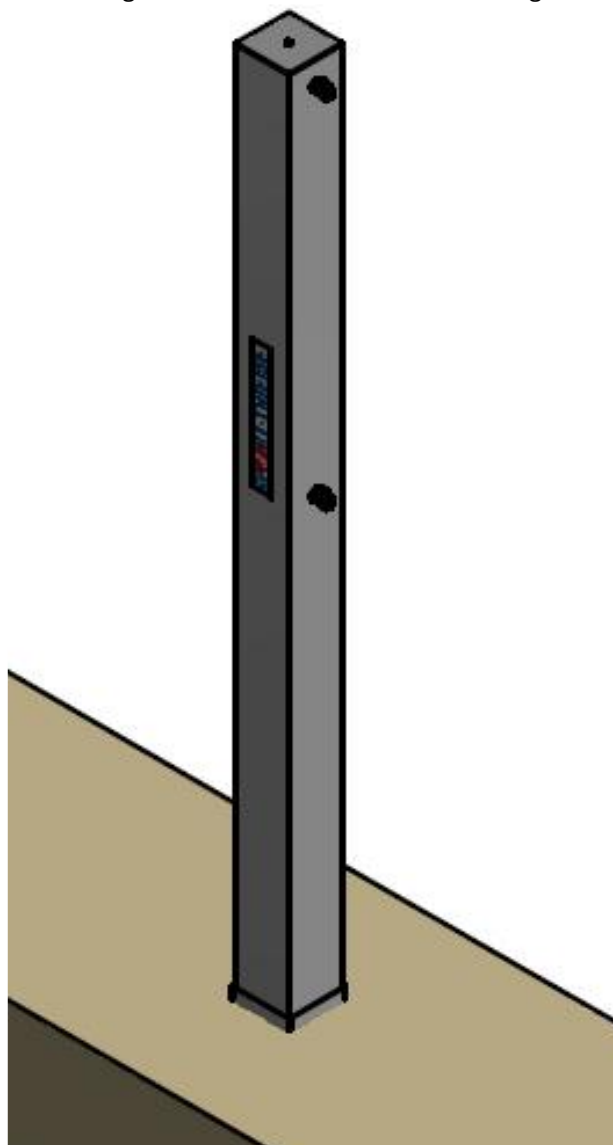


Abbildung 1: Beachvolleyballpfosten

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Stabil" sind stabile, Vandalismus geschützte Pfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahlrohr gefertigt und zum Einbetonieren. Für diese Pfosten sind keine seitlichen Spannschnüre erforderlich.

Maße: Säulenprofil: 150x150x3 mm, Länge 2900 mm

Gewicht: 94 kg



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Das Einhängen einer Slackline ist verboten.

Montage

Stückliste:

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Säule
2	2	Bodenhülse
3	1	Satz Zubehör

Abbildung 2: Stückliste

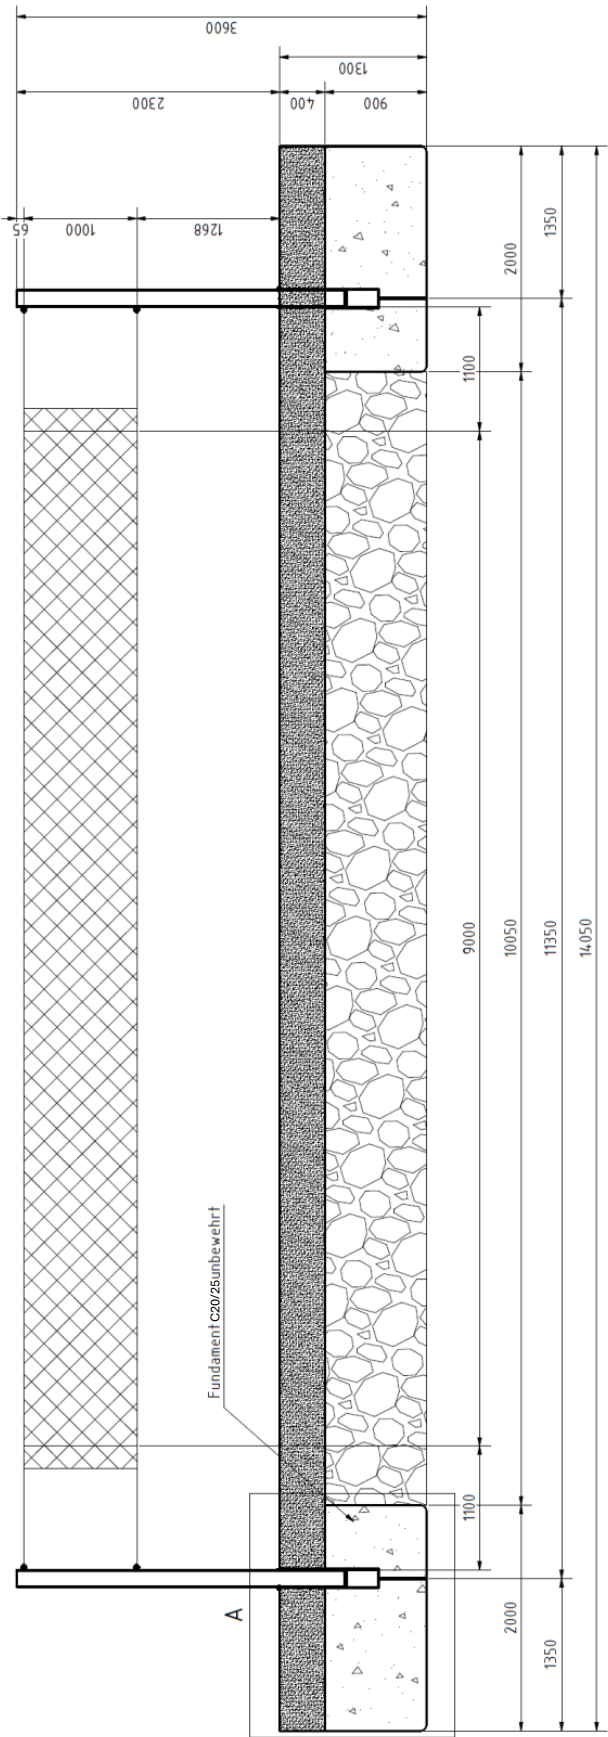


Abbildung 3: Fundament mit Pfosten

Montageschritt 1: Fundament

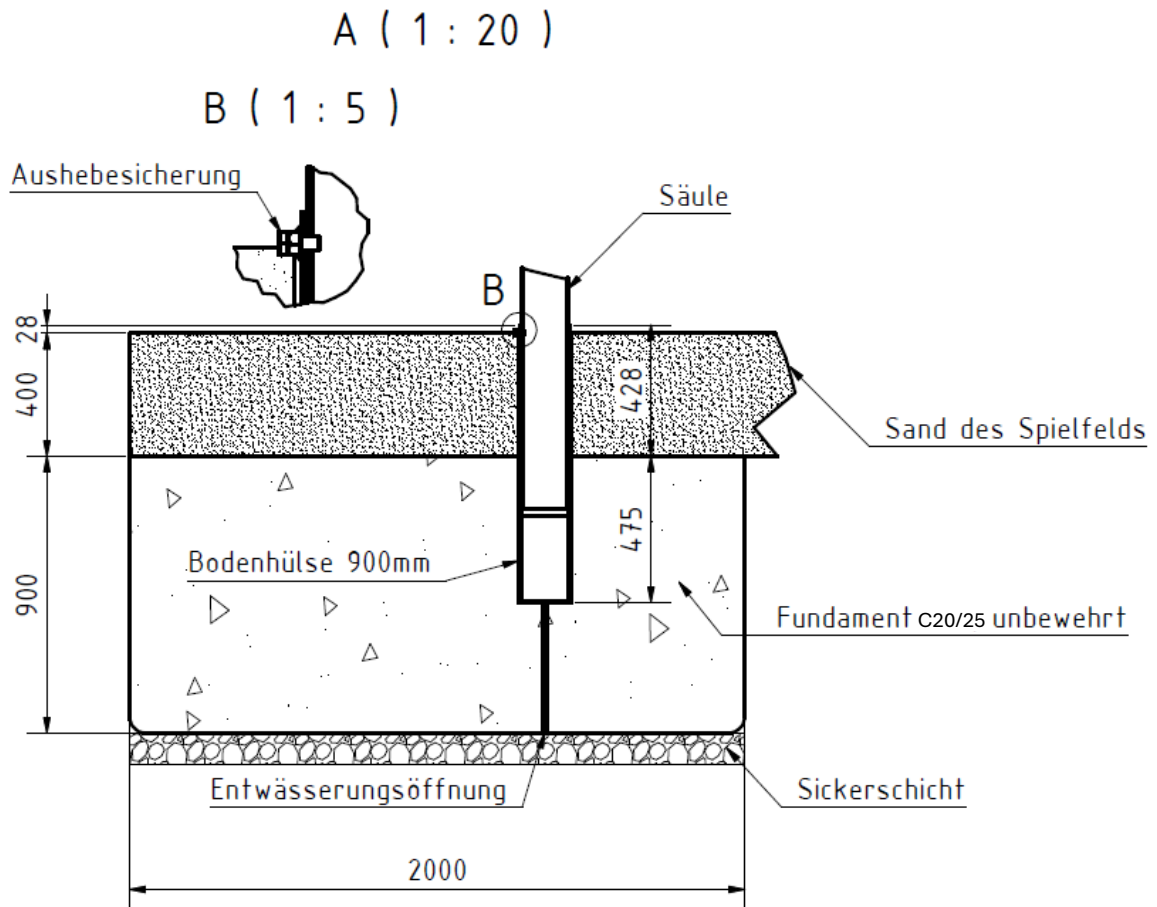


Abbildung 4: Fundament 1

1. Das Fundament ist 2,00 m lang, 0,80 m breit und 0,90 m hoch (Siehe Abbildung 5).
2. Messen Sie das Volleyballfeld ein und heben die Fundamentgruben aus. Als Bezugshöhe dient die Oberkante der Sandschicht.
3. Bringen Sie eine 10 cm dicke Sauberkeits- oder Sickerschicht ein (Schotter oder grober Kies).
4. Betonieren Sie ein unbewehrtes Fundament in der Güte C20/25 bis -0,40 m zur Bezugshöhe.
5. Lassen Sie im Fundament ein etwa 0,47 m tiefes Loch zum Eingießen der Bodenhülsen.
6. Die Bodenhülsen werden eingemessen und ausgerichtet. OF-Bodenhülse = $\pm 0,00$ m. Anschließend werden die Bodenhülsen vergossen.
7. Der oben über das Fundament überstehende Teil der Bodenhülse wird bis unterhalb der Aushebesicherung entsprechend der Zeichnung mit Sand verfüllt.
8. Sorgen Sie unterhalb der Bodenhülse für eine Abflussöffnung durch, dass das eindringende Wasser abfließen kann.
9. Nach circa 5 Tagen Abbindezeit können die Quadratrohr-Pfosten in die Hülsen eingesetzt werden.
10. Hängen Sie anschließend die Stahlseile und Netze ein und spannen die Spannschlösser.
11. Zum Schluss wird die Aushebesicherung eingeschraubt.
12. Verfüllen Sie anschließend das Fundamentloch bis 0,00 m.

Montageschritt 2: Fundament

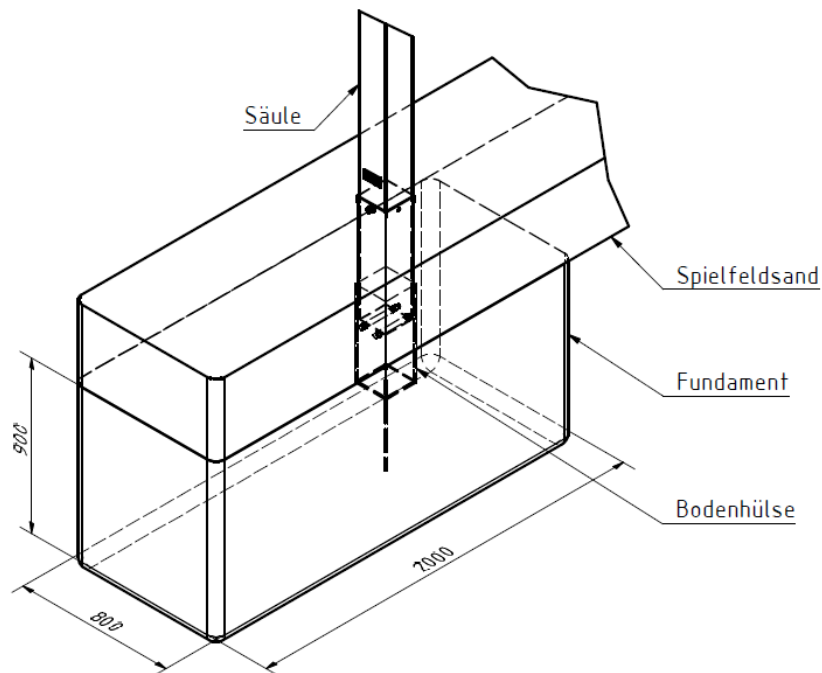


Abbildung 5: Fundament 2

Montageschritt 3: Netz

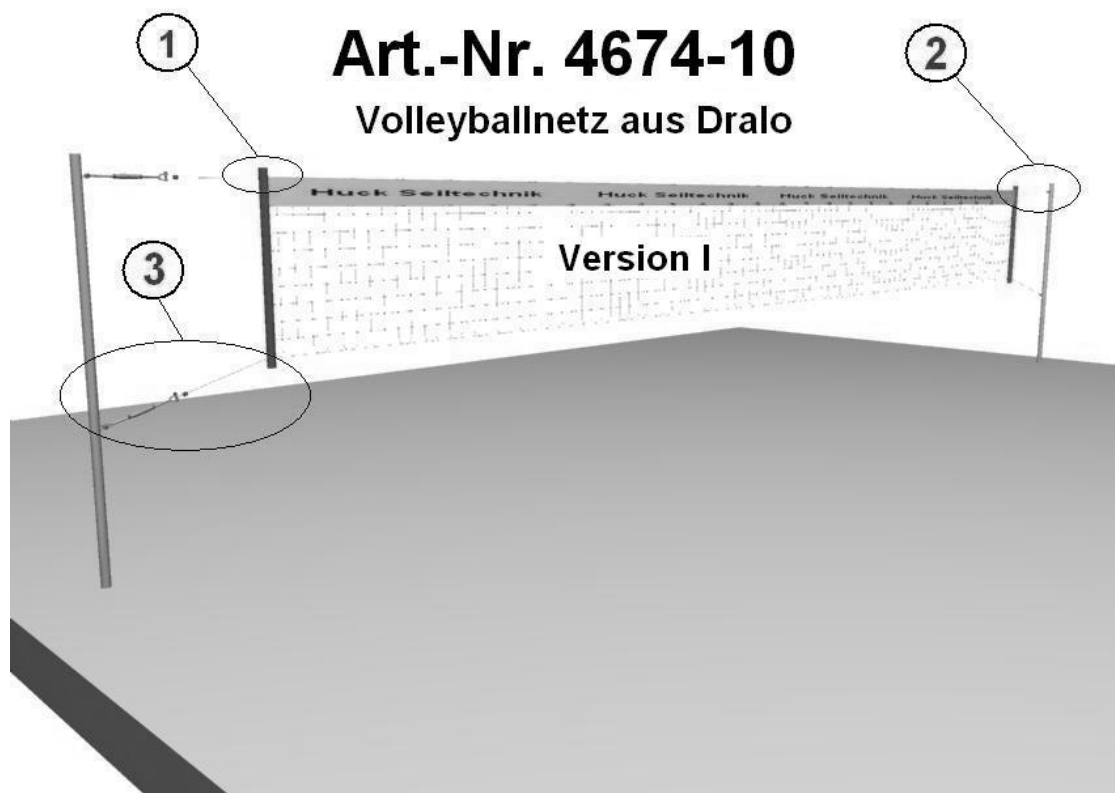


Abbildung 6: Netz 1

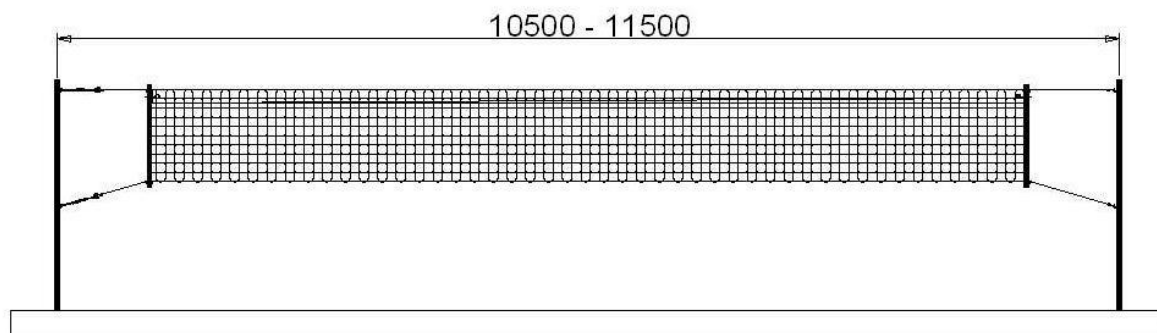


Abbildung 7: Netz 2

Montageschritt 4: Netz

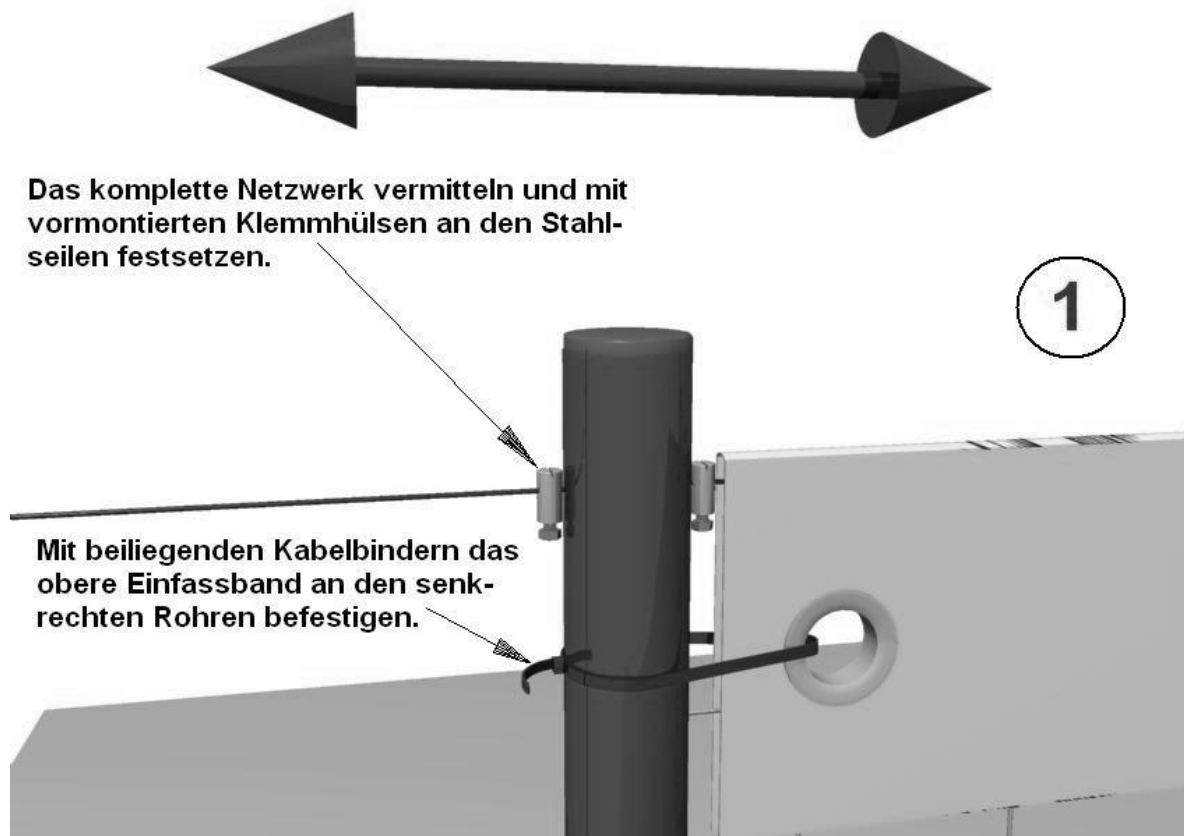


Abbildung 8: Netzbefestigung 1

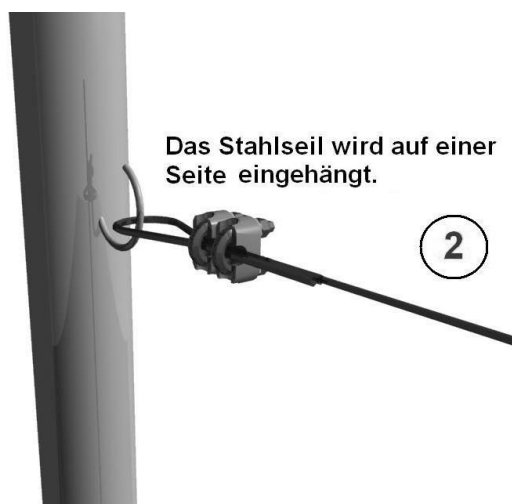


Abbildung 9: Netzbefestigung 2

Montageschritt 5: Netz

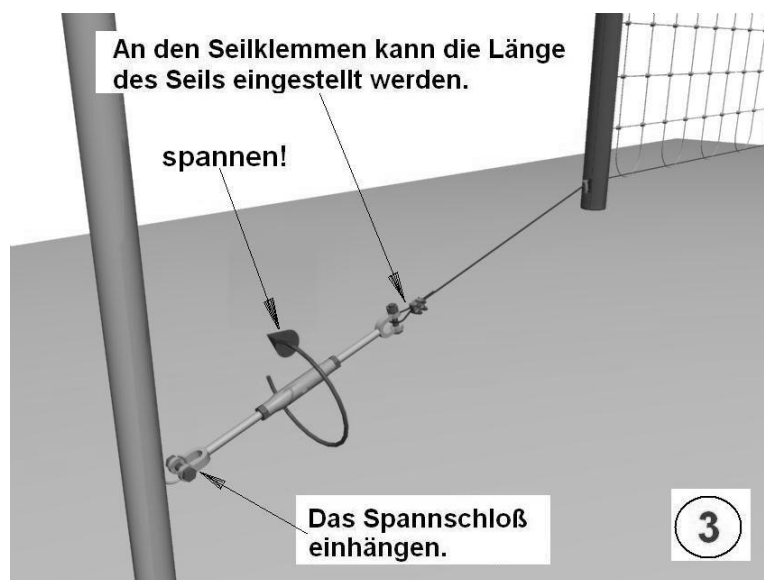


Abbildung 10: Netz spannen

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Mögliche zulässige Erweiterungen und Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Säulenschutzpolster (Art.-Nr.: 1161726)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team