


# Feldhockey-Tor 3,66 x 2,14 m

## Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken. Legen Sie die Teile so auf den Boden, daß Sie die Profilmutter oben haben. Je 2 Muttern M 10 rechts und links von der Mitte aus in die Nut der Latte schieben. Dann führen Sie 15 Mutterstücke mit Netzhaken in die Latte ein und verteilen diese gleichmäßig.
2. In die Pfosten zuerst je eine Mutter M 10, sieben Mutterstücke M 6 mit Netzhaken und zwei Muttern M 10 von unten in die Pfosten schieben. Halten Sie bitte die Reihenfolge ein.
3. 15 Mutterstücke mit Netzhaken in den Bodenholm von der Mitte aus (wie bei der Latte) einschieben, gleichmäßig verteilen und festdrehen. Verbinden Sie dann den Bodenholm mit den Pfosten mittels 2 Senkschrauben M 10 x 20.
4. Bügel auf die unteren Zapfen stecken und mit Inbusschrauben M 6 x 50, zwei U-Scheiben 6,4 und Mutter M 6 anschrauben. Danach den oberen Bügelwinkel mit 3 Sechskantschrauben M 10 x 20 und Federringen verbinden.
5. An jedem Bügel oben 1 Netzhaken mit Kontermutter befestigen. Dann befestigen Sie je 3 Netzhaken mit Mutter M 6 an die kurzen Banden durch die vorhandenen Löcher.
6. Rückwand und Seitenteile in die U-Profile einführen, bei den Seitenteilen zeigen die Netzhaken nach außen.
7. Ringösen M 6 x 50 für Netzspannseil am Bügel oben in der Biegung mit selbstsichernder Mutter M 6 befestigen.
8. Verstärkung der Rückwand (U-Profil mit Rundrohr) über die Rückwand legen. Mit Schrauben M8 x 75 + U-Scheiben durch die vorgesehenen Löcher von außen durch den Bügel stecken und verschrauben.

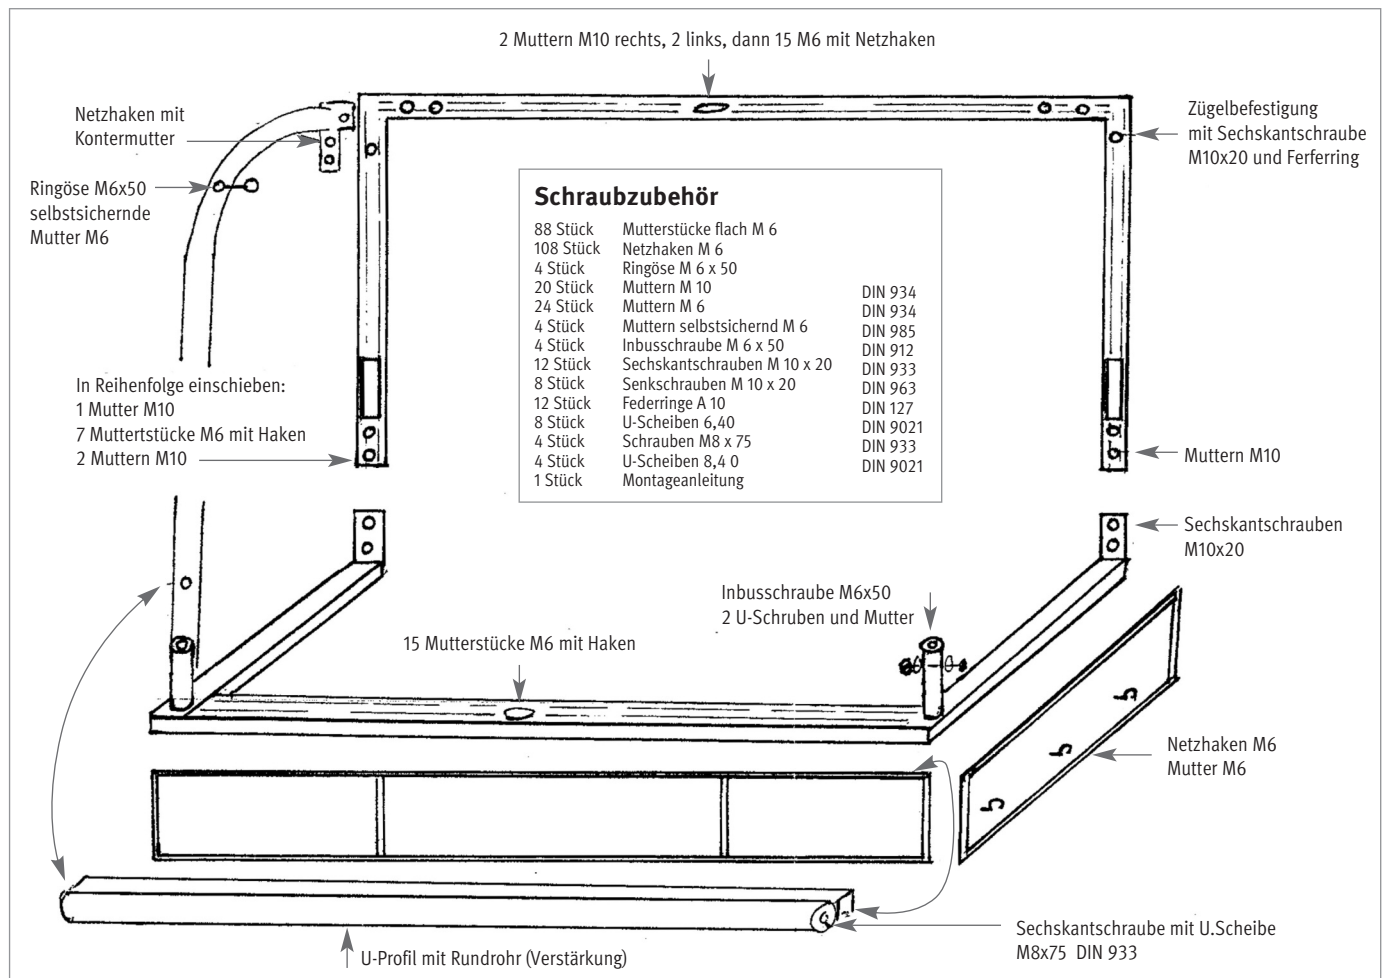

# Fieldhockey-Goal 3.66 x 2.14 m

## Please assemble as follows::

1. Unpack all parts. Lay down posts and crossbar reetangular to eachother (profile groove showing upwards). Insert two nuts M 10 for each side into crossbar (use opening at middle). Follow with 15 nut pieces M 6 with net hook. Distribute them equally and tighthen.
2. Insert into the post first 1 nut M 10, then 7 nut pieces with net hook and two nuts M 10 from bottom. Please keep order.
3. Insert 15 nut pieces M 6 with net hook into groove of base frame (same procedure like at crossbar). Now connect base frame with post by use of 2 countersunk screws M 10 x 20.
4. Pull on hoops onto lower pin and screw with socket head cap screw M 6 x 50, 2 washers and nut M 6. Connect upper angle with 3 hexagon screw M 10 x 20 and spring washer.
5. Fasten 1 net hooks with check nut at top of hoop. Then fix 3 net hooks with nut M 6 at the short board through existing holes.
6. Insert rear wall and side parts into U-profiles. The net hooks of side part are showing outside.
7. Fix eye bolt M 6 x 50 for net rope at top of hoop with self-securing nut M 6.
8. Put reinforcements of the rear (U-Profile with round pipe) over the rear on the back. Fix it with screws M8 x 75 and washers through the net hoop from outside and fix it.

