


Sport-Thieme® Hallenhandballtor 3x2 m, frei stehend Sport-Thieme® Hallenhandballtor 3x2 m, in Bodenhülsen stehend

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

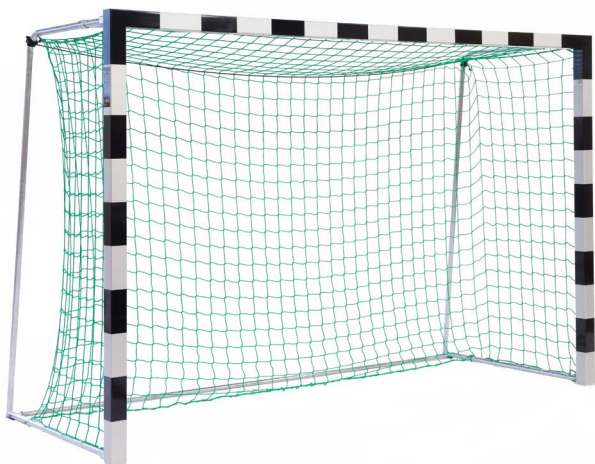

Schraubzubehör für 1 Paar Tore

120	KU-Netzhaken			(bei 50340 insgesamt 160 Stück)
4	Ringschrauben	M 8 x 25		
20	Alu-Klötze	30 x 30 x 10		
24	Mutterstücke Alu	M 8		
4	Doppel-Loch-Mutterstücke Stahl	M 8		
4	Madenschrauben	M 8 x 10	DIN 553	
8	Ringösen	M 8 x 50	Typ 48	
20	Federringe	B 8	DIN 127	
28	Muttern selbstsichernd	M 8	DIN 985	
8	Muttern	M 8	DIN 934	
20	Inbusschrauben	M 8 x 30	DIN 912	
12	Inbusschrauben	M 8 x 20	DIN 912	
4	Sechskantschraube	M 8 x 50	DIN 931 (bei Stahl-Bügel)	
4	Sechskantschrauben	M 8 x 60	DIN 931 (bei Alu-Bügel)	
8	Schneidschrauben	3,9 x 16	DIN 7982	
8	Senkschrauben	M 8 x 45	DIN 7991	
8	Senkschrauben	M 8 x 20	DIN 7991	
4	Senkschraube/Schlitz	M 8 x 50	DIN 963 (bei Stahl-Bügel)	
4	Senkschraube/Schlitz	M 8 x 60	DIN 963 (bei Alu-Bügel)	
4	Sterngriffe mit Gewinde	M 8		
4	Handräder	M 8 x 25	DIN 933	
1	Inbusschlüssel	SW 5	DIN 911	
1	Inbusschlüssel	SW 6	DIN 911	
	bei 50230 verlängerter Schlüssel			
20	KU-Kappen	SW 13		
4	KU-Kappen, weiß	80 x 80		
4	Kabelbinder			
1	Montageanleitung			

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 1150940, 2393201/3214, 1136542, 2392501/2514

Montage

1. Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken. Latte und Pfosten etwa rechtwinklig zueinander auf den Boden legen. (Profilnut nach oben)
2. Zwei Mutterstücke aus Alu in die Profilnut der Torpfosten; zwei Doppel-Loch-Mutterstücke aus Stahl und acht Alu-Mutterstücke in die Torlatte schieben (Reihenfolge siehe anliegende Zeichnung).
3. Pfosten und Latte mit Gußwinkeln und je zwei Senkschrauben M 8 x 45 und M 8 x 20 verschrauben. Erst sämtliche Schrauben leicht anziehen, dann einzeln fest anziehen.
Es ist hilfreich, wenn Sie den Torpfosten schräg an den an der Latte montierten Gußwinkel setzen und beim Ziehen in den rechten Winkel den Gußwinkel ganz in den Torpfosten einführen.
4. Je 1 Ringschraube M 8 x 25 am Scharnier oben mit 2 Muttern kontern (eine Mutter vor dem Scharnier, eine hinter dem Scharnier). Mutterstücke in Latte und Pfosten ausrichten.
Je 1 Alu-Klotz 30 x 30 x 10 auf die Alu-Mutterstücke legen. Oberes Scharnier im Gehrungsbereich des Tores mit Schrauben M 8 x 30 befestigen. Anschließend unteres Scharnier mit je 3 Schrauben M 8 x 20, Federring und Muttern montieren.
5. Die Streben auf die Rohre schieben. Den Bügel an den Scharnieren montieren - oben mit Sechskantschraube M 8 x 50, Federring und Mutter; unten mit Senkschlitzschraube M 8 x 50, Federring und Mutter. Dabei beachten, dass die angeschrägten Seiten der Bügel nach außen zeigen! (Bei Alu-Bügel oben Sechskantschraube M 8 x 60 und unten Senkschlitzschraube M 8 x 60 verwenden!)
6. Bodenrohr mit Sterngriffen mit Innengewinde befestigen. Ringösen M 8 x 50 mit Muttern an die Bügel schrauben. KU-Kappen auf die Pfosten setzen, mit Schneidschrauben 3,9 x 16 befestigen.
7. Die aufgesetzte Strebe in die Kammer von der Latte legen und das Mutterstück aus Stahl darunter ausrichten. Anschließend mit Madenschraube fixieren und im anderen Loch mit Handrad festschrauben.
8. Für die Aufbewahrung der Handräder 2 Mutterstücke mittig in der Latte plazieren. Netzhalter wie beschrieben eindrehen. Alle Schrauben nochmals fest anziehen.



Bitte beachten Sie: Die Netze werden in die Tore hineingehängt und nicht von außen über die Netzbügel gezogen. Netze sollen locker im Tor hängen und nicht stramm gespannt werden, um so das Zurückprallen des Balles zu verhindern. In den Torecken sind die Netze mit Kabelbindern an die Ringschrauben M8 x 25 zu binden.

ACHTUNG: TÜV-Abnahme bei freistehenden Toren nur in Verbindung mit Sicherheitszubehör/Bodenanker!

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 1150940, 2393201/3214, 1136542, 2392501/2514

Wir sind Ihr Team!

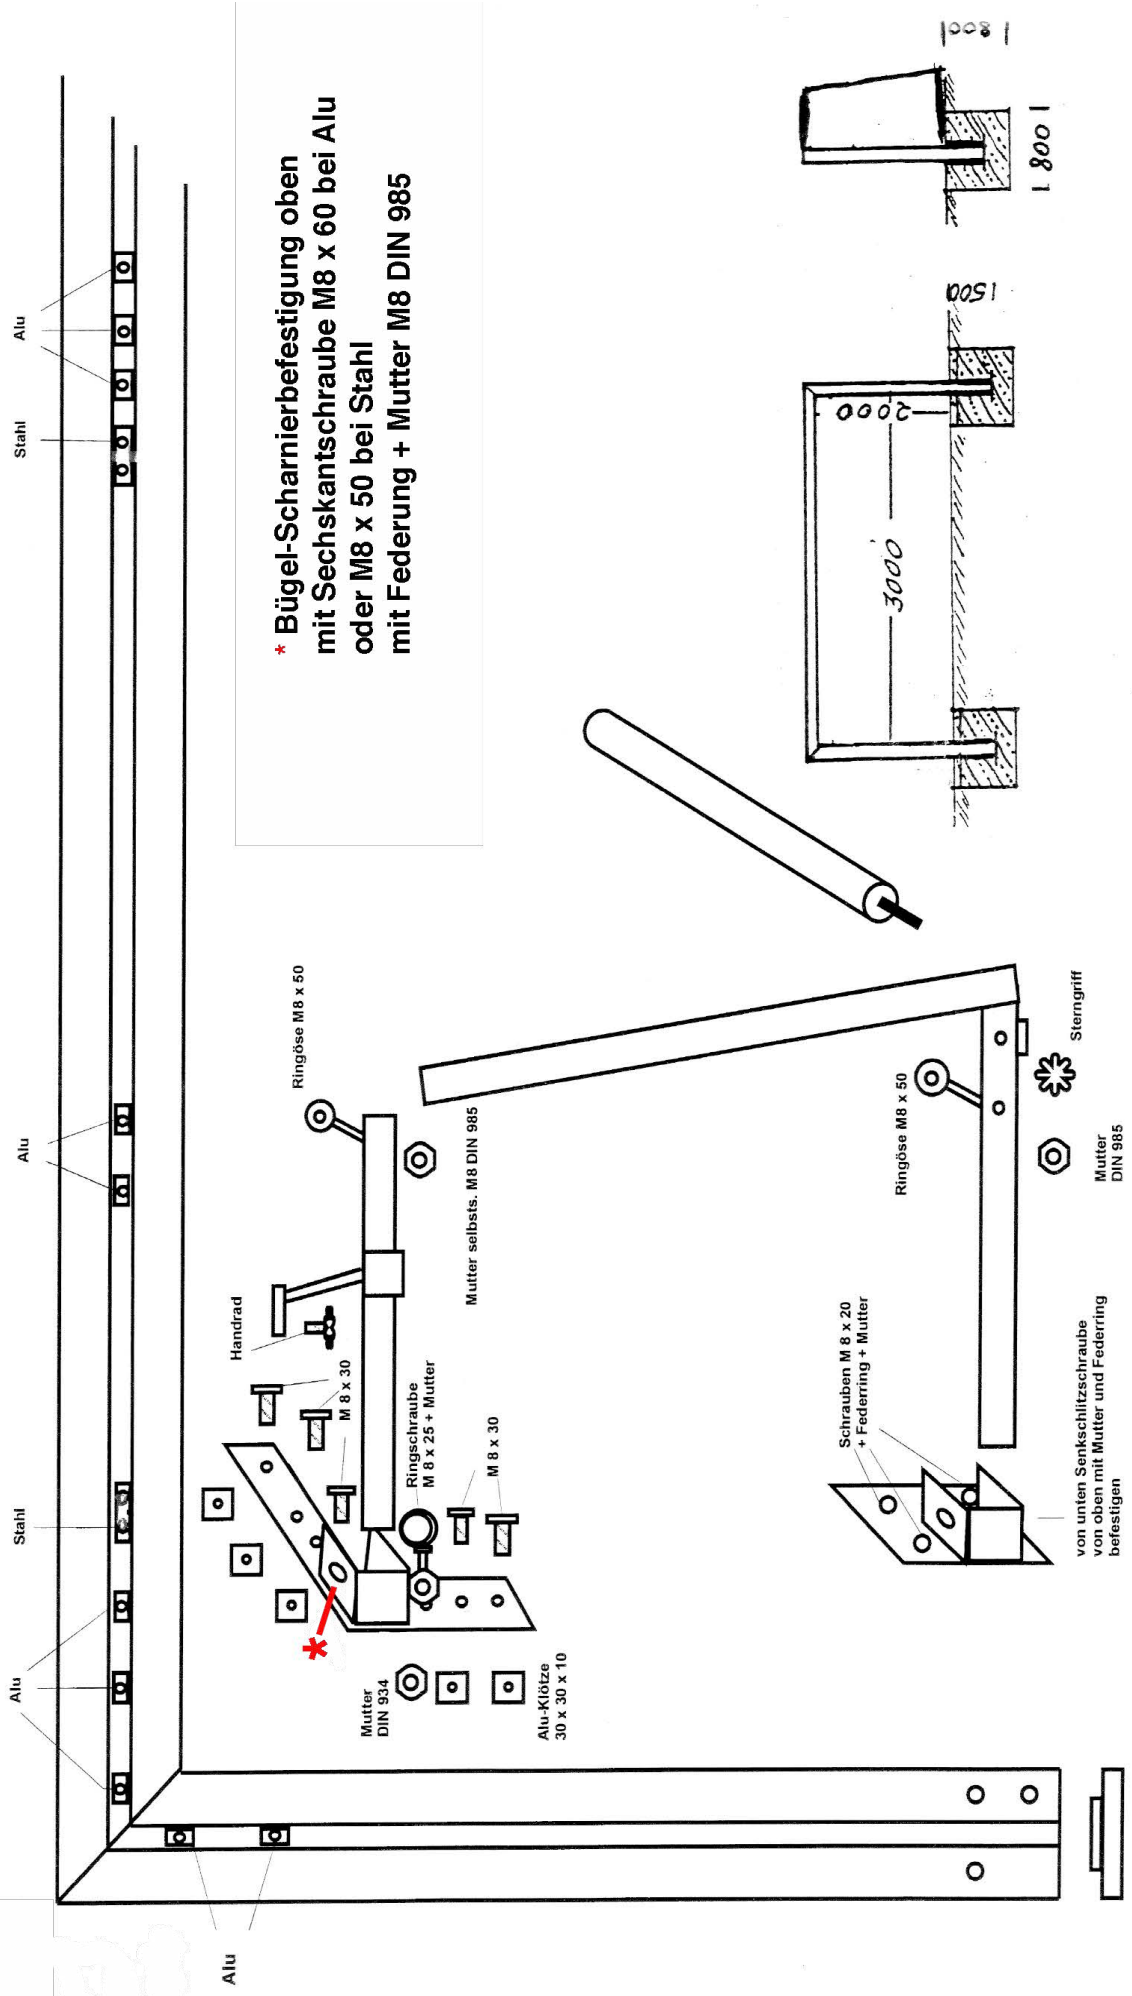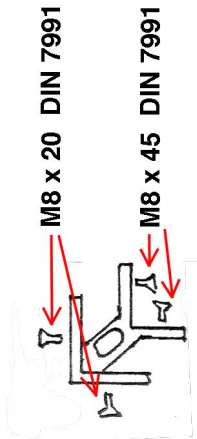

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 1150940, 2393201/3214, 1136542, 2392501/2514

Netzhalter aus Kunststoff, Schwarz

Bitte setzen Sie alle 30-40 cm je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Profilnut. Ein Netzhaken mit Öffnung nach unten und einen mit Öffnung nach oben (bzw. rechts oder links). Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3 mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können.

Die Kunststoff Netzhaken werden mit einer Zange in die Profilnut eingedreht. Netzhaken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundeten Ecken drehen (siehe Skizze)

