

Montageanleitung Sport-Thieme Volleyball-Pfosten \varnothing 105 mm DVV 1


Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Bodenhülsen mit ca. 2% Neigung nach außen einbetonieren. Wir empfehlen ein Fundament von 600 x 600 x 800 mm Tiefe.
2. Befestigung des Netzes siehe Skizze. Obere Spannschnur in Karabinerhaken bzw. im Gegenpfosten in Netzhaken einhängen. Untere und mittlere Schnur in die vorgesehenen Ringösen befestigen.

Achtung: Wenn sie einen Pfosten mit Flaschenzugsystem geliefert bekommen haben, ist das Spannseil vom Netz für diese Spannvorrichtung zu lang. Sie müssen das Spannseil einmalig mit einer Schlaufe versehen um die volle Spannkraft der Spannvorrichtung auszunutzen.

3. Mit der Kurbel Netz vorspannen.
4. Höhenskala je nach Bodenhöhe einmessen und auf beide Pfosten kleben.
5. Stufenlose Höhenverstellung bei voller Spannung durch Kettenantrieb. Hierzu Klemmschraube am Hauptschieber lösen und Kettenantriebsrad mit Kurbel betätigen. Klemmschraube wieder leicht anziehen. **(Siehe Bild 1)**
6. Spindel und Schieber sind werkseits vorgefettet. Sie sollten die Teile regelmäßig mit einem handelsüblichen Schmierfett versehen. Bei nachlassender Kettenspannung am unteren Ritzelblock nachspannen. **(Siehe Bild 2)**

Bei Beschädigung einzelner Teile sollten diese nur durch Original-Ersatzteile erneuert werden, um einen reibungslosen Spielbetrieb zu garantieren. Bitte beachten Sie: Durch die Hebelwirkung der Handkurbel genügt ein leichtes Anziehen der Stellschrauben!!

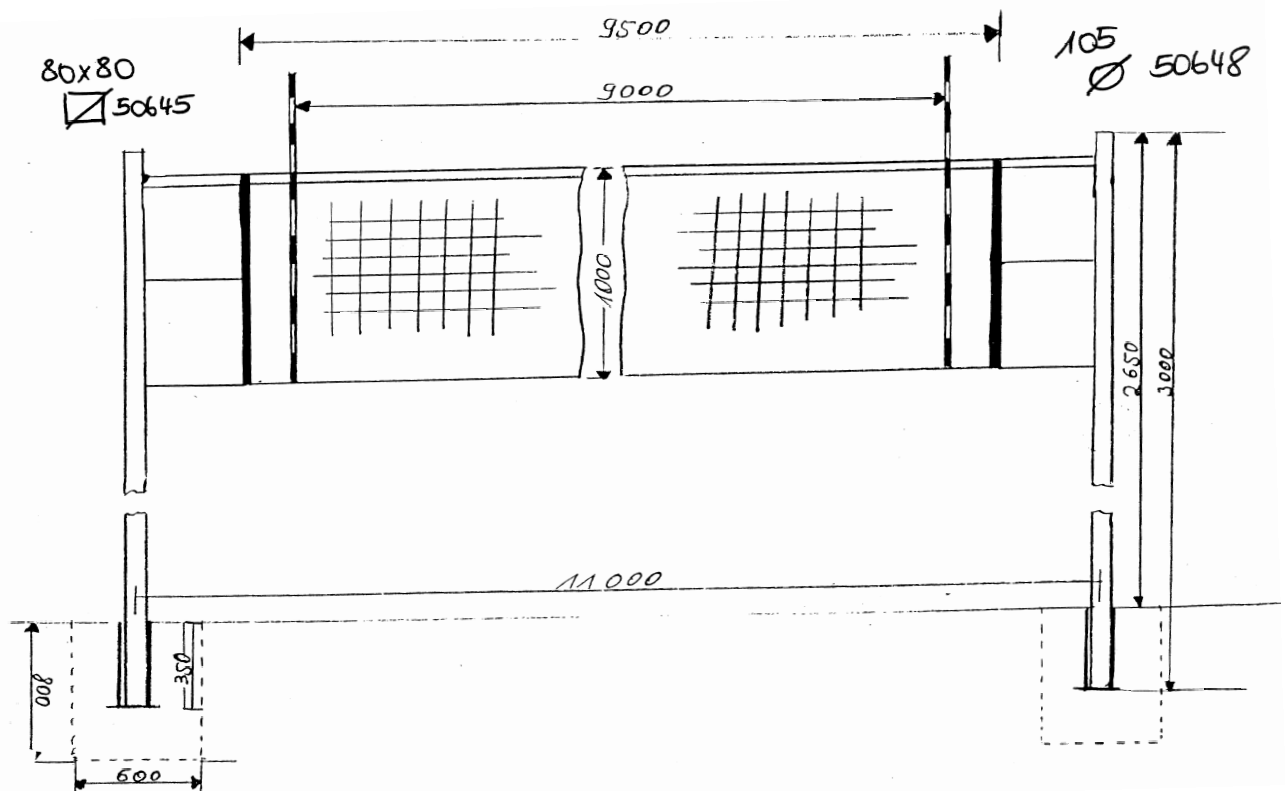

Mounting Instructions Volleyball Art.-No. 50645 / 50648

Please assemble as follows:

1. The ground sleeves should be encase in concrete with an incline of 2% showing outwards. This is to adjust the deformation of the posts while tension the net. We recommend a minimum foundation of 600 x 600 x 800 mm.
2. For fixing the net please look at drawing. Hang the top rope into the special hook of tension unit and at the other side into the hook of reverse post. Fasten the ropes at the middle and the bottom at the post with tension unit.
3. Gently tension the net with hand crank.
4. Adjust height measure to each post according the top edge floor and stick them on.
5. Adjustment is infinitely variable at full tensioned net by chain drive. To amend net height please loosen clamp bolt at main slide and operate chain wheel by hand crank. Then fasten chain bolt with hand crank slightly. **(Picture 1)**
6. Spindle, chain and slides are pre-greased by producer. You should be grease them regularly after using time by time. Re-tension is possible at lower pinion bloc. **(Picture 2)**

If any singular parts are damaged they should be replaced by original parts to assure best function.

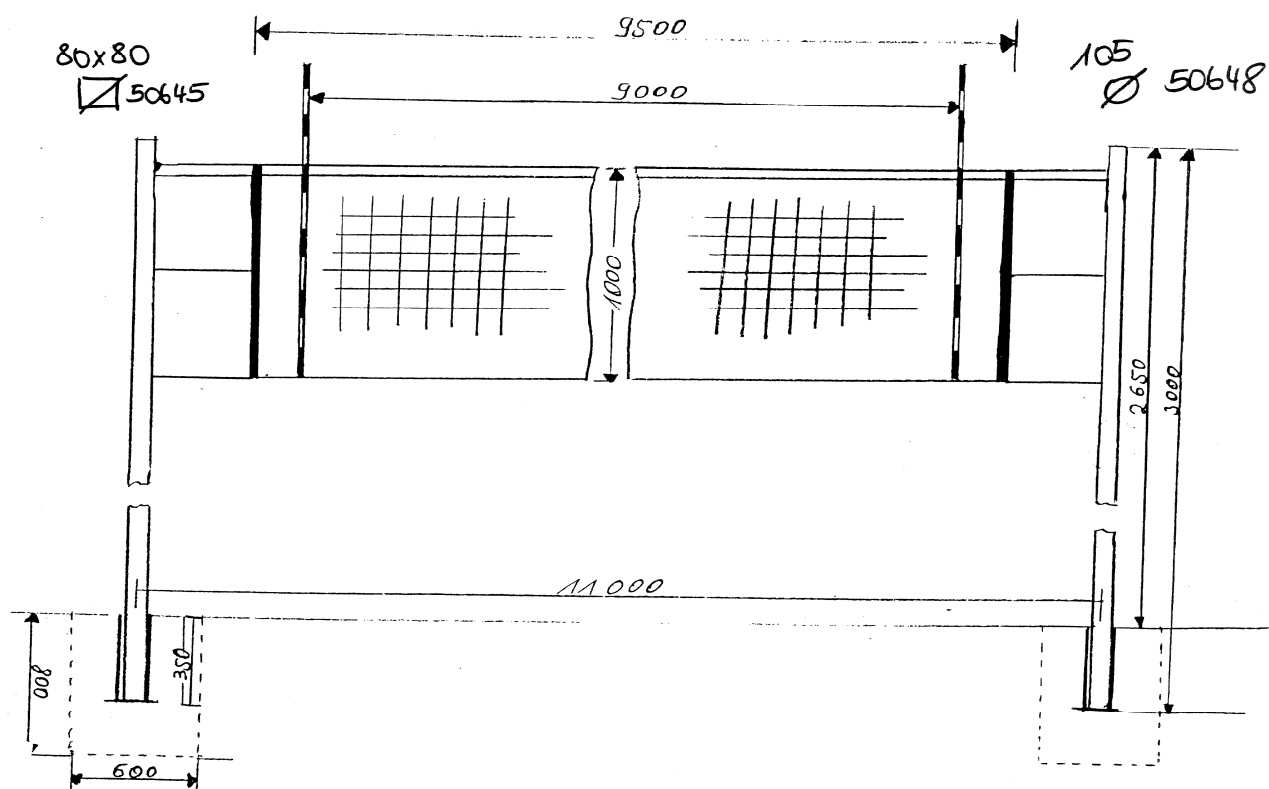


Bild 1 /Picture 1



Bild 2 / Picture 2

