


Art.-Nr.: 11 150 1911

Bedienungsanleitung für Boxsack-Wandhalterung „Profi“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

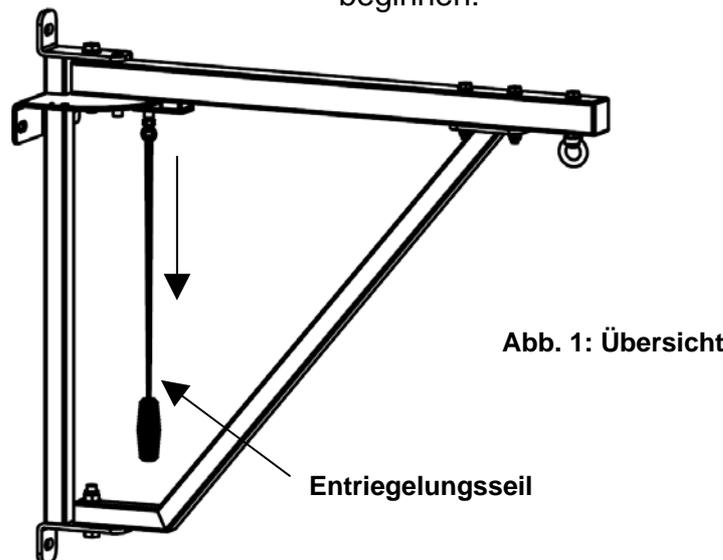

1 Bitte überprüfen Sie den Boxsackhalter auf Vollständigkeit

- 1 x Wandriegel, komplett
- 1 x Ausleger
- 1 x Diagonale, geknickt
- 2 x Sechskantschraube M 12 x 85 mit 4 Scheiben und Sicherungsmutter
- 1 x Sechskantschraube M 16 x 110 mit 2 Scheiben und Sicherungsmutter
- 1 x Sechskantschraube M 16 x 80 mit 2 Scheiben und Sicherungsmutter
- 2 x Scheibe, $\varnothing a = 50$ mm
- 1 x Karabinerhaken

2 Allgemeines

Die Boxsack-Wandhalterung „Profi“ ist in einer professionellen Ausführung hergestellt.

Sie ist so konstruiert, dass sie zu beiden Seiten platzsparend an die Wand geklappt werden kann. Die Betätigung erfolgt über einen Federrastbolzen und Entriegelungsseil (siehe Abb.1). Durch das Ziehen am Seil wird der Ausleger entriegelt und kann ein- oder ausgeklappt werden. Der Ausleger kann in 5 Stellungen einrasten (siehe Abb.2). Vier Stellungen sind so genannte Parkstellungen (2 mit und 2 ohne Boxsack) und eine ist die Gebrauchsstellung. Die Boxsack-Wandhalterung „Profi“ ist für Boxsäcke bis 60 kg ausgelegt.

Art.-Nr.: 11 150 1911

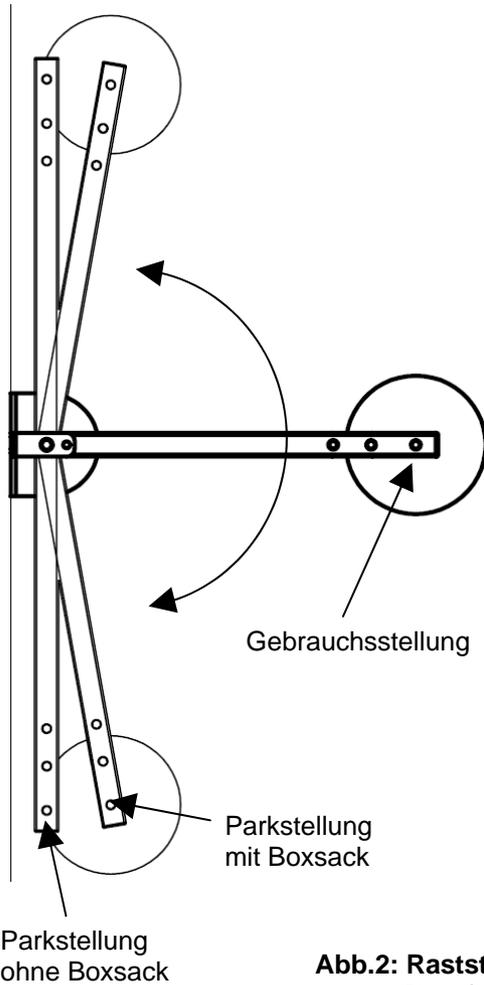


Abb.2: Raststellungen
 Draufsicht

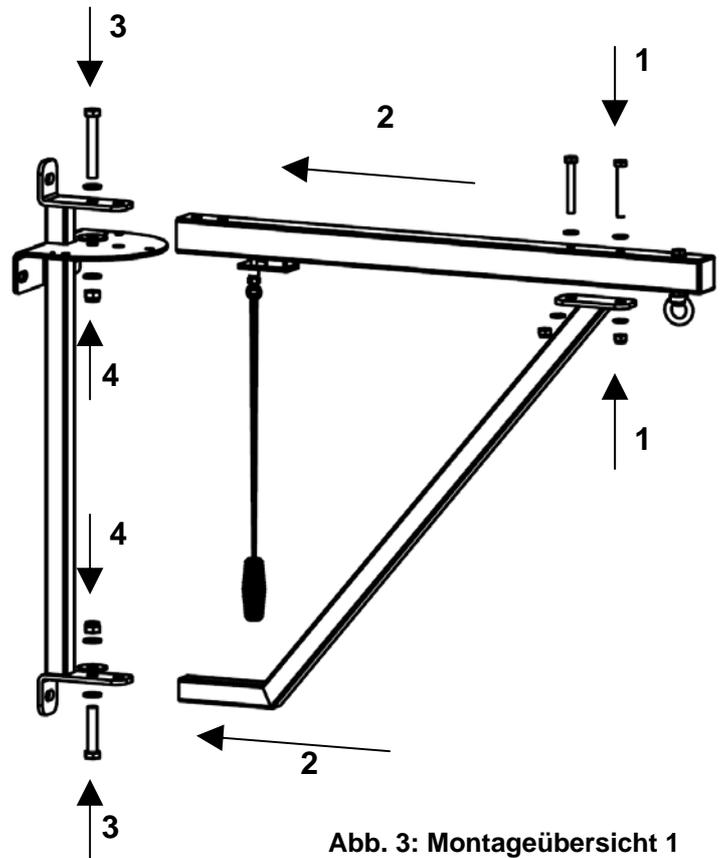


Abb. 3: Montageübersicht 1
 Perspektive

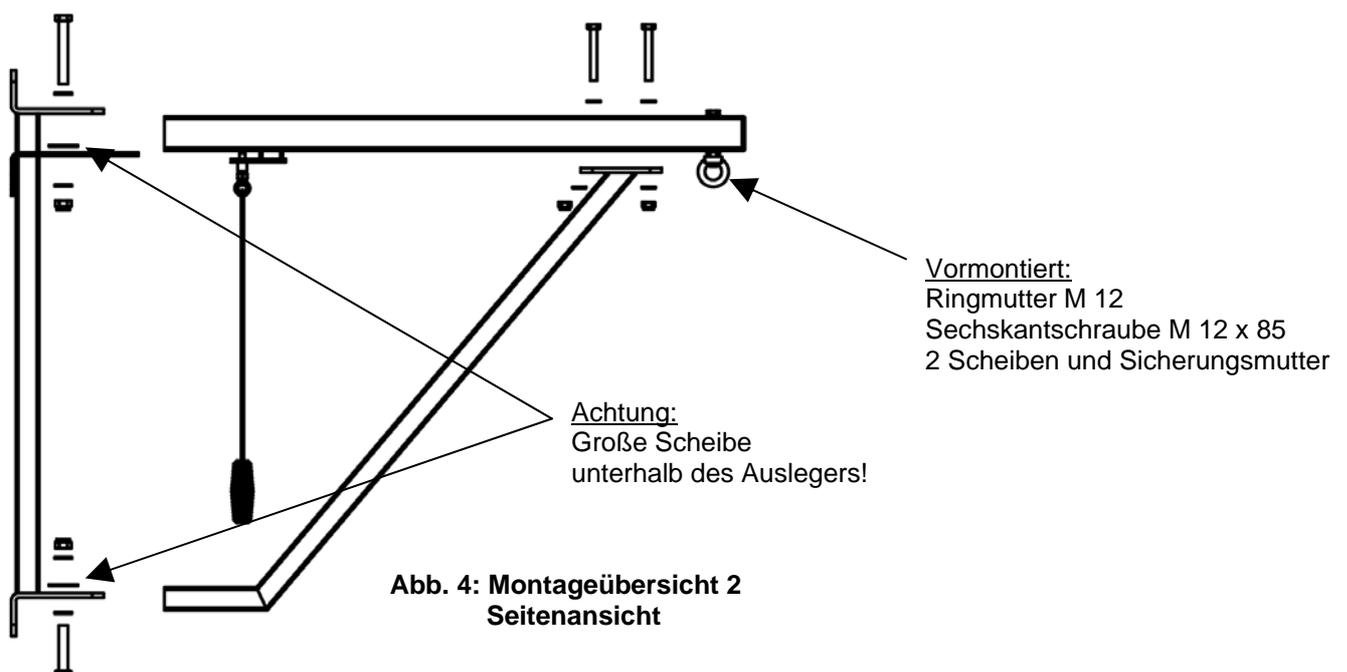


Abb. 4: Montageübersicht 2
 Seitenansicht

Art.-Nr.: 11 150 1911

3 Aufbauanleitung

Die Boxsack-Wandhalterung besteht aus 3 vormontierten Teilen, dem Wandriegel, dem Ausleger mit vormontierter Öse und der Diagonalen.

Lassen Sie zuerst durch einen Fachmann die Tragfähigkeit der Wand oder Säule prüfen, an der Sie den Boxsack-Wandhalter befestigen wollen. Bitte wählen Sie nun geeignete Dübel oder Schrauben für die Ausladung von ca. 1,00 m aus. Die Tragfähigkeit (Zugkraft) eines Befestigungselementes muss mindestens 1,00 kN betragen. Nach der Auswahl geeigneter Dübel oder Schrauben bohren Sie die entsprechenden Befestigungslöcher nach Abb. 5 in die Unterkonstruktion. Danach befestigen Sie den Wandriegel an der Wand.

Verschrauben Sie nun den Ausleger mit der geknickten Diagonale mittels Sechskantschrauben M 12 x 85, Sicherungsmuttern und Scheiben.

Anschließend wird der Ausleger **oben** mittels Sechskantschraube M 16 x 110, Sicherungsmutter und Scheiben und **unten** mittels Sechskantschraube M 16 x 80, Sicherungsmutter und Scheiben an den Wandriegel geschraubt (siehe Abb.3).

Die Reihenfolge ist in Abb.3 und 4 dargestellt.

Achten Sie darauf, dass zwischen dem oberen Auslegerteil und der halbrunden Platte des Wandriegels und dem unteren Winkel eine große Scheibe liegt.

Prüfen Sie die Leichtgängigkeit des Auslegers beim Einklappen.

Bei Bedarf die Muttern M 16 etwas lösen.

Rasten Sie den Ausleger in der gewünschten Stellung ein.

Die Boxsack-Wandhalterung ist jetzt einsatzbereit.

4 Wartung / Pflege

Prüfen Sie bitte sämtliche Verschraubungen in regelmäßigen Abständen auf ihren festen Sitz.

Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Aufhängeöse und den Karabinerhaken für den Boxsack zu richten. Bei Verschleiß sind sie auszutauschen!

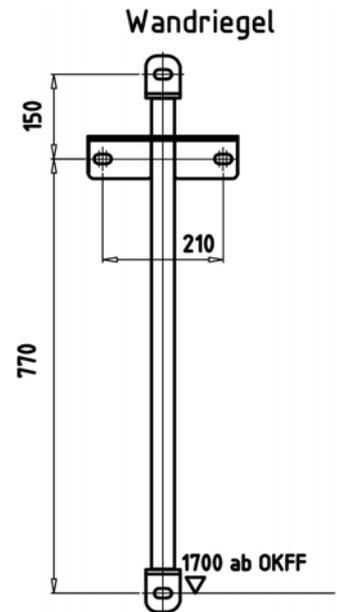


Abb. 5: Bohrungsmaße

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Ihr **Sport-Thieme**-Team