

Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanleitung



Freestyle Fivesquare Trampoline (Art.-Nr. 40000 / 40001)

| | |
|---|---|
| Allgemeine Daten | 1 |
| Wartungsempfehlungen | 1 |
| Stückliste | 2 |
| Einbauzeichnung Freestyle Fivesquare Trampoline | 3 |
| Zusammenstecken des Rahmens | 4 |
| Montage des Sprungtuchs | 6 |
| Einhängen der Banner | 7 |
| Montage des Rahmenpolsters | 8 |
| Abbau des Freestyle Fivesquare | 8 |

Allgemeine Daten

Art.-Nr. 40000: Freestyle Fivesquare Trampoline

- Maße Rahmen: 556 x 556 x 150 cm
- Gesamtgewicht: 595 kg
- Rahmenpolster: schwarz

Art.-Nr. 40001: Freestyle Fivesquare Trampoline

- Maße Rahmen: 556 x 556 x 150 cm
- Gesamtgewicht: 595 kg
- Rahmenpolster: schwarz

Anzahl der Nutzer

Das Freestyle-Trampoline Fivesquare darf nur durch eine Person zur selben Zeit benutzt werden. Weitere Personen sollten sich daher nicht auf dem Trampoline aufhalten. Ausnahmen von dieser Regel gelten für Trainer bzw. Betreuer, die dem jeweiligen Turner Hilfestellungen bei Übungen leisten. **Die Nutzung des Freestyle Fivesquare Trampoline ist nur unter Aufsicht erlaubt.**

Sicherheitsbereich

Sorgen Sie für eine ausreichend gesicherte Umgebung. Wenn das Trampoline nicht in einer Grube verbaut wird, stellen Sie die Umgebung mit mindestens 2 m breiten umlaufenden Niedersprungmatten aus.

Montagehinweise

Das Trampoline wird demontiert angeliefert. Benötigt werden ausreichend Helfer, um das Trampoline vom LKW abzuladen und an den Aufstellort zu bringen. Die Einhängestifte im Sprungtuch müssen selbst eingehängt werden.

Wartungsempfehlungen

Nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen!

Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn, Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifeln, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist immer fachkundiger Rat (z.B. beim Hersteller) einzuholen.

Zu überprüfen sind regelmäßig:

- Polsterung
- Sprungtuch
- Federn

Überprüfen Sie das Gerät vor Gebrauch und ersetzen Sie jedes fehlerhafte oder fehlende Teil. Achten Sie insbesondere darauf, dass:

- keine Beschädigungen im Tuch sind;
- die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist;
- der Rahmen keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweist;
- die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind;
- die Rahmenpolster-Ganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist;
- überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln;
- Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten im Rahmen eingehängt werden.

Stückliste (Lieferumfang)


| Freestyle Fivesquare Trampoline | Anzahl |
|--|--------|
| Profilrohrrahmen | 4 |
| Fuß 150 cm hoch | 4 |
| Fußstütze | 8 |
| Drahtseile | 4 |
| Madenschraube M12x20 aus Stahl, verzinkt | 16 |
| Sprungtuch aus Polyestergewebe, 412 x 412 cm | 1 |
| Stahlfedern | 164 |
| Einhängestifte | 160 |
| Perlon Starterseil (Seilring) 3 mm | 160 |
| Rahmenpolster | 8 |
| Polsterverbinder | 4 |
| Klettband Rolle | 2 |
| Federbügel | 16 |
| Montagewerkzeug | 2 |

Alle Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage bei Eurotramp.



Dieses High-end-Produkt ist höchsten Anforderungen ausgesetzt. Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile verwenden! Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen kann für den Nutzer erhebliche Risiken (Unfallgefahr, technische Defekte, Verlust der Herstellerhaftung, Verlust des Garantieanspruchs usw.) bedeuten.

Einbauzeichnung Freestyle Fivesquare Trampoline

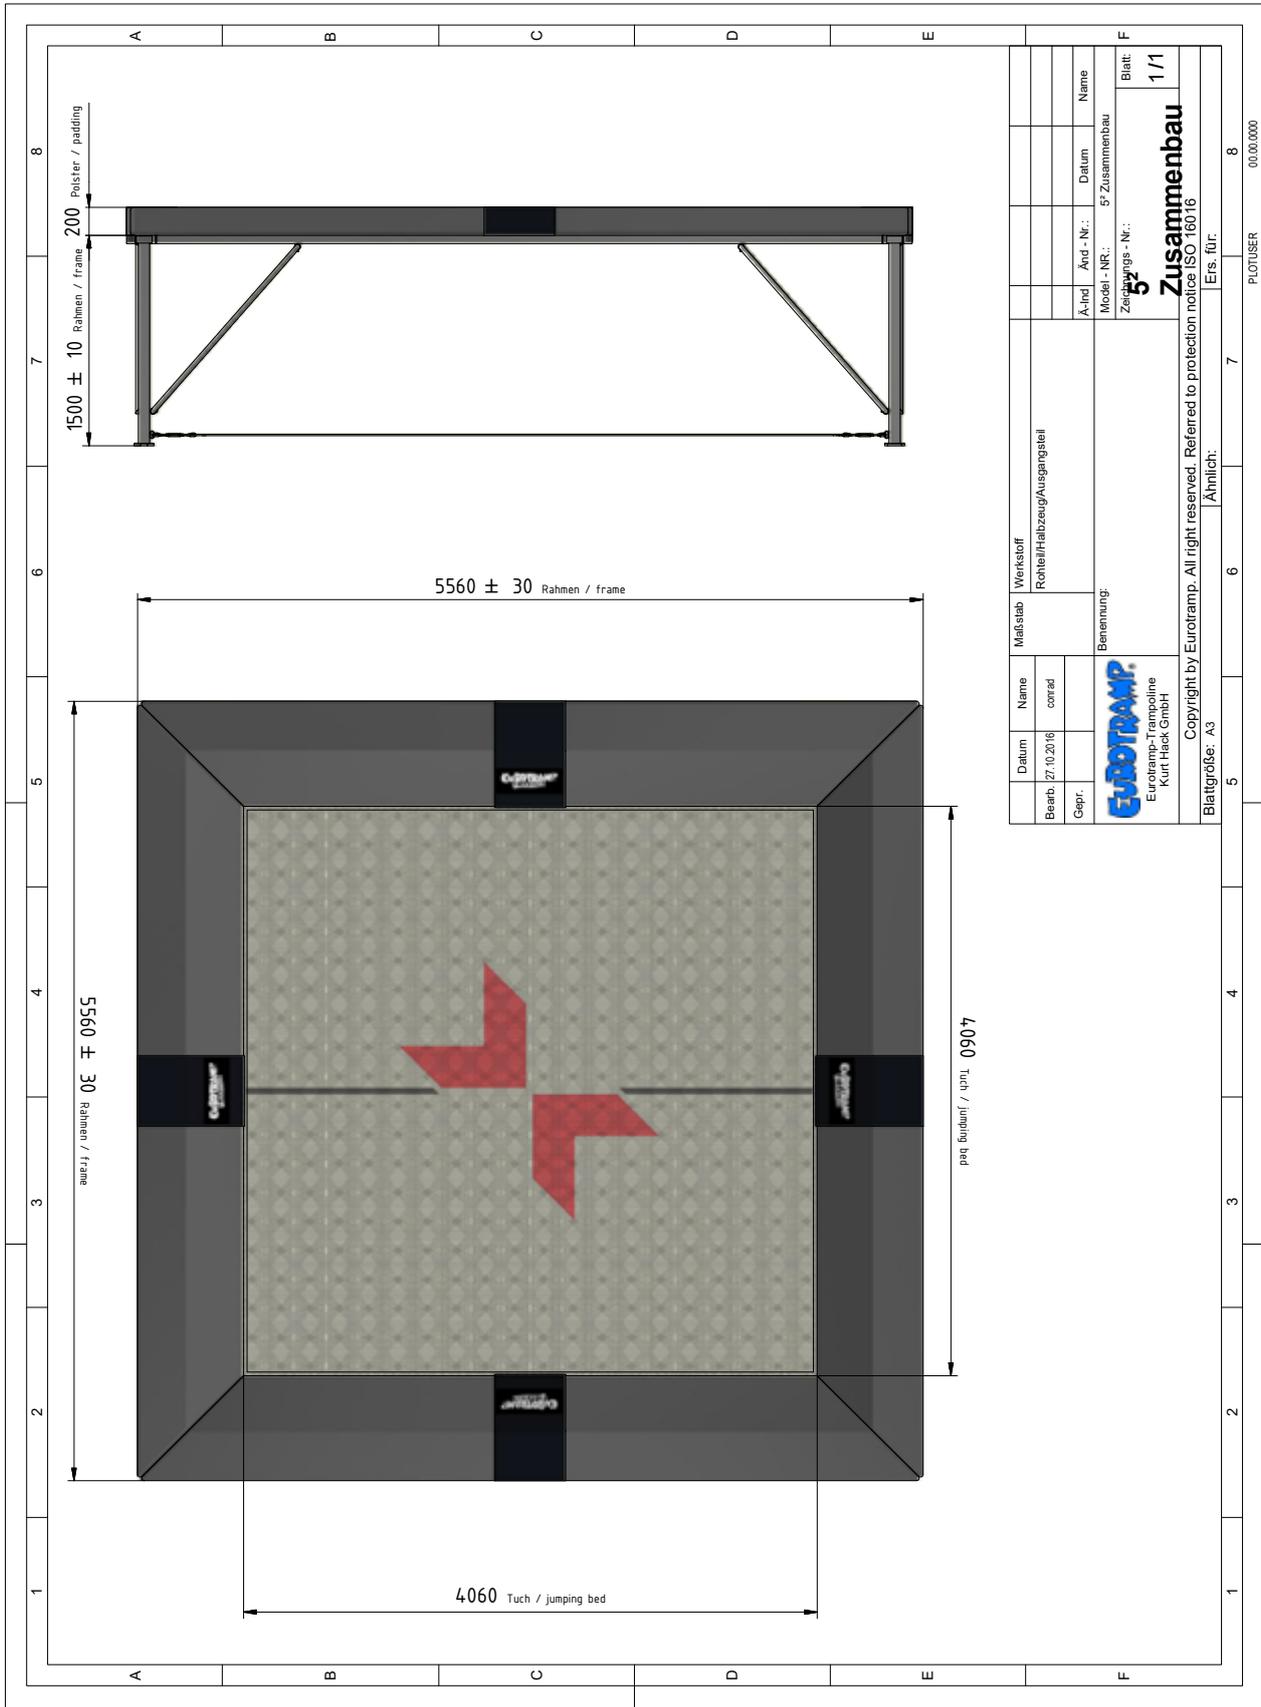

Zusammenstecken des Fivesquare-Rahmens

Der Aufbau ist vorzugsweise durch 3 Personen zu bewerkstelligen.



Benötigtes Material

- Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Legen Sie die Pfosten im Abstand von ca. 5,5 m wie dargestellt auf den Boden und die Rahmenteile zwischen die Pfosten.
- Die Anschweißhaken sollten nach innen schauen und die beiden Rundbuchsen nach unten.



- Zwei Pfosten in ein liegendes Rahmenteil zusammenstecken und Seitenteil aufrichten und stützen.



- Restliche Rahmenteile in den bereits stehenden Pfosten zusammenstecken.





- Um das letzte Rahmenstück zu montieren, müssen Sie die beiden Pfosten etwas auseinanderdrücken. Evtl. ist es hilfreich, die anderen Verbindungen nicht bis zum Anschlag zu stecken.




- Stahlseile an den angeschweißten Kettengliedern der Pfosten montieren.
- Stahlseile noch nicht spannen!



- Die Stützen in den dafür vorgesehenen Rundhülsen installieren.
- Schrauben fest ziehen.

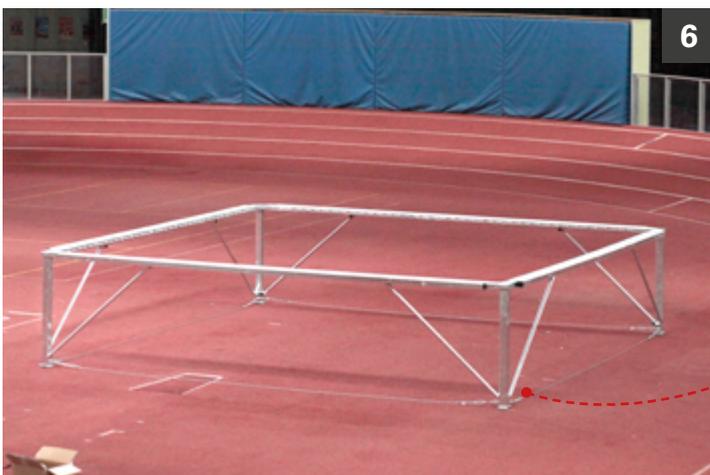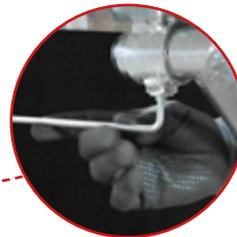


- Stahlseile mit Hilfe des Spannkettenglieds „handfest“ spannen und die Kontermuttern festziehen.

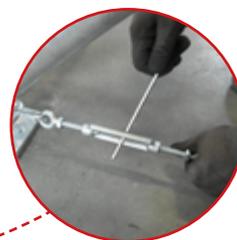

Montage des Sprungtuchs (mit der bedruckten Seite nach oben)

Das Einhängen des Sprungtuchs ist vorzugsweise durch 2 Personen zu bewerkstelligen.

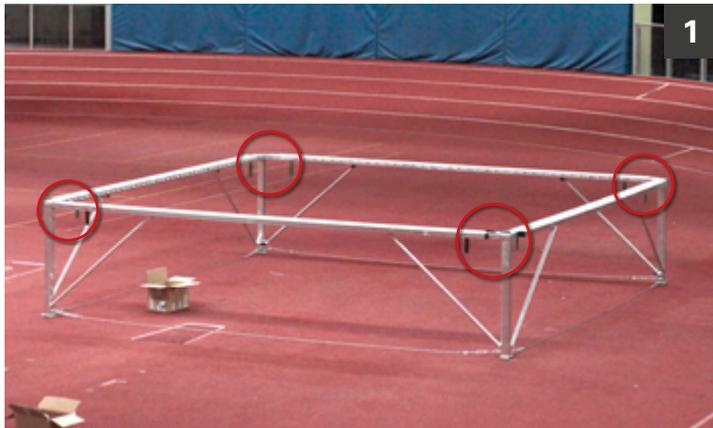

1


Benötigtes Material

- Montagehaken
 - Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
-
- Zuerst pro Ecke 2 Stahlfedern einhängen, um das Sprungtuch zu fixieren.



2

- Sprungtuch mit der bedruckten Seite nach oben und mit je zwei Federn an den Ecken einhängen.

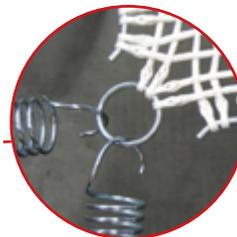

3


- Einhängestifte in das Tuch einhängen und dabei jedesmal einen Seilring in der Mitte einfädeln. Auf jede Seite der Einhängestifte kommen 3 Bänder, außer an den Ecken. Dort kommen einseitig 4 Bänder auf einen Einhängestift. Sollte die letzte Schlaufe zu klein sein, kann diese ausgelassen werden.






4

- Federn am Sprungtuch einhängen.

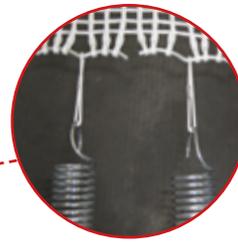


⚠ Achtung: Federn immer mit der Öse **nach unten** einhängen. ⚠

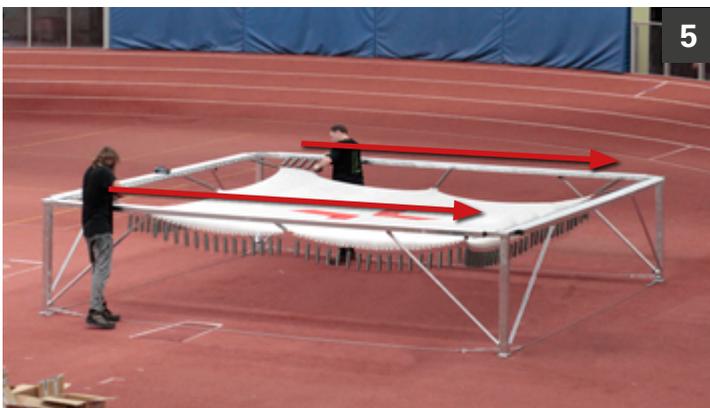

5

- Federn am Rahmen mit dem Montagewerkzeug einhängen.
- Dabei die jeweils gegenüberliegenden Federn gleichzeitig einhängen, um ein unnötiges Überspannen der Federn zu vermeiden.

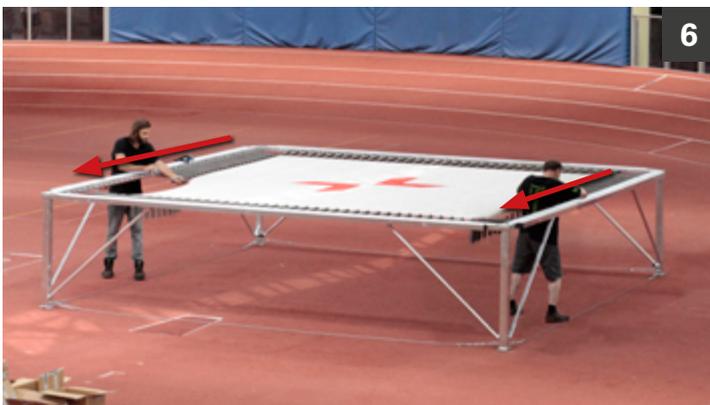

6

- Restliche Federn einhängen.
- Hier auch die jeweils gegenüberliegenden Federn gleichzeitig einhängen, um ein unnötiges Überspannen der Federn zu vermeiden.

Einhängen der Banner

Achtung: Der Kauf von Bannern ist optional.



1

- Zwei Bahnen Klett auf die Oberseite des Rahmens kleben (möglichst weit außen) und Banner am äußeren Klettband befestigen.
- Die Rundstangen beidseitig in den Hohlraum am unteren Ende des Banners einführen. Die Stangen sollten in der Mitte aufeinander treffen.




Montage der Rahmenpolster



1

- Schenkelfedern (8 pro Seite) an den gekennzeichneten Einhängehaken für die Federn einhängen (es kann hilfreich sein, die Feder vor der Installation vom Rahmen zu lösen).

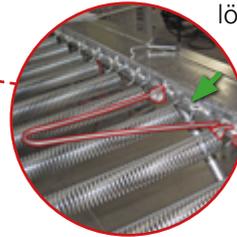

Beim Einhängen immer eine Feder zwischen den Schenkeln freilassen.



2


- Polster bündig ansetzen und durch leichten Druck fest mit dem Rahmen verbinden.

⚠ Achtung: niemals das Polster mit dem Sprungtuch verbinden. ⚠



3

- Stoßkanten mit dem schwarzen PVC-Band abdecken.

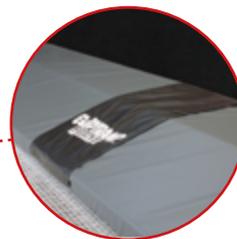

✔ **Fertig!**



Aufbauvideo

www.eurotramp.com/utilityfilms.d/9/

Abbau des Freestyle Fivesquare

- Der vollständige Abbau des Fivesquares erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge wie der Aufbau.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:

Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH
 Zeller Str. 17/1 | 73235 Weilheim
 +49 (0)7023 - 9495-0
welcome@eurotramp.com
www.eurotramp.com