

Bedienungs- /Montageanleitung für Beach Volleyballpfosten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:

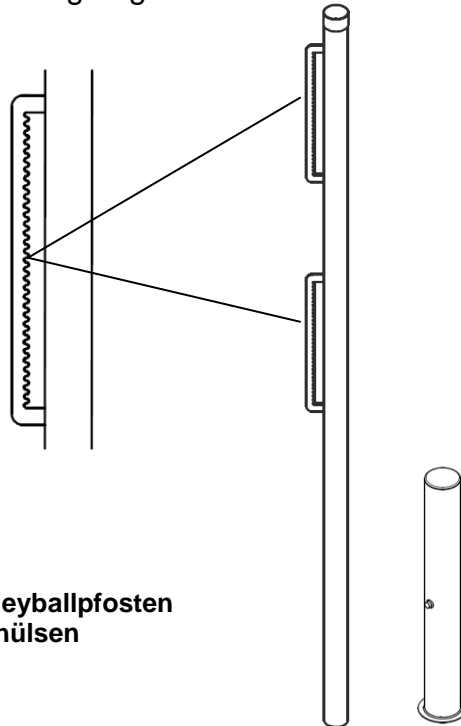


Abbildung 1: Beach Volleyballpfosten mit Bodenhülsen

1. Allgemein

Die Beach Volleyballpfosten mit der Artikelnr. 115 8032 sind zum einen zum direkten Einbetonieren in ein Betonfundament vorgesehen, zum anderen können sie aber auch mit einer Bodenhülse (151 5611) verwendet werden

Die Beach Volleyballpfosten mit der Artikelnr. 115 8061 sind für den Einsatz in Bodenhülsen vorgesehen. Die Bodenhülsen sind im Lieferumfang enthalten.

Die Pfosten haben einen Durchmesser von 83 mm und besitzen je 2 angeschweißte kammartig ausgebildete Bleche. An diesen Blechen kann man die Netzhöhe in Stufen verstellen, indem man den Karabinerhaken bei gelockerter Netzleine einfach auf die gewünschte Höhe positioniert und das Netz wieder spannt.

Ohne dass das Netz ausgehängt wird, lassen sich die Herrenspielhöhe (2,43 m), Damenspielhöhe (2,24 m) und viele Zwischenhöhen einstellen.

Der Verstellbereich beträgt ca. 50 cm.

Alle verwendeten Materialien sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl und somit wetterfest.

Zum Lieferumfang bei Artikelnr. 115 8061 gehören ebenfalls die Abschlussdeckel für die Bodenhülsen dazu.

2. Bedienungs- und Aufbauanleitung

Die zugehörigen Bodenhülsen bei Artikelnr. 115 8061 werden in ein Fundament eingegossen. Das Fundament ist nach den in Abbildung 2 Maßen auszuführen.

Zur Erstellung des Fundamentes ist ein tragfähiger Untergrund notwendig. Vor der Aufstellung der Pfosten ist die Abbindezeit des Betons zu berücksichtigen.

Bei Artikelnr. 115 8032 wird der Pfosten direkt und fest ins Fundament einbetoniert.

Die Einstecktiefe in die Bodenhülsen beträgt 35 cm. Das Fundament für die Hülsen sollte bei gewachsenem Boden ca. 80x80x80 cm groß sein, bei aufgeschüttetem, leichtem Boden ca. 100x100x100 cm.

Nachdem Sie die Beach Volleyballpfosten Artikelnr. 115 8032 in die Fundamente oder Artikelnr. 115 8061 in die Bodenhülsen gesetzt haben, können Sie das Netz an den vorhandenen Ösen befestigen. Unter der Artikel- Nr.: 117 8324 finden Sie ein passendes Beach Volleyball Turniernetz aus unserem Sortiment.

Nach dem Spiel sind die Volleyballpfosten Artikelnr. 115 8061 sehr leicht durch Herausziehen aus den Bodenhülsen zu entfernen.

Nach Entfernen der Pfosten sind die Bodenhülsen durch die zugehörigen Verschlussdeckel zu schließen. Die Verschlussdeckel sollen die Bodenhülsen vor Verunreinigungen jeglicher Art schützen.

Netzbefestigung siehe Abb. 3.

Achten Sie darauf, dass sich keine Verunreinigungen in den Bodenhülsen befinden!

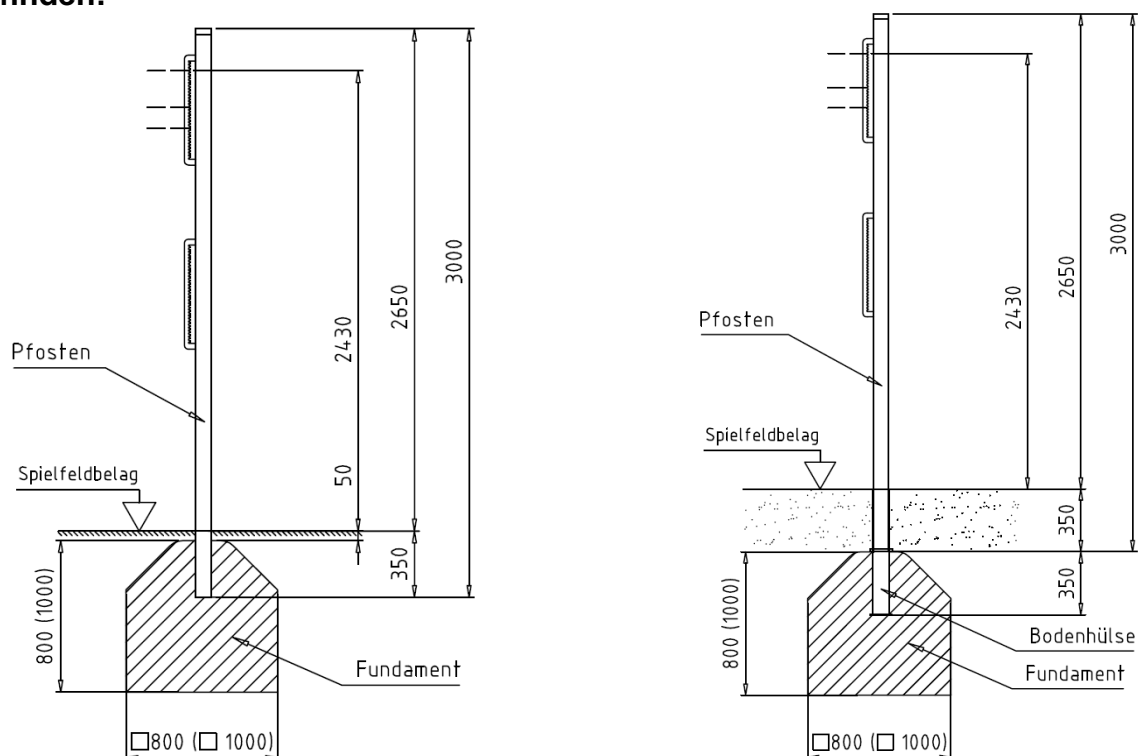


Abbildung 2: Fundament(ohne und mit Bodenhülse)

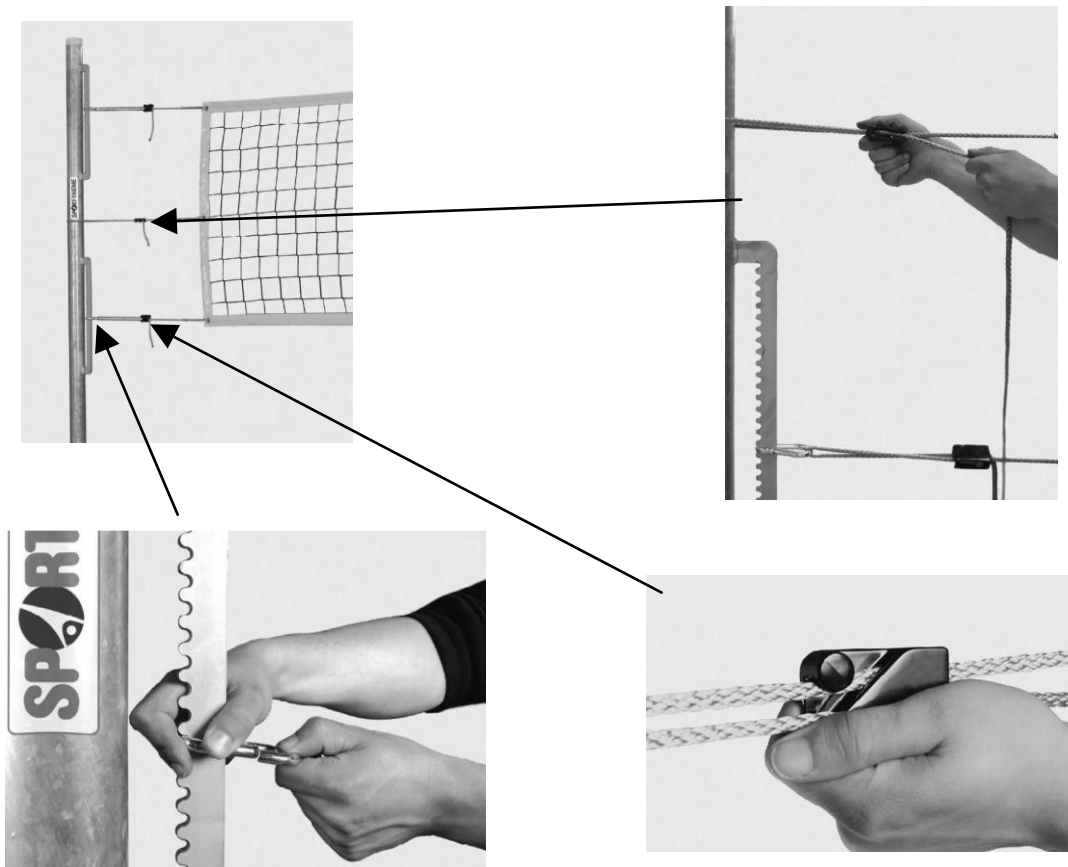


Abbildung 3: Netzbefestigung

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!
Slackline spannen verboten!**



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf den einwandfreien Zustand der Bodenhülse.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team