

Allgemeine Hinweise

Achte bei allen Pflegearbeiten darauf, nicht mit den Fingern, Kleidungsstücken oder langen Haaren an Bauteilen des Gerätes hängen zu bleiben. Führe alle Pflegearbeiten langsam und mit Bedacht aus. Das Gerät sollte regelmäßig gepflegt werden, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität zu gewährleisten.

Reinigung

Das Seil, je nach Nutzungshäufigkeit, täglich aber mindestens einmal pro Woche mit Reiniger* und einem saugfähigem Tuch feucht abwischen um Rückstände zu entfernen (Bild 1).

Das Laufrad (inkl. Seitenwänden) des Seils, je nach Nutzungshäufigkeit, wöchentlich aber mindestens einmal pro Monat mit Reiniger und einem saugfähigem Tuch feucht abwischen um Rückstände zu entfernen (Bild 2).

Das Gehäuse und das Einstellrad für den Widerstand, je nach Nutzungshäufigkeit, wöchentlich aber mindestens einmal pro Monat mit Reiniger und einem saugfähigem Tuch feucht abwischen (Bild 3).

Das hintere Führungsrad nach Bedarf mit Reiniger und einem festen Tuch von Schmutz und Ablagerungen befreien (Bild 4).



Wartung

Bei Geräuscentwicklung können **minimalste** Mengen (1-2 Tropfen) Silikonspray* an beiden Seiten des hinteren Führungsrad aufgebracht werden (Bild 5). Die Achsen einmal pro Jahr durch die Wartungsöffnungen (Bild 6) schmieren. Die Dosierhilfes des Sprays muss ganz in die jeweilige Wartungsöffnung eingebracht werden und 1-2 Tropfen auf die Achse aufgebracht werden.



Achtung: Das Silikonspray sollte niemals Kontakt mit dem Laufrad oder dem Seil haben, da dies den Reibungswiderstand und damit die Funktion des revll PRO beeinträchtigen würde.

Einmal pro Jahr empfehlen wir einen Service, der bei aerobis oder einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden kann. Melde deinen revll unter office@aerobis.com einfach zum Service an und du bekommst alle notwendigen Infos von uns.

*Empfehlungen: Reiniger / Silikonspray

Wir empfehlen einen **alkoholhaltigen Reiniger**. Es dürfen keine Reiniger auf Säure- oder Seifenbasis verwendet werden. Wir empfehlen **WD-40 Hochleistungssilikonspray** (bitte kein „normales“ WD-40 verwenden!).

General guidelines

During any kind of maintenance operations, act slowly and with caution and please take care not to get stuck in any component with your fingers, clothes, or hair.

The device should be serviced on a regular base to ensure a long working life and optimal functionality.

Cleaning

The rope should be cleaned daily, or at least once a week, depending on the frequency of use. Please use a cleanser* and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 1).

The rope wheel and its sideplates should be cleaned weekly, or at least once a month, depending on the frequency of use. Please use a cleanser and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 2).

The intensity wheel and the housing should be cleaned weekly, or at least once a month, depending on the frequency of use. Please use a cleanser and an absorbent cloth to remove all residues (fig. 3).


The guidance wheel should be cleaned and freed from residues (fig. 4).



Maintenance

In case of noise development, **minimal** amounts of silicone spray* should be applied on both sides of the guidance wheel (fig. 5).

At least once a year you should lubricate the axles by using the four inspection holes on the back (fig. 6). Make sure to fully insert the spray guidance nozzle into the inspection holes and again use the equivalent of 1-2 drops max.

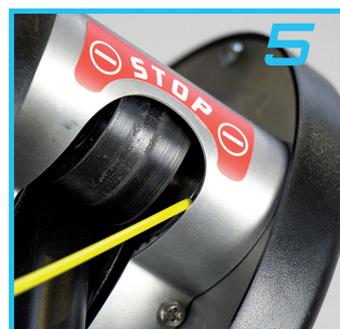

The silicone spray should never get in contact with the rope wheel or the rope, as this would impair functionality of the revll PRO.

*Recommendations: cleanser / silicone spray

We recommend the usage of an **alcohol-containing cleanser**. Do not use acid- or soap-based cleanser. We recommend a **high performance WD-40 silicone spray** (please do not use any „regular“ WD-40 spray!).