

Allgemeine Sicherheitshinweise für die Nutzung von Sportgeräten

Die folgenden Sicherheitshinweise sind bei der Montage, Nutzung und Wartung des Sportgeräts unbedingt zu beachten. Sie dienen Ihrer Sicherheit und der Vermeidung von Schäden. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

- **Zweckbestimmung**
Dieses Sportgerät ist ausschließlich für die Sportart Fußball, Hallenfußball, Handball, Hallenhockey, Feldhockey, Badminton, Tennis, Volleyball, Basketball, Streetball, Wasserball oder die angegebene Sportart konstruiert. Eine Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig und kann zu Schäden oder Unfällen führen.
- **Überprüfung vor Nutzung**
Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alle Verbindungen des Sportgeräts korrekt befestigt und sicher angezogen sind. Wiederholen Sie diese Prüfung regelmäßig während des Gebrauchs und vor jeder erneuten Benutzung.
- **Standsicherheit**
Sorgen Sie dafür, dass das Sportgerät jederzeit gegen Umkippen und ungewolltes Verschieben gesichert ist. Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Sicherungselemente.
- **Kein Klettern**
Das Sportgerät, seine Anbauteile und jegliches Zubehör sind nicht zum Klettern geeignet. Klettern kann zu schweren Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- **Nutzung der Netzhaken**
Die Netzhaken dürfen ausschließlich für die Montage des Netzes verwendet werden. Jede andere Verwendung ist unzulässig.
- **Sicherer Umgang mit Netzen**
Wenn das Sportgerät mit einem Netz geliefert wird, darf dieses Netz nur mit dem zugehörigen Sportgerät verwendet werden. Netze sind nicht zum Klettern geeignet. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Netz verfangen können.
- **Basketballringe und -körbe**
Basketballringe und -körbe sind nicht zum Klettern oder Hängen geeignet. Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- **Keine unzulässigen Anbauten**
Bringen Sie keine zusätzlichen Elemente an, die die Sicherheit des Sportgeräts beeinträchtigen könnten. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler.
- **Verwendung von Zubehör**
Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller vorgesehene Zubehör zur Sicherung und Nutzung des Sportgeräts. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.
- **Regelmäßige Wartung**
Führen Sie regelmäßig Inspektionen des Sportgeräts durch, um Verschleiß, Beschädigungen oder Lockerungen frühzeitig zu erkennen. Tauschen Sie beschädigte Teile unverzüglich aus.
- **Einhalten der Normen**
Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß EN-Normen (748, 749, 750, 1270, 1271, 1509, 13451-7, 15312, 16579 etc.). Halten Sie sich an diese Vorgaben, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, Nutzung oder Wartung des Sportgeräts entstehen.


MONTAGEANLEITUNG
Wasserballtor 'Freischwimmend' 'NEPTUN SPEZIAL'
Art.-Nr. 50805

Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Latte/Pfosten Konstruktion (1) flach auf den Boden legen. Im Eckbereich je 2 Mutterstücke in die Nut schieben. Zwei Stück von der Mitte der Latte und je ein Stück rechts und links vom Ende der Pfosten einschieben, für die Befestigung der Eckscharniere. Auf die vier Mutterstücke je ein Alu-Flach 30x30x10 mm legen. Eckwinkel (2) mit Schrauben M8 x 25 und Federringen rechts und links befestigen.
2. Scharnier unten (3) mit vier Senkschrauben M8 x 20 und Mutterstück M8 einmal rechts und einmal links am Pfosten befestigen.
3. Für die weitere Montage Schwimmer (4) flach auf geeignete Böcke legen. Latte / Pfosten-konstruktion (1) mit Schrauben M8 x 75 und zwei Kontermuttern M8 befestigen.
4. Bügel (6) am oberen Scharnier (2) mit Schrauben M8 x 60 und zwei Kontermuttern festdrehen. Bügel unten mit je vier Schrauben M8 x 100, U-Scheiben und Federringen auf dem Schwimmer (4) montieren.
5. Verbindungsprofil (5) zwischen die Lasche der Schwimmer (4) legen. Je zwei Schrauben M8 x 75 von hinten durchstecken. Abdeckprofil (7) über das Verbindungsprofil (5) legen und Profil (5+7) zusammen mit Flügelmutter M8 verschrauben. Flügelmutter sitzt sichtbar im Torinnenraum. Je zwei Schrauben M8 x 30 von der Schwimmerinnenseite (4) in das Abdeckprofil (7) stecken. Distanzgummi zwischenlegen und mit Flügelmutter M8 festdrehen.
6. Rohr (8) mit den Sterngriffen M8 zwischen beiden Netzbügeln befestigen. Je 2 Mutterstücke M8x40 (rechts u. links) in die Schwimminnut schieben. Teil 9 ca. 400mm von Vorderkante des Pfostens in die Nut legen und mit Senkschrauben M8 x 20 verschrauben.
7. Montage des Netzes grundsätzlich im Inneren des Tores vornehmen. Zum Spannen eine umlaufende Schnur verwenden, die in die vorgesehenen Netzhaken der Schwimmer (4) und des Verbindungsprofils (5) eingehängt wird.
8. Netzhalter wie beschrieben gleichmäßig in die Profilmutter der Pfosten, Latte Schwimmer und Bodenprofil eindrehen. Aufgrund der unterschiedlichen Netzstärken haben wir die doppelte Menge an Netzhaken beigelegt. Bitte setzen Sie je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Latte/Pfostenkonstruktion. Je ein Netzhaken nach oben, der andere nach unten. Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können.
9. Zum Lagern der Tore Teile 5/7/8/9 demontieren. Schwimmer / Netzbügel sind anklappbar.

Zusatzverstärkung Querrohr zu Art. 50805


1. Schieben sie in jede Schwimmerunterseite je 3 Mutterstücke M 8 in die Kammer ein.
2. Befestigen sie das Rundrohr 35 x 2mm mit je 3 Schrauben M 8 x 20 zwischen den Schwimmern. Der Abstand sollte 530mm betragen, von der Hinterkante Schwimmer.

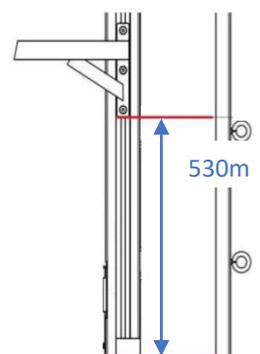

SCHRAUBENZUBEHÖR

Art.-Nr. 50805

120	Netzhaken Kunststoff	Art. 116	
24	KU – Kappen	SW 13	
36	Mutterstücke	M 8	
32	Muttern	M 8	DIN 934
28	Schrauben	M8 x 20	DIN 7991 unbeschichtet
12	Schrauben	M8 x 75	DIN 931
16	Schrauben	M8 x 100	DIN 931
24	Federringe	B 8	DIN 127
8	Schrauben	M8 x 30	DIN 933
8	Schrauben	M8 x 25	DIN 933
4	Schrauben	M8 x 60	DIN 933
16	Flügelmuttern	M8	DIN 315
16	U-Scheiben	∅8,4	DIN 125
8	Alu-Klötze	30 x 30 x 10	
4	Gummiplatten	75 x 40	
4	Sterngriffe	M8	
8	Scharniere oben + unten, 2 rechts, 2 links		
1	Montageanleitung		

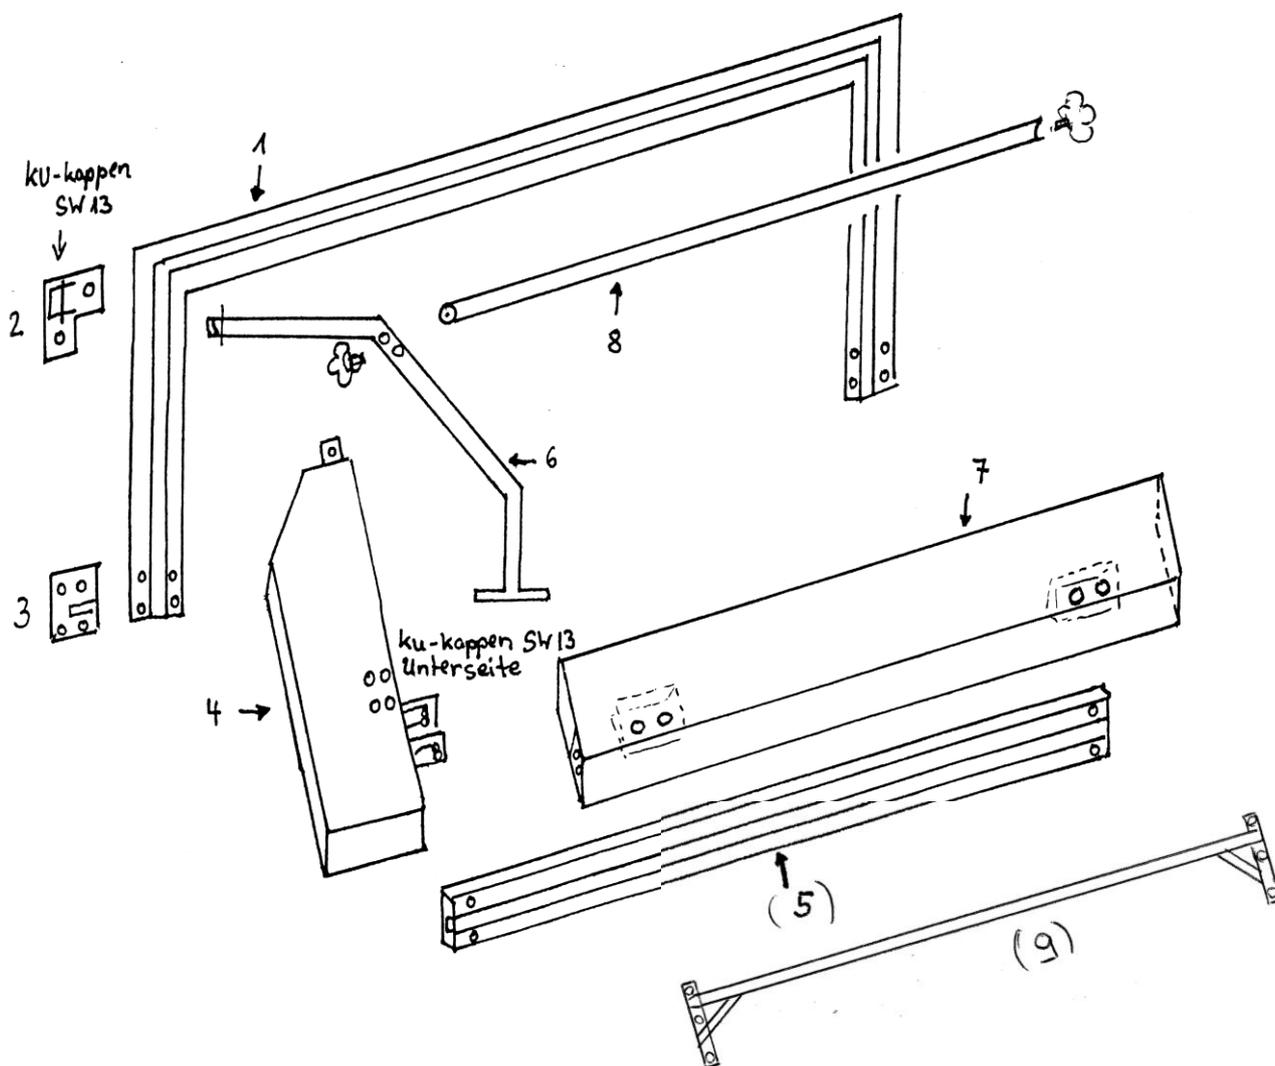

ASSEMBLY INSTRUCTION
Water Polo-Goal „NEPTUNE“
Art.-No. 50805

Please assemble as follows:


1. Unpack all parts and lay down them sorted. Place two nuts in each corner section into the profile slot of the crossbar construction (No. 1) (one pcs. each into the posts, two (one right, one left) into the crossbar for fixing of hinges. Place one alu flat 30 x 30 x 10mm each onto the nuts. Fix hinges (2) with screws M 8 x 25 and spring washer at left and right side.
2. Fix hinge at bottom with 4 countersunk bolts M 8 x 20 and nuts once right, once left at the posts.
3. For further assembling place floaters (4) onto a pedestal. Fix crossbar-/post construction with screws M 8 x 75 and two lock nuts M 8.
4. Mount hoop at upper hinge with screws M 8 x 60 and two lock nuts M 8. Fix hoop at bottom with 4 screws M 8 x 100, washers and spring washers onto the floaters.
5. Place connection profile (5) between the cover plates of the floaters (4). Stick from rear side two screws M 8 x 75 each. Place cover profile (7) over the connection profile (5) and screw them together with wing nut M 8. Wing Nut M 8 is visible at the inner side of the goal. Stick 2 screws M 8 x 30 each into the inner side of the floaters (4) into the cover profile (7). Lay distance rubber between and fix with wing nut M8.
6. Fasten tube (8) between the net hoops with enclosed handwheel.
7. The net will be hang up only in the inner side of the goal. Don't pull it over the net hoops!! For tightening use enclosed rope, which will be inserted into the net hooks.
8. Turn the net hooks as described into the profile slot of the post and crossbar in regular distances. To store the please take off parts 5, 7 and 8, to fold the net hoops and floaters.

Equipment list




120 x	Net hooks plastic		
24 x	plastic caps	SW 13	
36 x	nuts	M 8	
32 x	nuts	M 8	DIN934
12 x	screws	M 8 x 20	DIN7991 uncoated
12 x	screws	M 8 x 75	DIN931
16 x	screws	M 8 x 100	DIN931
24 x	spring washers	B 8	DIN127
8 x	screws	M 8 x 30	DIN933
8 x	screws	M 8 x 25	DIN933
4 x	screws	M 8 x 60	DIN931
16 x	wing nut	M 8	DIN315
16 x	washers	ø8,4	DIN125
8 x	alu blocs	30 x 30 x 10	
4 x	rubber plates	75 x 40 mm	
4 x	star handle	M 8 x 60	
8 x	Hinge (2 left, 2 right, top and bottom rech)		
1 x	assembly instruction		

Strengthening Art. 50805

1. Push 3 nuts M 8 in every profile slot of the underside floats.

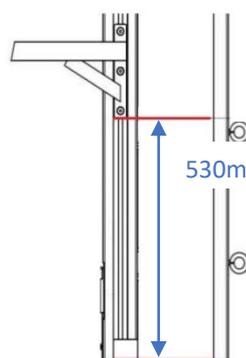

2. Fasten the tube 35 x 2 mm with 3 screws M 8 x 20mm between the floaters.

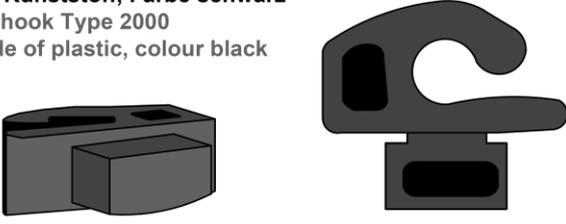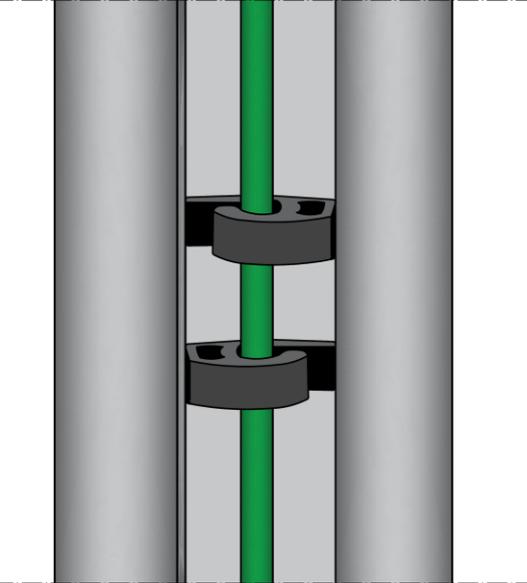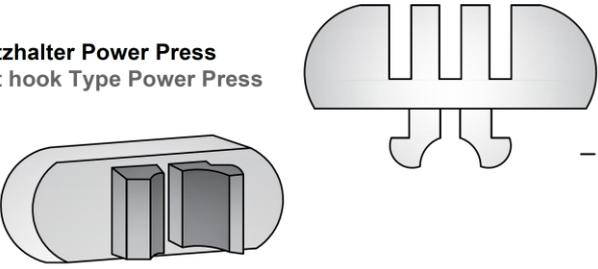Netzhalter	Net hook
Montageanleitung / Assembly Instruction	
<p>Netzhalter Typ 2000 aus Kunststoff, Farbe schwarz Net hook Type 2000 made of plastic, colour black</p>  <p>Bitte setzen Sie alle 30-40 cm je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Profilnut. Ein Netzhook mit Öffnung nach unten und einen mit Öffnung nach oben (bzw. rechts oder links). Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können. Die Kunststoff Netzhooken werden mit einer Zange in die Profilnut eingedreht. Netzhooken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundeten Ecken drehen.</p>  <p>Please distribute equally along the profile two hooks 15mm apart from each other. One with opening face to top and one to bottom (or right/left). In this way it is guaranteed that the nets are unable to fall out of the hook.</p>	
<p>Netzhalter Power Press Net hook Type Power Press</p>  <p>Legen Sie die Randschnur des Netzes in die untere Profilkammer. Anschließend nehmen Sie alle 15cm einen "POWER PRESS" und drehen diesen mit einer Wasserpumpenzange in die Kammer, so dass das Netz nicht mehr herausfallen kann.</p> <p>Put the end of the net into the profile. Then take every 15cm a "POWER PRESS" and turn it into the profile with a water pump pliers so that the net cannot fall out.</p>	