

Betjenings-/Monteringsvejledning
Hjørneelement til fiberoptikstreng
Varenr: 188 4021

Hermed følger nogle gode råd omkring montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse af hjørneelementet. Læs venligst hele vejledningen igennem inden opsætning og brug – så I får optimal glæde af jeres produkt.

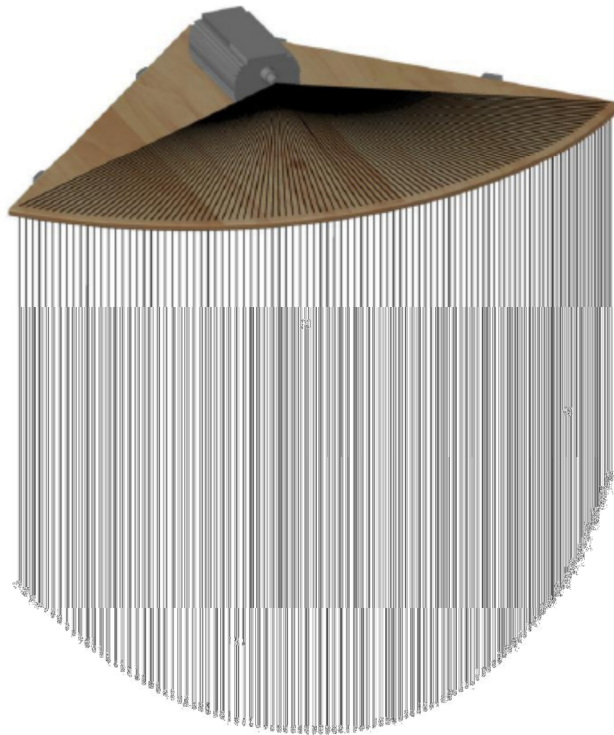


Foto 1 Hjørneelement til fiberoptikstreng


Sættet indeholder:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 1 x hjørnehylde |
| 2 | 3 x vinkler til vægfastgørelse |
| 3 | 3 x låseskruer DIN 603 8x30 |
| 4 | 4 x sekskant-træskruer DIN 571 8x60mm |
| 5 | 4 x dyvler (60mm) |
| 6 | 4 x stopmøtrikker M8 |


1. Generelt

Hjørneelementet skal placeres i et hjørne, fiberoptikprojektoren stilles på hylden og strengene føres gennem de forborede huller. Der skabes dermed en lille niche hvor man kan placere sækkestol, stol, rullestol osv. Med de spredte fiberoptikstreng fås en vidunderlig vandfaldseffekt. Bag dette, kan man slappe af og slippe drømmene løs.

2. Monteringsanvisning

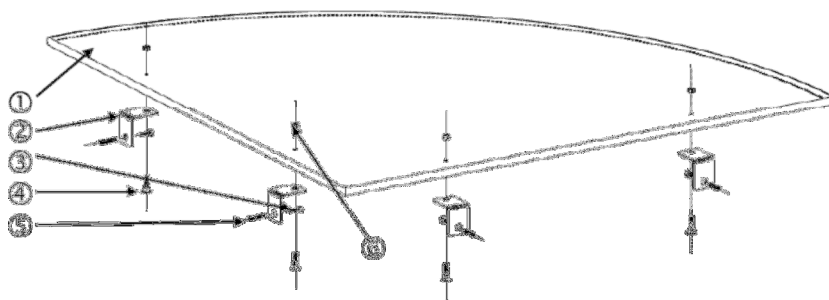

1. Før monteringen kan begynde skal der bores huller til vinklerne i træelementet (er ikke forboret, da det kan afhænge af forholdene på stedet).
Brug et 8er bor til hullerne, som angivet på tegningen (45 mm fra yderkanten og 30 cm fra hver kant)

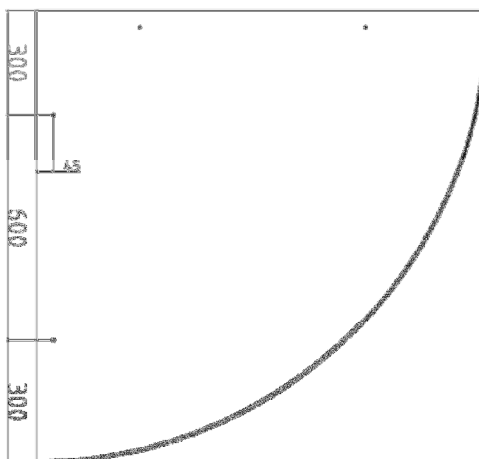

2. Benyt målene på ovenst. tegning til at bore de passende huller i væggen.
3. Fastgør de medfølgende vinkler på væggen, med passende skruer og dyvler
4. Når alle fire vinkler er monteret på væggen lægges hjørnehylden forsigtigt op på dem, og fastgøres med de medfølgende skruer og møtrikker

ADVARSEL: Hylden må ikke overbelastes eller klatres på!



De medfølgende dyvler og skruer til vægmonteringen er kun til en bæredygtig væg af beton, med mindste betonmål C25/30- Til vægge af anden beskaffenhed skal bruges passende skruer og dyvler.