


## Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanleitung

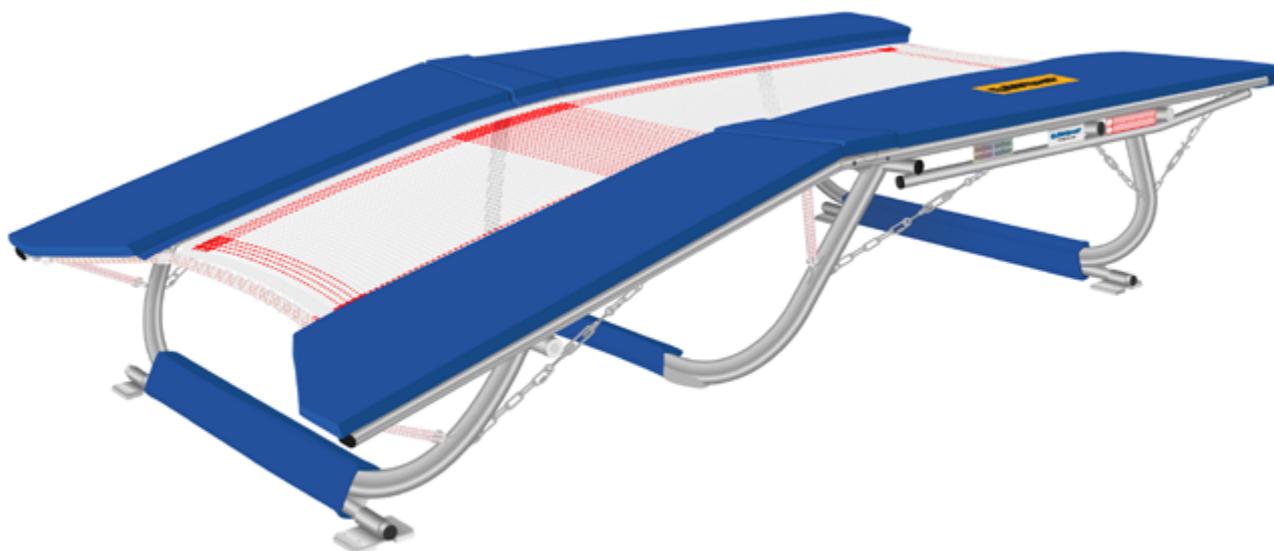

### Ultimate Doppel Minitramp 6x6 (Art.-Nr. 23200)

Allgemeine Daten .....	2
Wartungsempfehlungen .....	2
Montageanleitung.....	3
Zertifikat.....	6

## Allgemeine Daten

**Art.-Nr. 23200:** Ultimate Dobbelt Minitramp 6x6

- Maße Rahmen: 350 x 190 x 70 cm
- Gesamtgewicht: 152 kg

**Standard:** DIN EN 13219

### Anzahl der Nutzer

Die Doppel Minitramp entspricht der Sportgeräte-Norm DIN EN 13 219 und dürfen nur durch eine Person zur selben Zeit benutzt werden. Weitere Personen sollten sich daher nicht auf dem Trampolin aufhalten. Ausnahmen von dieser Regel gelten für Trainer bzw. Betreuer, die dem jeweiligen Turner Hilfestellungen bei Übungen leisten. **Die Nutzung des Doppel Minitramp ist nur unter Aufsicht erlaubt.**

## Wartungsempfehlungen

Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn, Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifeln, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist immer fachkundiger Rat (z.B. beim Hersteller) einzuholen.

Zu überprüfen sind regelmäßig:

- Polsterung
- Sprungtuch
- Federn

Überprüfen Sie das Gerät vor Gebrauch und ersetzen Sie jedes fehlerhafte oder fehlende Teil. Achten Sie insbesondere darauf, dass:

- keine Beschädigungen im Tuch sind;
- die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist;
- der Rahmen keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweist;
- die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind;
- die Rahmenpolster-Ganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist;
- überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln;
- Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten eingehängt werden.

## Montageanleitung

### Aufbau: Personenanzahl

- Wir empfehlen das Trampolin zu zweit aufzubauen.

### Empfohlenes Sicherheitszubehör

- Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten).



- Kippen Sie das Gerät in den Rollständern wie abgebildet



- Die FüÙe müssen sich entfalten.



4

- Hinteren Fuß vollständig ausziehen.



Die Ketten des mittleren Fußes muss gespannt sein.




5

- Heben Sie das Trampolin am hinteren Fuß an und entfernen Sie die Rollständer.
- Drücken Sie den Rahmen vorsichtig zu zweit mit ausgezogenem Fuß auf den Boden.



6

- Füße auseinander ziehen.

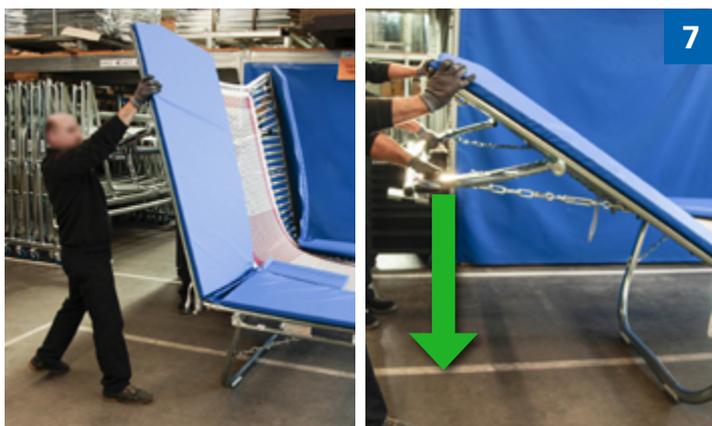

7

- Rahmen ausklappen.
- Und dabei vorderen Fuß ziehen.
- Drücken Sie den Rahmen vorsichtig zu zweit mit ausgezogenem Fuß auf den Boden.





8

- Hängen Sie die Gummikabel ein wie dargestellt



9

- Hängen Sie die Ketten am hinteren Fuß ein und spannen Sie diese mit dem Spannkettenglied. Anschließend drehen Sie die Kontermutter fest.



10

- Legen Sie die Klett- und Flauschläppen übereinander.
- Befestigen Sie die Zwischenstücke des Polsters.

✔ Fertig!



Aufbauvideo

[www.eurotramp.com/utilityfilms.d/9/](http://www.eurotramp.com/utilityfilms.d/9/)



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:**

Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH

Zeller Straße 17/1

73235 Weilheim

Tel. +49 (0)7023 - 9495-0 | Fax +49 (0)7023 - 9495-10

welcome@eurotramp.com | [www.eurotramp.com](http://www.eurotramp.com)

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICAT



Product Service

## ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 18 06 30154 037

**Zertifikatsinhaber:** Eurotramp Trampoline Kurt Hack GmbH  
 Zeller Str. 17/1  
 73235 Weilheim  
 DEUTSCHLAND

**Produktionsstätte(n):** 30154

**Prüfzeichen:**





**Produkt:** Trampoline

**Modell(e):** Minitramp 112: Art. 50000, 50010, 50018, 50500, 50510, 50017, 50500, 50200, 50201, 50202, 50127, 50700  
 Minitramp 125: Art. 60000, 60010, 60127, 60500, 60510, 60018, 60500  
 Teamgym: Art. 60020, 60024  
 Doppel-Minitramp: Art. 23000, 23200  
 Open-End-Minitramp: Art. 45300, 45500, 45600

**Kenndaten:**

Minitramp 112  
 Artikelnummer: 5000  
 Rahmengröße aussen: 112 x 112 cm

Tuch:  
 Anzahl der Stahlfedern: 28  
 Stärke der Abdeckung: 16 mm

weitere Kenndaten siehe Anlage 1

**Geprüft nach:** EN 13219:2006  
 AIPS GS 2014 01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 028-713116001-030  
**Gültig bis:** 2023-06-14



(Markus Tamberg)



04052767026370

**Datum:** 2018-06-15  
 Seite 1 von 3

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Riederstraße 65 - 80339 München - Germany 

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICAT

Artikelnummer	Rahmengröße (Innenmaß) (L x B) [cm]	Gruppierung	4 x 4 mm Bleiberk	6 x 6 mm Bleiberk	13 x 13 mm Bleiberk	Stahlfeder Anzahl	Gummilager	Abdeckung Material	Abdeckung Vermerk
50000 Minitramp 112	112 x 112	90 x 60	x			28	x		
50010	90,0 - 42,5						x		
50018			x				x		x
50500					x	20			
50200					x				
50201			x						x
50500				x					
50017			x						x
50018									x
50700			x						x
50202	37,0 - 63,0								x
50127									x
60000 Minitramp 125	125 x 125	70 x 70	x			24			
60010	35,0 - 40,5								x
60127			x						x
60500					x	30			
60510					x				x
60018									x
60500									x

Seite 2 von 3  
 TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Riederstraße 65 - 80339 München



Product Service

Anlage 1 zu Zertifikat Nr. Z1A 18 06 30154 037  
 Firma: Eurotramp Trampoline Kurt Hack GmbH



Product Service

Artikelnummer	Rahmengröße (Innenmaß) (L x B) [cm]	Tuch [cm]	Gruppierung				Stahlfeder Anzahl	Gummilager	Abdeckung Standard	Abdeckung Vermerk (eingewirkt)	Abdeckung Materialvermerk	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Gründer Eignung	Klassifizierung Typgröße
			4 x 4 mm Bleiberk	6 x 6 mm Bleiberk	13 x 13 mm Bleiberk	Stahlfeder Anzahl									
41330 Open-End-Minitramp Premium	120 x 120	90 x 70		x		32							24		
45300 Open-End-Minitramp Standard	90,0 - 37,5				x	32							24	3	
45600 Open-End-Minitramp Deluxe				x		32							24		
60020 Teamgym	120 x 130	90 x 60		x		35							24	58	31
60024	23,7 - 28,5			x		38							24		
23200 Doppel-Minitramp Deluxe	190/200 x 190	250 x 80			x	90+4							32	140	4
23000 Doppel-Minitramp Ultimate Soft	H1 = 43 - 52 H2 = 70				x	90+4							32	152	

München, 15.06.2018



Markus Tamberg

Seite 3 von 3  
 TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Riederstraße 65 - 80339 München - Germany 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE GYMNASTIQUE



*Certificate*

accorded to / accordé à

**EUROTRAMP-TRAMPOLINE Kurt Hack GmbH**

**WEILHEIM-TECK (GER)**

We hereby confirm that the apparatus mentioned below adheres to the FIG norms and may therefore be used at all FIG events, as well as those of its Continental Unions and Affiliated Federations.

*Nous attestons que les appareils de gymnastique mentionnés ci-dessous répondent aux exigences de la FIG et peuvent être utilisés dans toutes les manifestations de la FIG, ainsi que celles des Unions Continentales et Fédérations Affiliées.*

**DOUBLE MINI-TRAMPOLINE**

**Art. No 23200 Ultimate DMT 6x6**

This Certificate is valid until / Ce Certificat est valable jusqu'au:

31 décembre 2020

**FEDERATION INTERNATIONALE  
DE GYMNASTIQUE**

Morinari Watanabe  
President

André Gueisbuhler  
Secretary General

Lausanne, le 13 août 2018