



Willkommen bei Freelap!

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie über den Teller-
rand hinausschauen und Ihrem Team ein Werkzeug an
die Hand geben, mit dem sie ihre Trainingserfahrung
wirklich maximieren können!

> FANGEN WIR AN!

MYFREELAP APP

Das Freelap-Timing-System basiert
auf einer mobilen App, daher
müssen Sie die MyFreelap-App auf
Ihr mobiles Gerät herunterladen.

Verfügbar im



MYFREELAP-APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

DOWNLOAD



Laden Sie die MyFreelap-App
auf Ihr mobiles Gerät herunter.

KONTO ERSTELLEN



Klicken Sie auf "Registrieren",
um Ihr Konto zu erstellen: Geben
Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und
wählen Sie ein Passwort.

AKTIVIERUNG



Gehen Sie zu Ihrer E-Mail,
um Ihre Registrierung für die
MyFreelap-App zu bestätigen.

ANMELDUNG




Gehen Sie zurück zur App
und melden Sie sich an.

ERLEDIGT!



Ihre App ist jetzt einsatzbereit!

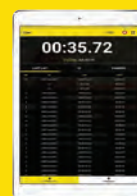

> DIE EINRICHTUNG IHRES FREELAP-TIMING-KITS IST SCHNELL UND EINFACH!

SCHWIMMGURT & SCHWIMMWESTE

- Befeuchten Sie die Elektroden des Gürtels.
- Befestigen Sie den Gürtel mit dem Gummiband an Ihrer Brust.
- Warten Sie 1min, damit die Elektroden die Herzschläge erfassen. Wenn sie nach 1min nichts erkannt haben, schaltet sie sich automatisch ab.
- Ziehen Sie die Schwimmweste über den Schwimmgürtel an.



FXSWIM

- Schalten Sie den FxSwim ein, indem Sie den mittleren Knopf 2 Sekunden lang drücken. Beispiel in einem Schwimmbad von 25m (er blinkt 3 Mal, um die aktuelle Zündung zu signalisieren).
- Legen Sie es in die kleine Tasche auf der Rückseite Ihrer Schwimmweste.
- Der FxSwim überträgt die Daten, sobald er die Herzschläge erkennt. Wenn er nach 1min noch nichts entdeckt hat, schaltet er sich aus.



TX H2O PRO

- Um den Sender einzuschalten, drücken Sie einfach die 'ON'-Taste, bis die LED blinkt.
- Stellen Sie das Tx H2O Pro auf den Startblock.



STARTEN

- Um an den Start zu gehen, stellen Sie sich auf den Startblock und warten Sie mindestens 10 Sekunden in dieser Zone. Sobald Sie das Sendererkennungsfeld verlassen, startet die Stoppuhr Ihres FxSwim automatisch.

ANWENDUNGSBEISPIEL

> Beispiel in einem Schwimmbad von **50m**



> Beispiel in einem Schwimmbad von **25m**



SCHLUSS


- Um FxSwim auszuschalten, drücken Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang. Entfernen Sie dann den Schwimmgürtel, um das Senden der Herzfrequenz zu stoppen.
- Um die detaillierte Tabelle Ihres Trainings anzuzeigen: Drücken Sie 3 Mal kurz auf die Taste FxSwim. Klicken Sie von Ihrem Mobilgerät aus auf Ihr Training und dann auf "Download" und auf "Chart".

INBETRIEBNAHME !

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Standort auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sind.

Öffnen Sie die MyFreelap-Anwendung.

Der erste Bildschirm, den Sie sehen, ist Ihr Trainingskalender.

Erstellen Sie Ihr neues Training, indem Sie oben auf das -Zeichen drücken.

Wählen Sie den Gerätetyp FxSwim.

Füllen Sie die Details aus, wählen Sie eine Startliste und/oder eine Entfernungsliste (optional).

Drücken Sie START.

Sie sind bereit für den Empfang von Zeitmessungsdaten und Herzfrequenz!

TECHNISCHE DATEN

Schwimmgürtel :

Batterie: CR1632 | Batterielebensdauer: 4'000h Training

FxSwim :

Batterie: CR2032 | Batterielebensdauer: 400h
Erinnerung: 48 Stunden Fortbildung (1 Datei möglich)e)

Tx H2O Pro :

Batterie: 3.7V 5Ah LiPo wiederaufladbar | Batterielebensdauer: 200h

freelap[®]
freedom of timing

FINDEN SIE ALLE INFORMATIONEN ÜBER IHRE
FREELAP-PRODUKTE UND UNSERE DOKUMENTA-
TION AUF UNSERER WEBSITE : WWW.FREELAP.CH

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler. Sie finden die Liste auf
www.freelap.ch/freelap-contact

FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Schweiz
Telefon: +41 (0)32 861 52 42 / E-Mail : contact@freelap.ch

© Freelap SA 2002 - 2019 - Alle Rechte vorbehalten
Freelap is a registered trademark of Freelap SA.