




Platte in Halterung einschieben

für ergo S, F und P Modelle

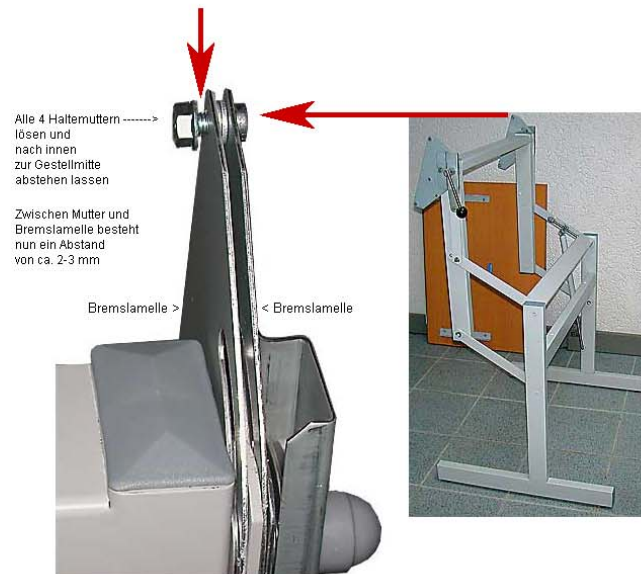

Alle 4 Haltermuttern ----->  
lösen und  
nach innen  
zur Gestellmitte  
abstehen lassen

Zwischen Mutter und  
Bremslamelle besteht  
nun ein Abstand  
von ca. 2-3 mm

Bremslamelle > < Bremslamelle



Brett mit den Haltewinkeln  
in den Zwischenraum  
zwischen der Haltermutter  
und der inneren Bremslamelle  
einsetzen.

(Bei allen 4 Muttern gleichzeitig)



ACHTUNG:  
Die Haltewinkel des Brettes  
dürfen **NICHT** zwischen die beiden  
Bremslamellen geschoben werden,  
sondern,  
wie hier gezeigt,  
jeweils auf der Innenseite.



Abschließend die Halteschraube  
mit einem Schraubendreher  
festdrehen und dabei die die  
Haltermutter von Hand  
gegen Mitdrehen sichern.

Bei allen 4 Schrauben.

FERTIG