

Sport-Thieme® Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung



Mit dem Sport-Thieme Transportwagen für 1- und 3-teilige Sprungkästen können Sie leicht und sicher bis zu 6 kleine Sprungkästen transportieren und im Geräteraum lagern.

Montage

Benötigte Werkzeuge: Hammer, Schraubenschlüssel SW 10, Schraubenschlüssel SW 13

Benötigte Personenzahl: 2

Benötigte Zeit: 15 min

Schwierigkeitsgrad: mittel

Maximale Belastung: 150 kg

Verwendungszweck: Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.

Stückliste:

<u>Nr.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	1	Bodenplatte
2	1	Bügel
3	4	Doppellenkrolle
4	16	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M6 x 30
5	16	Federring DIN 127 – A6
6	16	Sechskantmutter DIN 934 – M6
7	4	Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 – M8 x 55
8	4	Federring DIN 127 – A8
9	4	Sechskantmutter DIN 934 – M8

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de

Montageschritt 1

Befestigen Sie als erstes die 4 Doppellenkrollen ③ an der Bodenplatte ① (Abb. 1). Schlagen Sie dazu zunächst mit einem Hammer die 16 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ④ leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein. Anschließend befestigen Sie die Doppellenkrollen mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 10 und der 16 Federringe ⑤ sowie der 16 Sechskantmutter ⑥.

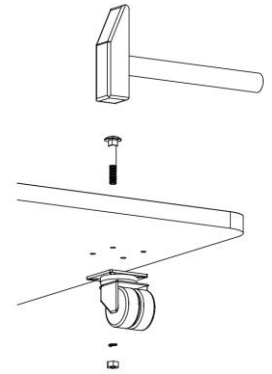


Abb. 1: Montage der Doppellenkrollen

Montageschritt 2

Befestigen Sie als nächstes den Bügel ② an der Bodenplatte ① (Abb. 2). Schlagen Sie dazu zunächst mit einem Hammer die 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ⑦ leicht in die vorgebohrten Löcher der Bodenplatte ein. Anschließend befestigen Sie den Bügel mit Hilfe eines Schraubenschlüssels SW 13 und der 4 Federringe ⑧ sowie der 4 Sechskantmutter ⑨.

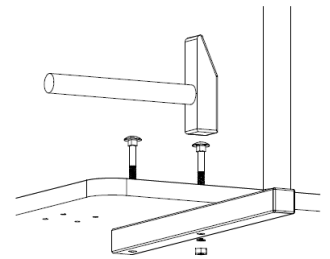


Abb. 2: Montage des Bügels

Warnzeichen / Hinweise



Achtung!

- **Das Gerät nicht überlasten, beklettern oder zum Transport von Personen verwenden!**
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Modifikationen sowie Missbrauch jeglicher Art führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Anwendung

Zum Beladen des Transportwagens stellen Sie die ersten 3 Kästen quer mit dem Fuß nach unten auf den Wagen.
Die bis zu 3 weiteren Sprungkästen werden dann so oben daraufgelegt, dass ihre Füße nach oben zeigen.
Somit liegt dann Sprungkastendeckel auf Sprungkastendeckel, was den Vorteil hat, dass das Leder der Deckel nicht durch harte Gegenstände beschädigt wird.



Artikel, die zur Kombination geeignet sind:

- Sport-Thieme® Sprungkasten "Original" 1-teilig ohne Schwenkrolleneinrichtung (Artikelnummer: 121 4707)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Original" 1-teilig mit Schwenkrolleneinrichtung (Artikelnummer: 232 8300)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Original" 3-teilig (Artikelnummer: 121 4710)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Multiplex" 1-teilig mit Kernrindlederbezug (Artikelnummer: 122 7202)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Multiplex" 1-teilig mit Kunstlederbezug (Artikelnummer: 122 7215)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Multiplex" 3-teilig mit Kernrindlederbezug (Artikelnummer: 122 7303)
- Sport-Thieme® Sprungkasten "Multiplex" 3-teilig mit Kunstlederbezug (Artikelnummer: 122 7316)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Ihr Sport-Thieme Team